
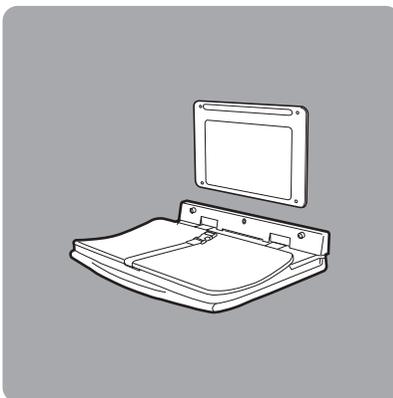
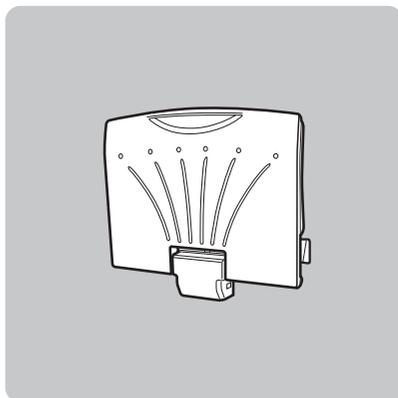
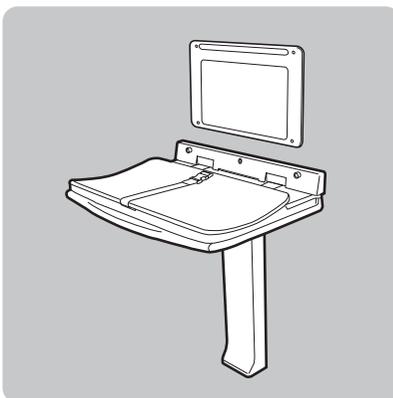


保存版

おむつ交換台「ベビーシートα」 日常点検・定期点検マニュアル

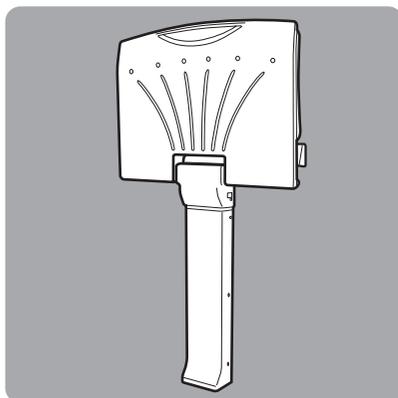

はじめに

本書はおむつ交換台『ベビーシートα』を快適、また安全にご利用いただくために必要な点検および「日常点検」「定期点検」「オーバーホール」の内容を記載したマニュアルです。

本書の内容に従い「オーバーホール」、毎日の「日常点検」、年1回の「定期点検」を正しく必ず実施してください。特に設置後、長期間経過した製品は誤使用等による破損、樹脂部の劣化、ネジのゆるみ等が発生する可能性がありますので、必ず「オーバーホール」を実施してください。

【注意】

オーバーホールについて

- ・オーバーホールとは分解、検査、修理をすることです。
- ・オーバーホールにつきましては、専門の技術が必要とするため、専門業者へご依頼ください。
- ・もし専門業者を手配できない場合は、弊社にて斡旋いたしますのでご連絡ください。


製品の耐用年数について

- ・本製品の耐用年数は正常に使用した場合で7年ですので、設置後7年を経過した製品につきましては、製品のお取り替えを、お願い致します。

本冊子の商品<ベビーシートα>の形状です。施設での照会にご参照下さい。


<ベビーシートα>

対象商品

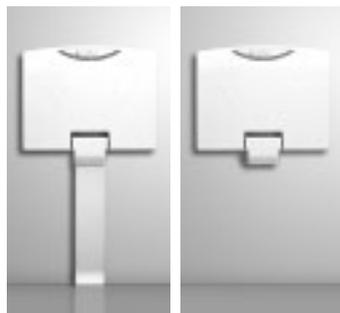

ベビーシートαFL ベビーシートαWA

[参考] その他充実のベビーシート群

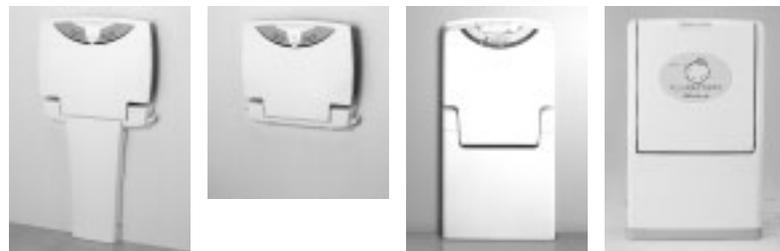


ベビーシートMP-FL/WA コンビシートDX ベビーシート

《《目次》》

1. 各部の名称……………P2
 2. 必要工具……………P2
 3. 日常点検……………P3～4
 4. 定期点検……………P5
 5. オーバーホール……………P6～9
 6. その他……………P10
- 点検記録……………P11～14

1 各部の名称

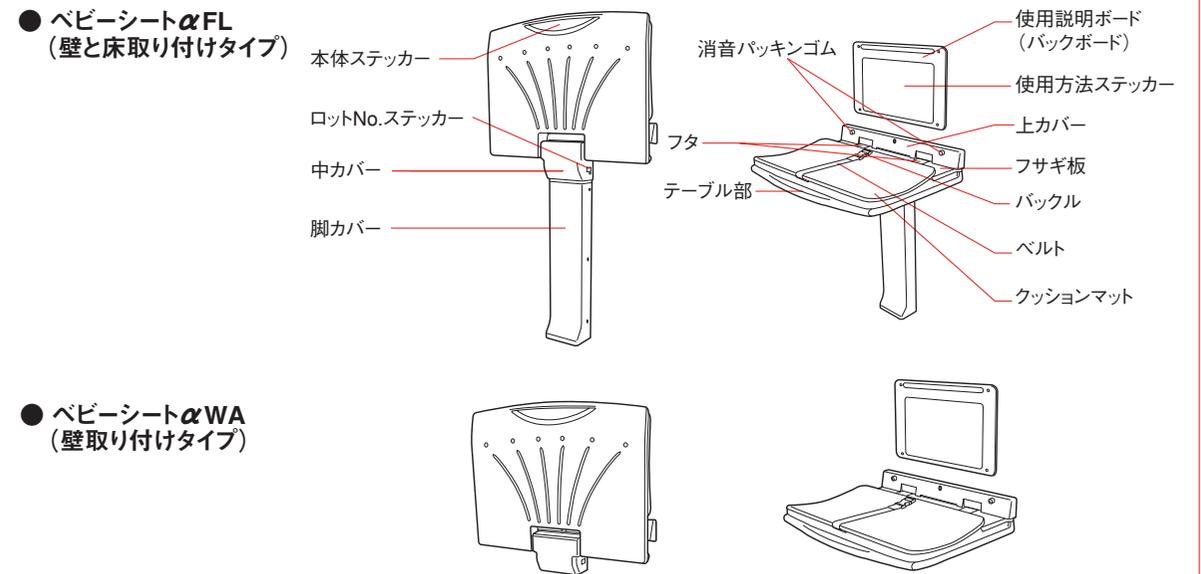

2 必要工具

【日常点検】

日常点検においては、工具は使用しません。


【定期点検】

プラスドライバー No2・3

【オーバーホール】

① プラスドライバー No2・3

② レンチ (壁および床固定ボルトの仕様に合わせて用意してください。)

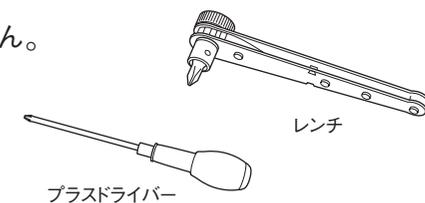

【注意】 ネジの締め付けは、必ず手動で行ってください。

電動ドライバー等を使用すると、樹脂部が破損する場合があります。

3 日常点検


●日常点検は、毎日、目視および手感にて行う点検です。

1) シール、ステッカー関係

点検項目	設置場所	点検方法	判断基準	対応方法
誘導案内ステッカー	化粧室入口やトイレのドア等	目視	正常に貼付され、内容が確認できること(傷、破れ、脱落、変色がないこと) ※ステッカーおよびシールは安全にご使用いただくための警告や使用上の注意が記載されております。	部品交換
本体ステッカー	テーブル本体正面			
使用方法ステッカー	テーブルを開いた正面			
誤使用防止ステッカー	フサギ板の右端 <small>大人が座らないでください (耐荷重30kg)</small>			
警告ステッカー	バックボードの上			

2) テーブル、カバー関係

点検項目	点検方法	判断基準	対応方法
フサギ板(1個)	目視 手感	ひび割れ、破損、変形、著しい変色、傷がないこと 使用中止・修理	部品交換
使用説明ボード(バックボード)(1個) 上カバー(1個) フタ(2個) 中カバー(1個) (FLのみ)脚カバー(1個) 消音パッキンゴム(2個) クッションマット(1個)	目視 手感	脱落、ひび割れ、変形がないこと 使用中止・修理 著しい汚れ、傷がないこと	部品交換
上カバー固定ネジ(3個) フサギ板固定ネジ(7個) 中カバー固定ネジ(2個) (FLのみ)脚カバー固定ネジ(6個)	目視 手感	ゆるみ、はずれがないこと	部品交換

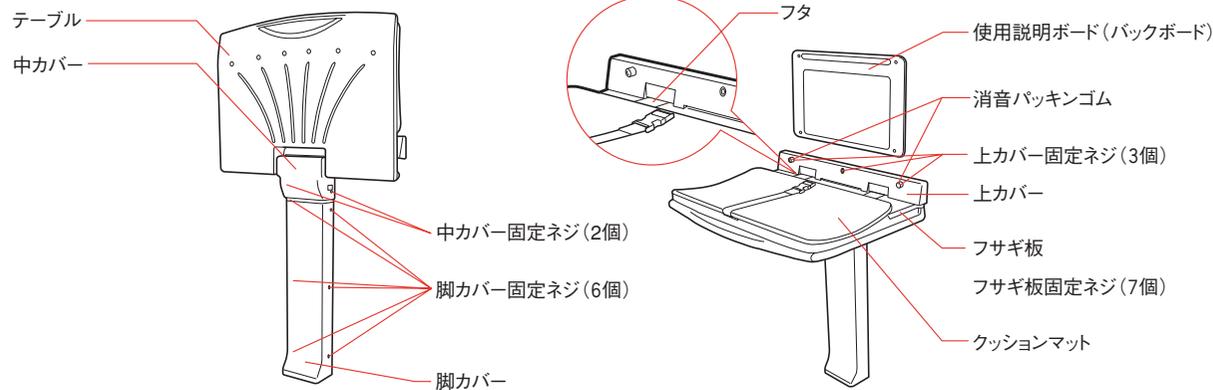


3) 機能、機構関係

※下記項目で不具合を発見した場合は直ちに**使用中止・修理**してください。


点検項目	点検方法	判断基準	対応方法
テーブルの傾き、ガタつき	目視 手感	傾き、ガタつき、異常音がないこと	部品交換
テーブル開閉		傾き、ガタつき、異常音がないこと	部品交換
クッションマットのガタつき		ガタつきがないこと	部品交換
バックルの種類	目視	バックルオスの爪形状が3本であること	部品交換
バックル(1セット)の破損、脱落、損傷	目視 手感	破損、脱落、傷がないこと	部品交換
バックル(1セット)のロック動作		ロック後強く引いてはずれないこと	部品交換
ベルトの収納 ・ベルトA(長)		バックルをはずしてベルトが収納されること	部品交換
ベルトのほつれ、損傷 ・ベルトA(長) ・ベルトB(短)		ほつれ、傷がないこと	部品交換
ベルトB(短)固定方法	目視	ベルトB(短)固定ネジがクッションマットに貫通して止められていること	部品交換
ベルトB(短)固定ネジ(1ヵ所)のゆるみ、はずれ	目視 手感	ゆるみ、はずれがないこと	部品交換

機能、機構の点検方法および判断基準


①テーブルの傾き、ガタつき、異常音の有無は、矢印方向に力を加えて確認してください。

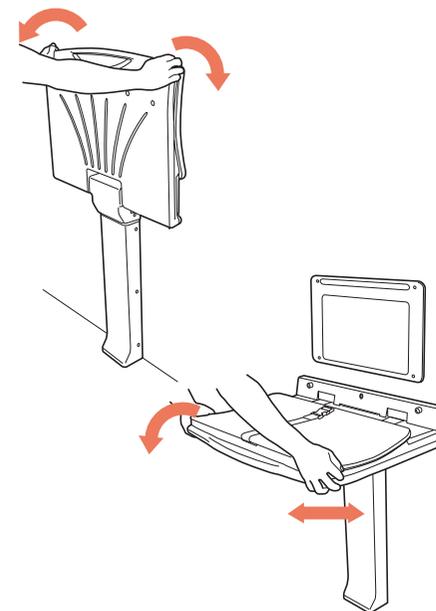

②ベルトおよびバックルの点検方法は、下図を参照して確認してください。

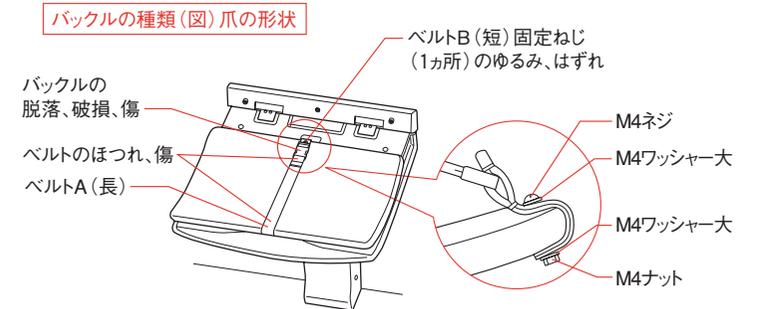

バックル(1セット)のロック動作

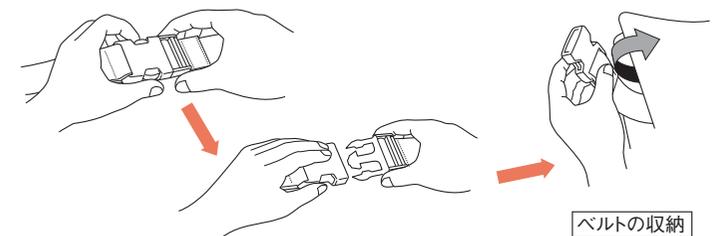

4 定期点検


- 定期点検は、年1回を目安に定期的に行う点検です。
- 定期点検では、下欄の「製品分解・点検方法および判断基準(定期点検)」に従って各部品を取りはずし、各部の状態を確認してください。
- 下記項目で不具合を発見した場合は直ちに**使用中止・修理**してください。

点検項目	点検方法	判断基準	対応方法
ベルト(2本)のほつれ、損傷 ・ベルトA(長) ・ベルトB(短)	目視 手感	損傷がないこと	部品交換
ベルトA(長)固定ネジ(1ヵ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー	脱落、ゆるみがないこと	部品交換
ベルトスプリング(1本)の折れ、伸び	目視 手感	折れ、伸びがないこと	部品交換
ベルトスプリング固定ネジ(1ヵ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー	脱落、ゆるみがないこと	部品交換 (注)
ベッド補強板固定ネジ(4ヵ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー	脱落、ゆるみがないこと	部品交換 (注)

注) 各部に使用しているネジは、十字穴の潰れ、ネジの変形、錆びの発生が無いか確認を行い、異常を発見した場合は、新品のネジに交換してください。

製品の分解・点検方法および判断基準(定期点検)


- (1) ベルトのバックルをはずし、クッションマット固定ネジ(1本)をはずします。
- (2) クッションマットをスライドさせてはずします。

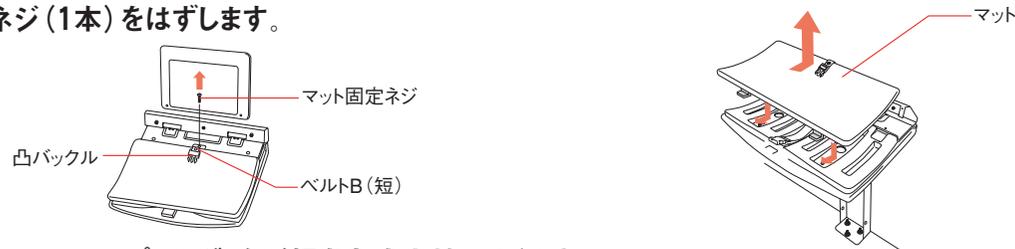

- (3) ベルト、ベルトスプリング、ネジ類各部を点検してください。

- ①ベルト(2本)のほつれ、損傷

- ・ベルトA(長)
- ・ベルトB(短)

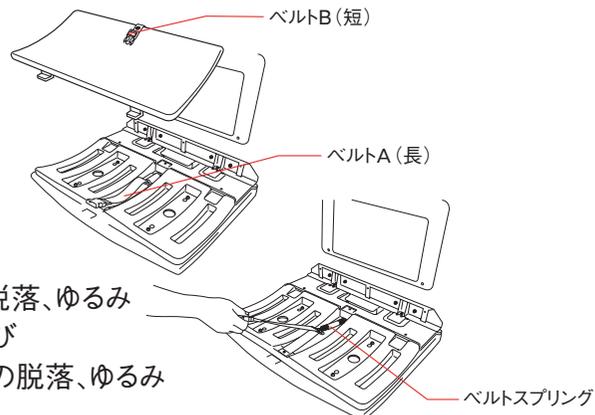


- ②ベルトA(長)固定ネジ(1ヵ所)の脱落、ゆるみ

- ③ベルトスプリング(1本)の折れ、伸び

- ④ベルトスプリング固定ネジ(1ヵ所)の脱落、ゆるみ

- ⑤ベッド補強板固定ネジ(4ヵ所)の欠品、ゆるみ

定期点検終了後定期点検チェックシールA(別売)を本体の目立つ所に貼ってください。

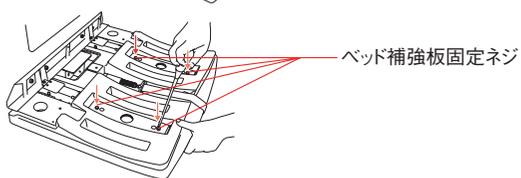

5 オーバーホール

- オーバーホールでは、次頁以降の「製品の分解・点検方法および判断基準(オーバーホール)」および「製品のくみだて(オーバーホール)」に添って全ての部品を取りはずし、部品の状態を確認してください。
- 下記項目で不具合を発見した場合は直ちに**使用中止・修理**してください。

点検項目	点検方法	判断基準	対応方法
壁、床各施工(固定)ネジの脱落、ゆるみ ・上フレーム部(FL:4ヵ所、WA:2ヵ所) ・中央部(1ヵ所) ・(FLのみ)脚フレーム部(3ヵ所)	ドライバー、 レンチ、等	ガタつきがないこと	分解点検後、 確実に締める 部品交換(注1)
(FLのみ)脚フレームと本体フレーム接 合部の締結ネジ(4ヵ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー	ガタつきがないこと	分解点検後、 確実に締める 部品交換(注1)
上フレーム固定ネジ(8ヵ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー	脱落、ゆるみがないこと	分解点検後、 確実に締める 部品交換(注1)
部品の破損、脱落、汚れ ・ベッド本体(1個) ・インサートナット(17ヵ所) ・ベッド補強板(2個) ・フサギ板(1個) ・蝶番(2個)	目視 手感	脱落、破損、傷、著しい 汚れがないこと ベッドのインサートナットの 抜けがないこと 蝶番の変形、錆がないこと	部品交換(注1)
蝶番固定ネジ(8ヵ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー	脱落、ゆるみがないこと	ネジ取り外し後、 ネジを交換する (注2)
バックルの種類	目視	バックルオスの爪形状(突起)が 3本であること。	部品交換
バックル(1セット)の破損、脱落、損傷	目視 手感	脱落、破損、傷がないこと	部品交換
バックル(1セット)のロック動作	目視 手感	ロック後強く引いてはずれないこと	部品交換
ベルト(2本)のほつれ、損傷 ・ベルトA(長) ・ベルトB(短)	目視 手感	損傷がないこと	部品交換
ベルトA(長)固定ネジ(1ヵ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー	脱落、ゆるみがないこと	部品交換
ベルトスプリング(1本)の折れ、伸び	目視 手感	折れ、伸びがないこと	部品交換
ベルトスプリング固定ネジ(1ヵ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー	脱落、ゆるみがないこと	部品交換(注)
ベッド補強板固定ネジ(4ヵ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー	脱落、ゆるみがないこと	部品交換(注)


注1) 各部に使用しているネジは、十字穴の潰れ、ネジの変形、錆びの確認を行い、異常を発見した場合は、新しいネジに交換してください。

注2) 蝶番固定ネジは、一度ゆるめるとゆるみ止め効果がなくなりますので、必ずオーバーホール実施前に弊社指定の新しいネジ(別売)をご用意ください。
(蝶番固定ネジ8本セット No.331829000)


製品の分解・点検方法および判断基準（オーバーホール）

(1) 上カバー、中カバー、脚カバー（FLのみ）の分解手順

- ① 上カバー取り付けネジ（3カ所）をはずし、上カバーを取りはずします。
- ② 中カバー取り付けネジ（2カ所）をはずし、中カバーを取りはずします。
- ③ 脚カバー取り付けネジ（6カ所）をはずし、脚カバーを取りはずします。

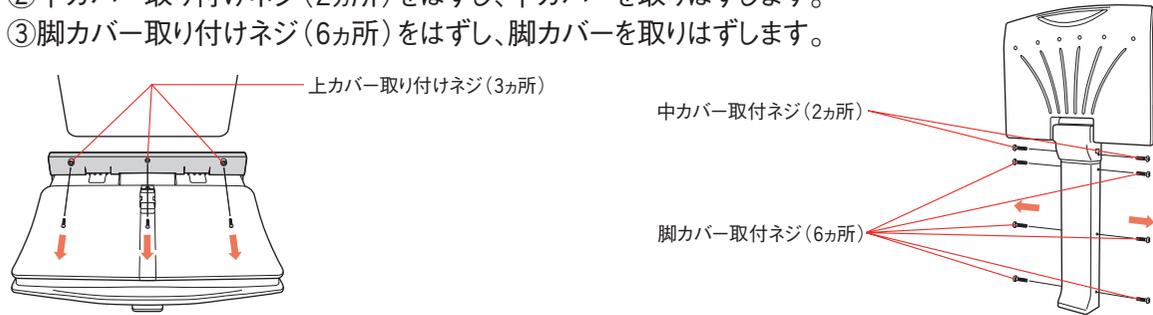


(2) マット固定ネジをはずし、クッションマットをはずします。

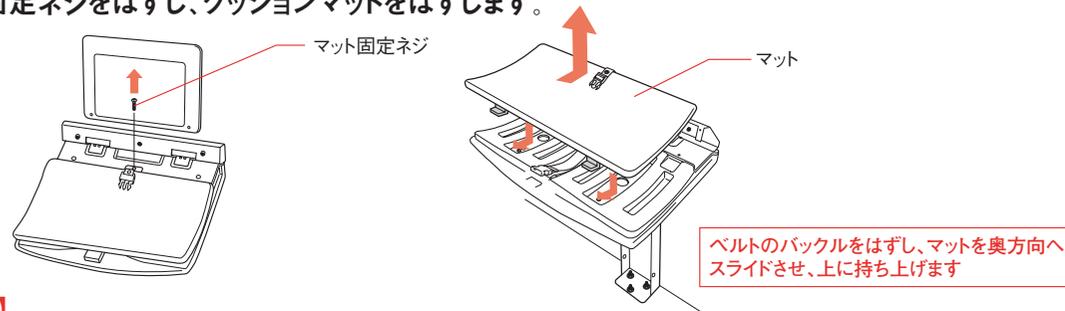


【注意】
ベルト、バックルは、動かないようにまとめてください。

(3) 壁及び床固定に固定しているネジをはずします。

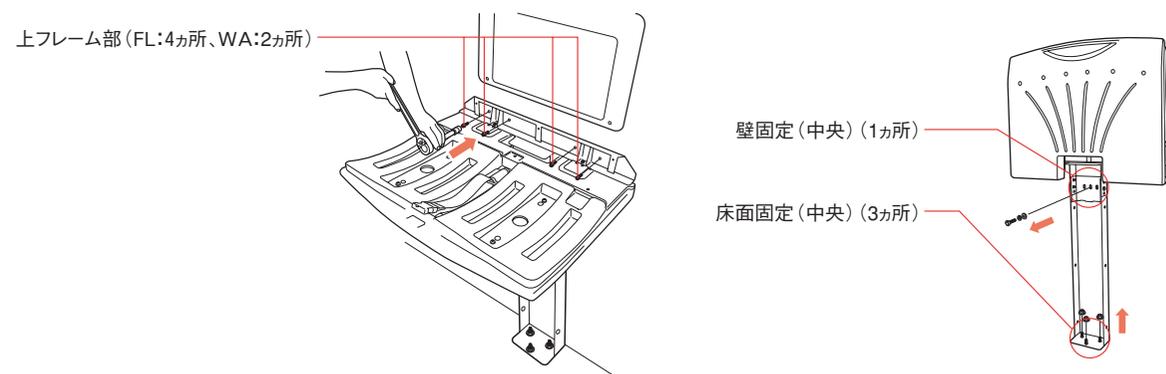


(4) 製品を床面および壁面から取りはずし、テーブル（正面）を下に向けて置きます。


(5) 脚フレーム（FLのみ）と本体フレーム
接合部の締結ネジのゆるみがない
ことを確認し、増し締めします。

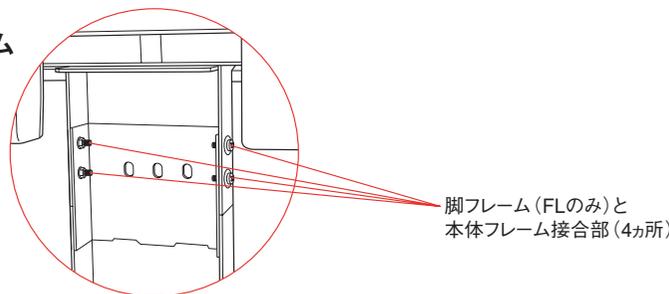


(6) 上フレーム固定ネジ（8カ所）をはずし、
上フレームを取りはずします。

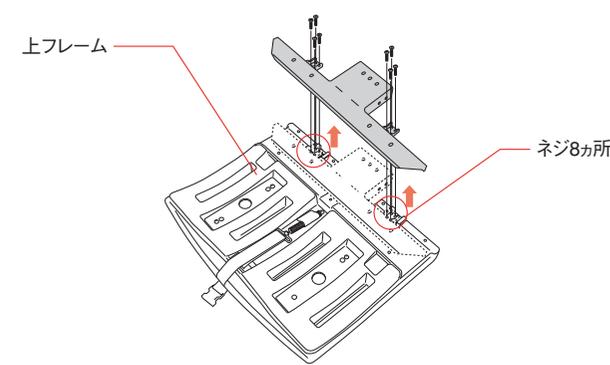

(7) フサギ板固定ネジ（6カ所）をはずし、
フサギ板を取りはずします。

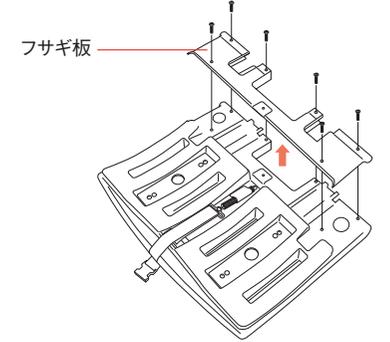


(8) 蝶番固定ネジ（8カ所）をはずし、蝶番を取りはずします。

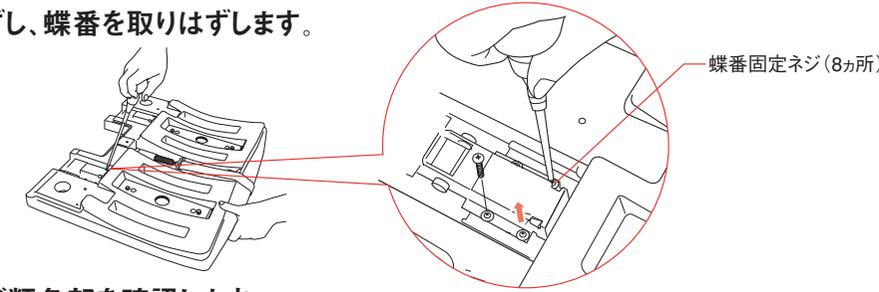


(9) ベルト、ベルトスプリング、ネジ類各部を確認します。


- ① ベルトのほつれ、損傷がないことを確認します。
 - ・ベルトA（長）
 - ・ベルトB（短）

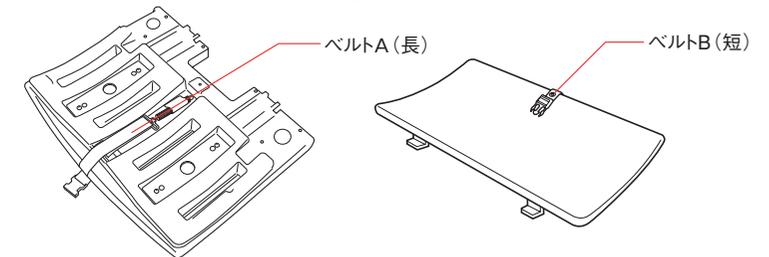

- ② ベルトA（長）固定ネジ（1カ所）を増し締めし、ゆるみがないことを確認します。
- ③ ベルトA（長）を引っ張り、離れたとき、戻ることを確認します。
- ④ ベルトスプリング固定ネジ（1カ所）を増し締めし、ゆるみがないことを確認します。

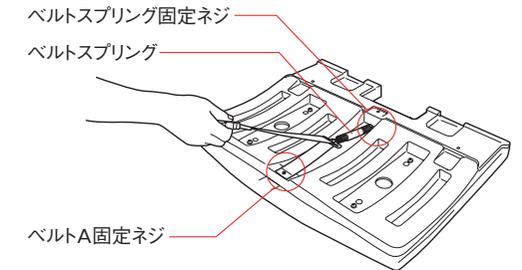


(10) ベッド補強板固定ネジ（4カ所）を増し締めし、
ゆるみがないことを確認します。

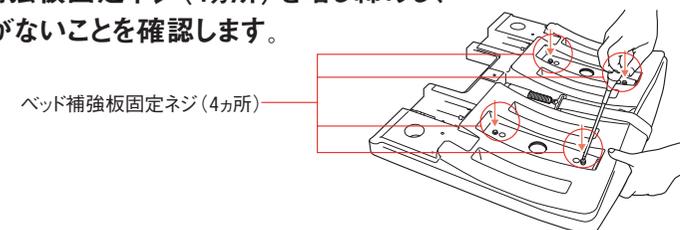


製品の組み立て（オーバホール）


(1) 蝶番を取り付けます。

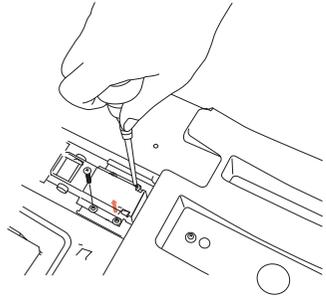


(2) フサギ板を取り付けます。

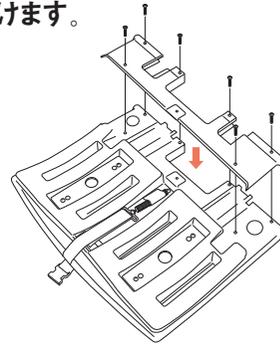


(3) 上フレームを取り付けます。

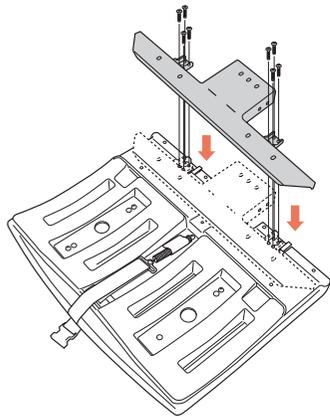


(4) 脚フレームと本体フレームを接合し (FLのみ) 壁および床に取り付けます。

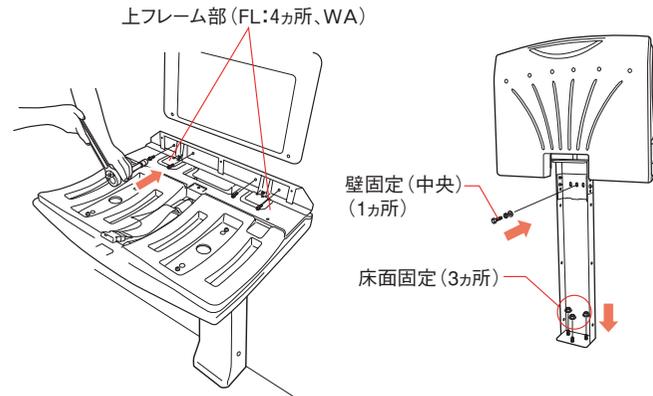

(5) クッションマットを取り付け、クッションマット固定ネジ (1本) で固定します。

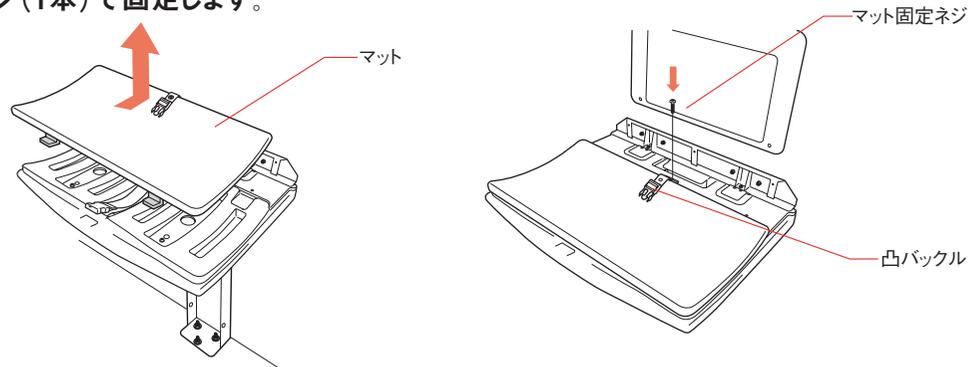

(6) 上カバー、中カバー、脚カバー (FLのみ) を取り付けます。

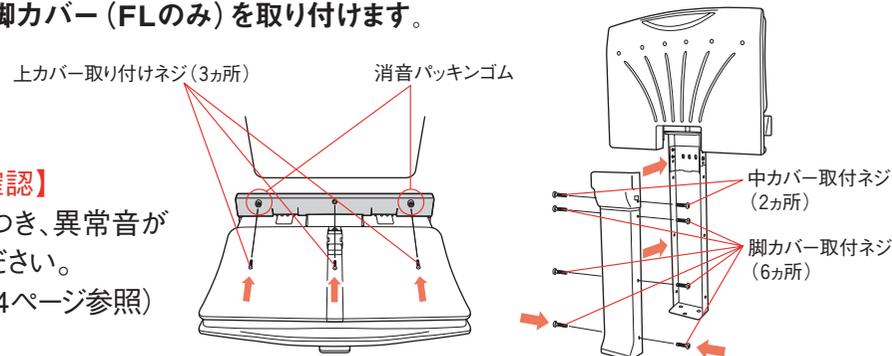

【組み立て終了後の確認】

テーブルの傾き、ガタつき、異常音がないことを確認してください。
(確認方法については4ページ参照)

6 その他

(1) 点検日の記入

点検チェックAシール (別売) に点検日を記入の上、製品に貼り付けてください。

製品を安全にご使用いただくために日常点検と1年ごとの定期点検をお願いします。

点検年月日	点検者	点検年月日	点検者
年 月 日		年 月 日	
年 月 日		年 月 日	
年 月 日		年 月 日	
年 月 日		年 月 日	

販売元 コンビwis株式会社 (受付時間) 祝祭日を除く月～金 10:00～17:00
サービスセンター TEL:03-5806-4621 338456080 0607(1)

サイズ:W80×H55mm
テトロン銀消し
基材:ユゴ80ミクロン
強粘着#50
部品コード
338456080

●点検チェックシールA サンプル

(2) 警告ステッカーについて

弊社では製品をより安全にご使用頂くため、注意を促す「警告ステッカー」もご用意 (別売) いたしております。ご参照ください。



●警告ステッカーサンプル

ご用命に関しては代理店もしくは弊社サービスセンターにお問合せください。

(3) 点検記録の記入

点検結果を「点検記録」に記入し、弊社サービスセンター宛てにFAXを送信してください。

(4) 清掃


清掃の際は中性洗剤を薄めたもので水拭きし、後で必ず乾拭きしてください。

【注意】中性洗剤以外の洗剤を使用することはおやめください。


(プラスチックが劣化し、退色、ヒビ割れが発生し破損することがあります。)

各種点検(日常点検・定期点検・オーバーホール)に関しては下記イラスト・名称をご参照ください。

ベビーシートα FL (壁と床取り付けタイプ)

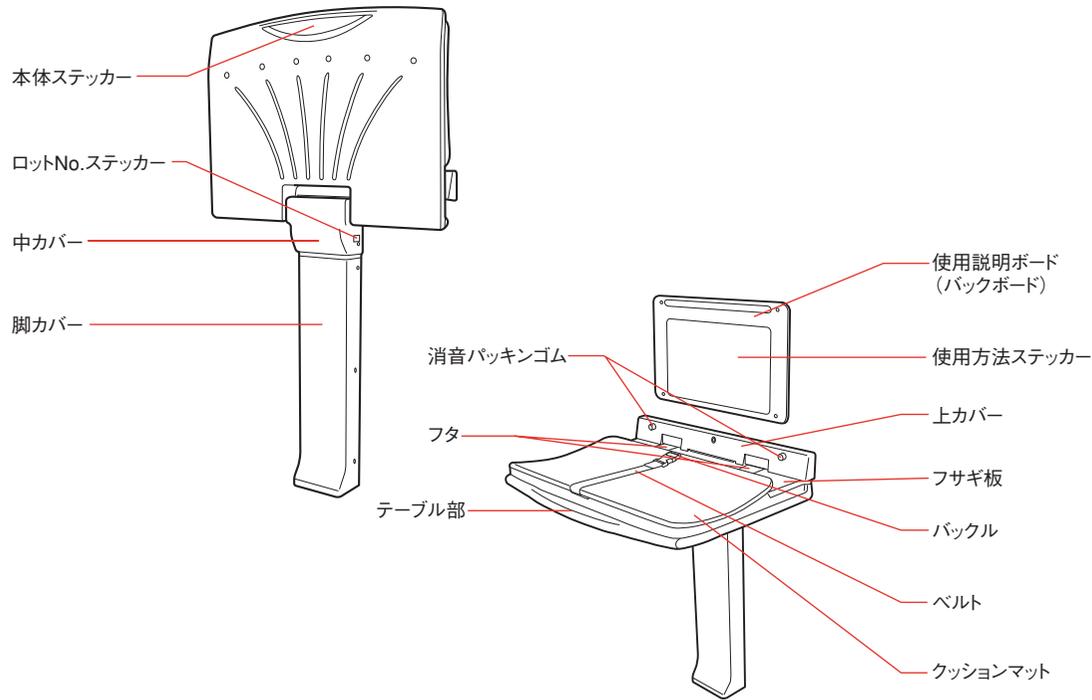

ベビーシートαWA (壁取り付けタイプ)

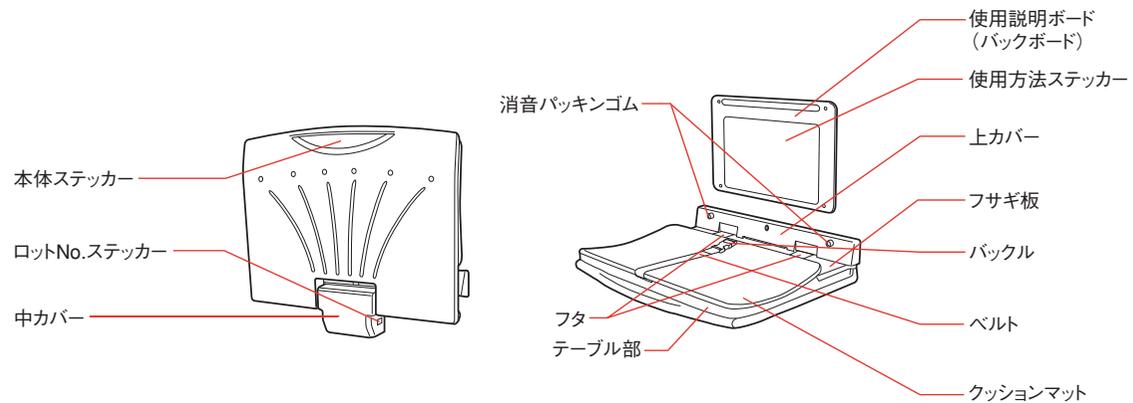

日常点検チェックシート

※当表をコピー又は同様のリストを別途ご用意の上、ご記入し、大切に保管ください。

点検項目	点検方法	月日							
		台数							
シール、ステッカー関係									
誘導案内ステッカー	目視								
本体ステッカー									
使用方法ステッカー									
誤使用防止ステッカー									
警告ステッカー									
テーブル、カバー関係									
フサギ板(1個)	目視 手感								
使用説明ボード(バックボード)(1個)									
上カバー(1個)									
フタ(2個)									
中カバー(1個)									
(FLのみ)脚カバー(1個)									
消音パッキンゴム(2個)									
クッションマット(1個)									
上カバー固定ネジ(3個)									
フサギ板固定ネジ(7個)									
中カバー固定ネジ(2個)									
(FLのみ)脚カバー固定ネジ(6個)									
機能、機構関係									
テーブルの傾き、ガタつき	目視 手感								
テーブル開閉									
クッションマットのガタつき									
バックルの種類	目視								
バックル(1セット)の破損、脱落、損傷	目視 手感								
バックル(1セット)のロック動作									
ベルトの収納 ・ベルトA(長)									
ベルトのほつれ、損傷 ・ベルトA(長) ・ベルトB(短)									
ベルトB(短)固定方法	目視								
ベルトB(短)固定ネジ(1ヵ所)のゆるみ、はずれ	目視 手感								
点検者									
承認印									

特記事項

定期点検チェックシート

※当表をコピー又は同様のリストを別途ご用意の上、ご記入し、大切に保管ください。

点検項目	点検方法	月日							
		台数							
ベルト(2本)のほつれ、損傷 ・ベルトA(長) ・ベルトB(短)	目視 手感								
ベルトA(長)固定ネジ(1カ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー								
ベルトスプリング(1本)の折れ、伸び	目視 手感								
ベルトスプリング固定ネジ(1カ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー								
点検者									
承認印									

特記事項


製品の分解・点検方法および判断基準(定期点検)

- (1) ベルトのバックルをはずし、クッションマット固定ネジ(1本)をはずします。 (2) クッションマットをスライドさせてはずします。




- (3) ベルト、ベルトスプリング、ネジ類各部を点検してください。

- ① ベルト(2本)のほつれ、損傷
・ベルトA(長)
・ベルトB(短)
- ② ベルトA(長)固定ネジ(1カ所)の脱落、ゆるみ
③ ベルトスプリング(1本)の折れ、伸び
④ ベルトスプリング固定ネジ(1カ所)の脱落、ゆるみ

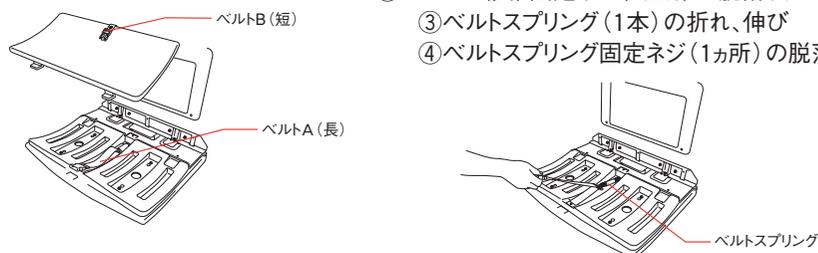

- ⑤ ベッド補強板固定ネジ(4カ所)の欠品、ゆるみ

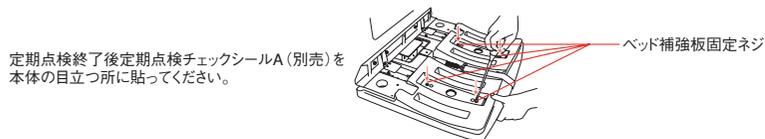

定期点検終了後定期点検チェックシールA(別売)を本体の目立つ所に貼ってください。

オーバーホール点検チェックシート

点検項目	点検方法	チェック	点検結果
壁、床各施工(固定)ネジのゆるみ ・上フレーム部(FL:4カ所、WA:2カ所) ・中央部(1カ所) ・(FLのみ)脚フレーム部(3カ所)	ドライバー、 レンチ、等		
(FLのみ)脚フレームと本体フレーム接合部の 締結ネジ(4カ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー		
上フレーム固定ネジ(8カ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー		
部品の破損、脱落、汚れ ・ベッド本体(1個) ・インサートマット(17カ所) ・ベッド補強板(2個) ・フサギ板(1個) ・蝶番(2個)	目視・手感		
蝶番固定ネジ(8カ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー		
バックルの種類	目視		
バックル(1セット)の破損、脱落、損傷	目視・手感		
バックル(1セット)のロック動作	目視・手感		
ベルト(2本)のほつれ、損傷 ・ベルトA(長) ・ベルトB(短)	目視・手感		
ベルトA(長)固定ネジ(1カ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー		
ベルトスプリング(1本)の折れ、伸び	目視・手感		
ベルトスプリング固定ネジ(1カ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー		
ベッド補強板固定ネジ(4カ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー		

点検施設名	様		実施日	年 月 日	
点検台数	台	点検者		ご確認印	
[特記事項]					

オーバーホールを実施しましたら、本記録をFAXにて弊社サービスセンター宛ご連絡ください。

コンビウイズ株式会社
サービスセンター 行 (FAX:03-5828-7630)

Combi
www.combiwith.co.jp

コンビウィズ株式会社

●修理・点検に関するお問合せ

サービスセンター

〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7

TEL 03-5806-4621

FAX 03-5828-7630

電話受付時間:祝祭日を除く月～金 10:00-17:00

●本書に記載されている文章、イラスト等の無断転載を禁止します。

2006.10.