

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## Combi クッションパネルPP31 施工説明書

この度はCombi クッションパネルPP31をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この商品はさまざまなお子さまがご利用になりますので、皆様が快適にご利用いただくためには、お施主様の安全管理が大切です。本書の内容に従って正しく施工管理して下さるようお願いいたします。また本書は大切に保管してください。

### コンビウィズ株式会社

※本書に使用しているイラストは、操作方法などをわかりやすく説明するため、製品とは若干異なる場合があります。

#### 1 安全に施工していただくために

- ここに示した注意事項は、施工方法、および取り扱いを誤るとお子さまや操作しているかたへ危害や物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分し表示しています。ご使用前によくお読みの上、安全のために必ずお守りください。

<b>⚠ 警告</b>	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
<b>⚠ 注意</b>	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が起こる可能性がある内容を示しています。

#### 2 施工者のかたへのお願い

<b>⚠ 警告</b>	●製品を改造しないでください。 思わぬ事故につながるおそれがあります。
	●製品を安全に使用していただくために、日常点検をお願いします。 点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。
	●故障した製品は、放置しないでください。 誤って使用したり、お子さまが遊んだりすると、ケガや重大事故の原因になります。
	●目的以外の用途でのご使用はおやめください。

●製品に関するお問い合わせ  
**コンビウィズ株式会社**

本社 / 東日本営業所・首都圏営業所  
〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7 TEL.03-5828-7631 FAX.03-5828-7630  
西日本営業所  
〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-16 TEL.06-6942-0384 FAX.06-6942-0398

●修理・点検に関するお問合せ / コンビウィズ(株) サービスセンター

【受付時間】 祝祭日を除く、月～金 10:00～17:00  
**TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630**

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ  
([www.combiwith.co.jp](http://www.combiwith.co.jp))からもダウンロード(PDF)できます。  
ご活用の際、お願いいたします。

**警告**


- このパネルは壁面固定用です。床面などに設置しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 付属部品のネジ類は石膏ボード12mm用です。他の厚みや、壁面材に取り付ける場合は、同等の取り付け強度1カ所150N(15kgf)で固定してください。
- パネルの固定については、ご注文サイズのパネルも含め必ずさん木と面ファスナーを用いて正しく取り付けてください。本書の指示と異なる方法で固定を行うと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

**注意**

- 他の製品(ベンチやマットなど)を置く前に取り付けてください。
- 事前に設置場所に仮置きし、設置範囲に収まるか確認したうえで取り付けてください。
- お子さまがよじ登りにくい高さ・厚さですが万一の落下対策として、緩衝床材(マットなど)と一緒に設置してください。

### 3 各部のなまえ

パネル(1枚)

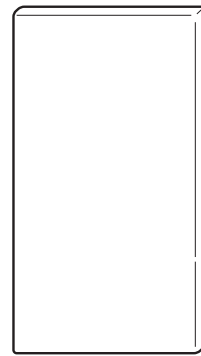

付属品 ※次の表の示す部品があることを確認してください。			
さん木 (標準寸法) 	ボードアンカー ※1カ所固定 150N(15kgf) 	木ネジ Φ3.8×45mm 	押しピン 
1本	3個	3本	1本
面ファスナー(オス) (標準仕様) ※ご注文サイズの場合 2~3枚 	取説マニュアル 	施工説明書(本書) 	
3枚	1部	1部	

**注意** 梱包箱やポリ袋は、製品を取り出したあとすぐ処分し、お子さまにいたずらされないようにしてください。

### 4 設置手順

●本書の説明は標準サイズ用の寸法になります。ご注文サイズの場合は、取り付け前に裏板のさん木と面ファスナーの位置をご確認ください。

必要工具：プラスドライバー(No.2)   
布(幅約1,200×長さ約1,200mm)

### さん木を石膏ボード(12mm)に取り付ける方法

**1** さん木の高さ設定後、石膏ボードに8mmの穴を3カ所開け、軽くたたいて壁と同一平面にします。ボードアンカーを指で内側につぼめて差し込みます。

※さん木の高さ 穴位置はパネルの取り付け方法参照

**2** ボードアンカーに押しピンを差し込んで開きます。

ボードアンカーが開いたあと、押しピンを引き抜いてください。

**3** さん木を木ネジで固定します。※さん木の表面と同じ高さまでネジを締めれば取り付けは終了するので、ネジを締め続けしないでください。

プラスドライバー(No.2)  
木ネジ  
さん木(尖った方が上)

### パネルの取り付け方法

**1** 壁面にさん木と面ファスナーを固定します。

付属部品の面ファスナー(オス)をはがして壁面に貼ります。

＜目安の寸法＞※標準仕様のH1,800mmを床から取り付けの際の参考寸法

●壁面に2セット分のさん木と面ファスナーを固定した状態

**注意**

- 左記の寸法は目安です。木製品ですから、多少誤差(約10mm以内)が出ますので、必ず寸法を確認の上、固定してください。
- ご注文サイズの場合、左記の寸法では取り付けることができません。必ず裏面のさん木、面ファスナーの寸法を測った上で壁面に固定してください。

**2** 用意していた布で、パネルを覆います。

ずれた状態で面ファスナーが付かないように布を使用

**3** パネルをさん木に差し込みます。

フック上の裏面をさん木に差し込む

**4** 布を取り除いて面ファスナーどうしを圧着させます。

布を取り除く

面ファスナーをしっかりと壁面に押し付けて圧着

### 5 取り付けが完了しましたら下記の点検をお願いします。

- パネルのがたつきや破損はありませんか。
- 面ファスナーはしっかりと付いてますか。
- 張地のやぶれや汚れはありませんか。

### 日常点検のお願い

**警告** 製品を安全に使用していただくために、上記の点検も定期的をお願いします。