

## Combi ユニバーサルシート縦型US13 施工説明書

この度はCombi ユニバーサルシート縦型US13をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品はさまざまなかたがご使用になりますので、皆さまが快適にご使用いただくためには、お施主さまの安全管理が大切です。本書の内容に従って正しく施工管理して下さるようお願いいたします。

### コンビウイズ株式会社

※本書に使用しているイラストは、操作方法などをわかりやすく説明するため、製品とは若干異なる場合があります。

#### 1 安全に施工していただくために

- ここに示した注意事項は、施工方法、および取り扱いを誤るとご使用者や操作しているかたへ危害や物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分し表示しています。ご使用前によくお読みの上、安全のために必ずお守りください。


 <b>警告</b>	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が起こる可能性がある内容を示しています。

#### 2 施工者のかたへのお願い

 <b>警告</b>	●製品を改造して施工しないでください。 思わぬ事故につながるおそれがあります。
	●製品を安全に使用していただくために、日常点検をお願いします。 点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。
	●故障した製品は、放置しないでください。 誤って使用したり、お子さまが遊んだりすると、ケガや重大事故の原因になります。
	●目的以外の用途でのご使用はおやめください。


組立終了後、製品表面を乾ぶきして、ほこりを取り除いてください。

### 3 各部のなまえ

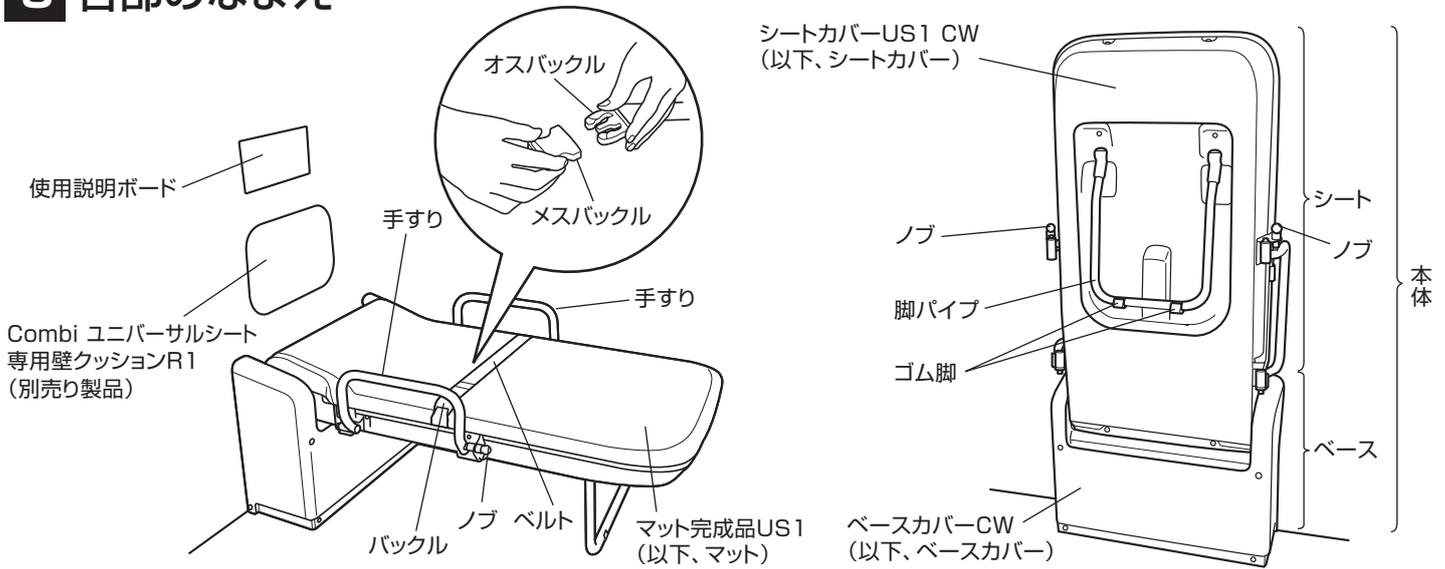


**付属品** ※付属品に含まれていない取付ネジ類については別途ご用意ください。

●使用説明ボード US1 日英中韓 介助 (以下、使用説明ボード) …1枚

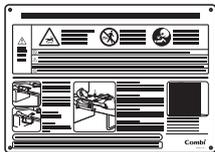

●タッピンネジ(φ4×25) …4本

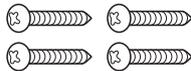

※使用説明ボード固定用


●警告S US 日英中韓 (以下、警告ステッカー) …1枚




●誘導案内S US介助 日英中韓 (以下、誘導案内ステッカー) …1枚



●施工説明書 US1 (本紙) …1部

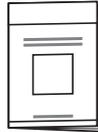

●説明マニュアル US1 <保証書付> …1部

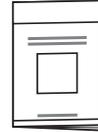


### 4 工事説明

●製品は床面に固定してください。守らないと転倒するおそれがあります。

●床下地はアンカーボルトなどが強固に締め付けられるようにしてください。守らないと転倒するおそれがあります。


●アンカーボルトは、コンクリート層へ確実に固定できる(最低40mm以上)長さのものを選んでください。モルタル層などへ固定すると、転倒のおそれがあります。

〈床施工例〉

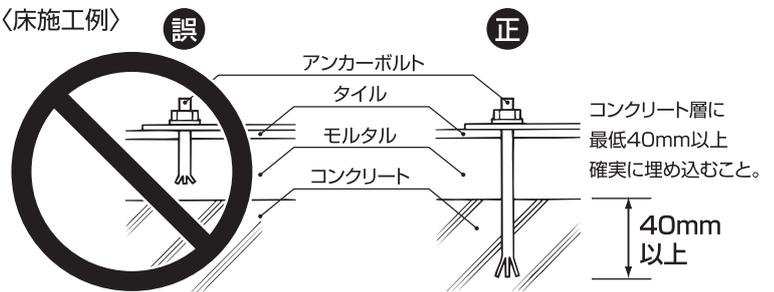

●木床に施工する場合、次の条件を満たすことを確認してください。床仕上げ材(フローリング合板など)、床構造材(パーティクルボードなど)、補強木(角材など)あわせて75mm以上の厚みがあることを確認し、指定の方法にて取り付けてください。守らないと転倒するおそれがあります。

〈木床の場合〉

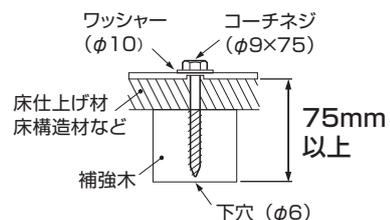


●引抜耐力のない(打ち込み先の補強木が木口面など)床には施工しないでください。

●木床に施工する場合、床下に付帯設備(床暖房など)が敷設されている床には施工しないでください。



## 設置場所(取付範囲)について

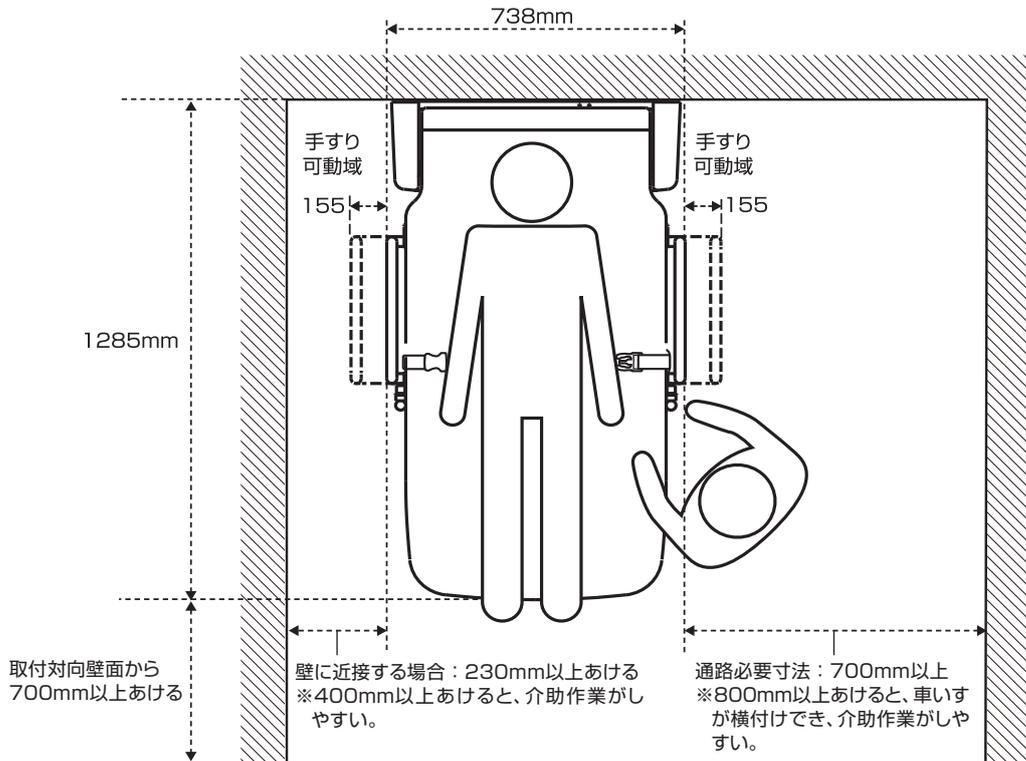

**注意**  
ドアを開いたとき、製品とドアが接触しない位置に設置してください。ドアにぶつかると製品が破損するおそれがあります。


## 床面への取付ネジ

コンクリート	● M10アンカ おねじタイプ		長さの選定は2ページ「4 工事説明」の警告内容をご確認ください
木床	● コーチネジ		

## 5 設置手順 ※穴位置寸法はすべてセンターピッチです。

**必要工具** 下記の工具を用意してください。

プラスドライバー  
(No.2)

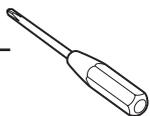


スパナ  
(呼び17mm)



**注意**  
増し締めするときは電動工具を使用せず、必ず手締めで、強く締め付けないようにしてください。締め過ぎるとネジ頭が変形して鋭利な形状になるおそれがあります。


**1** ベースカバー固定ネジ(4カ所)をはずし、ベースカバーをはずします。

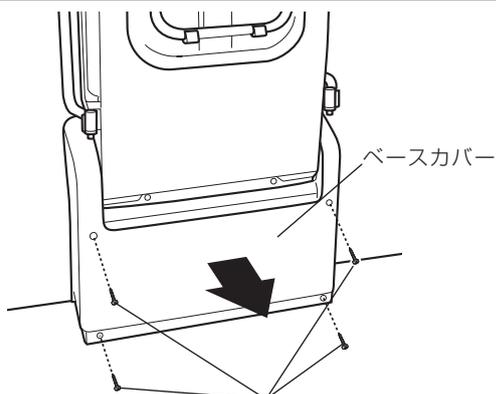

プラスドライバー(No.2)を使用  
ベースカバー固定ネジ(4カ所)

**2** 設置場所にM10アンカーを打ち込みます。(5カ所)  
※木床の場合はこの項目を飛ばして項目3に進みます。


アンカーボルトは含まれておりません。別途ご用意ください。

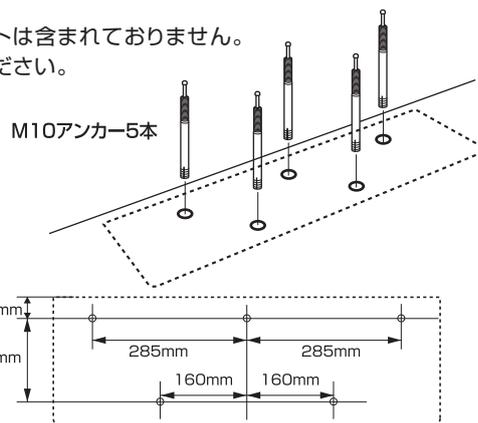

3


本体を床面に固定します。(5カ所)

床面に勾配がある場合は、アジャスターボルト(M10六角穴付ボルト)で本体が垂直になるように調整してください。

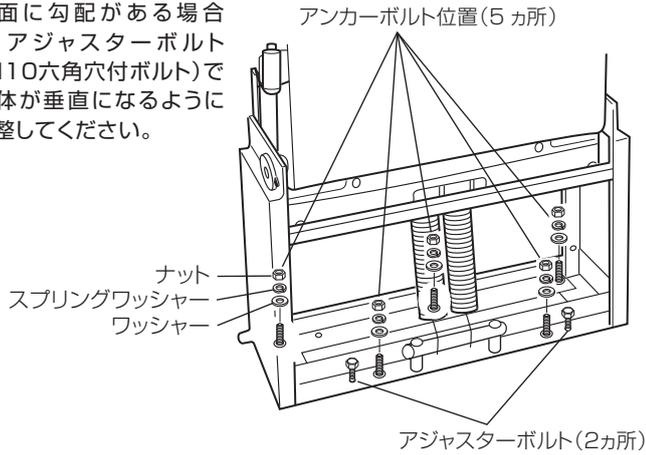

〈木床の場合〉

※本体を戻す前に、先にφ6の下穴をあけること

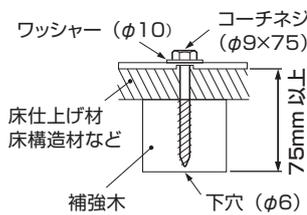


木床の固定ではアジャスターボルトを使用しないでください。床に穴が開くおそれがあります。

スパナ(呼び17mm)を使用

4

ベースカバーを、ベースカバー固定ネジ(4カ所)で固定します。

ベースカバーを取り付ける際、ベースカバーの切り欠き部に、ベースフレームのネジを差し込んでください。

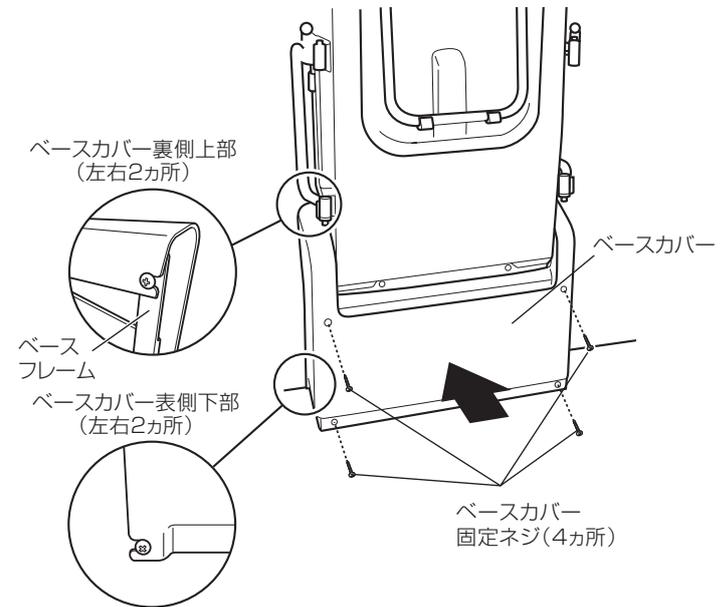


プラスドライバー(No.2)を使用

5

製品近くに警告ステッカーを貼付し、使用説明ボードを付属のタッピンネジ(φ4×25)4本で取り付けます。トイレドア付近に誘導案内ステッカーを貼付します。

警告ステッカー

製品近く、かつ見やすい位置に貼付

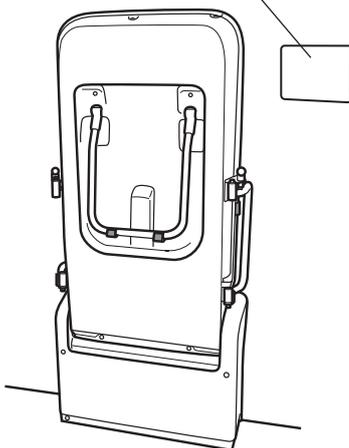


使用説明ボード

付属のネジが使えない壁面へ固定する場合は、強力な両面テープなどで使用説明ボードが落ちないように適宜固定してください。

タッピンネジ(φ4×25)

Combi ユニバーサルシート専用壁クッションR1 (別売り製品)


※取付方法は別売り製品付属の施工説明書をご覧ください。

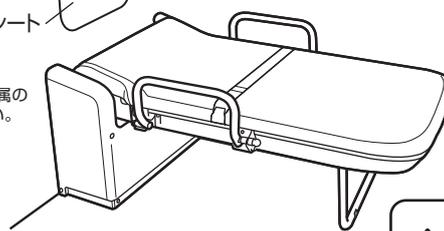

プラスドライバー(No.2)を使用

誘導案内ステッカー

トイレドア付近に貼付してください。

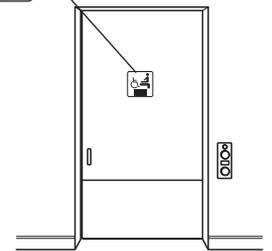

取り付け完了後は必ず説明マニュアルの日常点検(3ページ)を参照の上、点検してください。施工が不完全のまま使用された場合、ケガや重大事故の原因になります。

●製品に関するお問い合わせ

コンビウィズ株式会社

本社 / 〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7  
URL / www.combiwith.co.jp

●修理・点検に関するお問い合わせ / コンビウィズ(株) サービスセンター

【受付時間】 土日祝日、年末年始を除く、月～金 10:00～17:00

TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ (www.combiwith.co.jp) からダウンロード(PDF)できます。ご活用の方、お願いいたします。

○本書に記載されている文章、イラスト等の無断転載を禁止します。

(A4) 133886180 240625(1)