エンジェルNSミニダストボックス

Combi

毎日または週毎

日 常 点 検 チェックシート

このページをコピーして点検にご利用ください。記入した後は大切に保管してください。

点検項目	点検方法	月日						
		/	/	/	/	/	/	/
外観の確認								
ヘッドボードや扉、投入口が正しく取り付いている こと。 ポリ容器が正しく収納されていること	目視・触感							
破損などがないこと	目視・触感							
投入口、扉が閉じた状態で防臭パッキンと木部に 大きな隙間がないこと	目視・触感							
ステッカー、あたり止めの確認								
破れ、脱落、変色がないこと	目視							
内容が読めること(汚れ、落書きなどがないこと)	目視							
扉や本体扉のあたる箇所や、隣り合う什器類と 接する部分に傷やへこみ等がないこと	目視 クリアバンポン (あたり止め)							
点検者								
承認者								

定期点検 チェックシート

年1回

下記チェックシートの右上に年月日をご記入の上、点検を行ってください。記入した後は大切に保管してください。 点検後、本体貼付の点検ステッカーにも、年月日、印をご記入ください。

点検項目	点検方法	対応方法	年	年	年	年	年	年	年
			月日						
			/	/	/	/	/	/	/
ヘッドボード、扉にガタツキがないこと	目視・触感 六角棒レンチ	使用 中止							
扉のラッチが正しく動作すること	目視・触感 プラスドライバー	使用 中止							
扉がスムーズに開閉できること。斜めになったり、いびつに取り付いたりしていないこと	目視・触感	使用 中止							
投入口にガタツキ、開閉時の異音がないこと	プラスドライバー 潤滑油	注油							
点検者									
承認者									

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、	下記
サービスセンターまでご連絡ください。	

●修理・点検に関するお問合せ/コンビウィズ㈱ サービスセンター

TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630

電話受付時間: 祝祭日を除く、月~金 10:00~ 17:00

コンビウィズ株式会社 www.combiwith.co.jp

本社/東京営業所 〒 111-0041 東京都台東区元浅草 2-6-7 TEL.03-5828-7631 FAX.03-5828-7630 大阪営業所 〒 540-0026 大阪市中央区内本町 2-4-16 TEL.06-6942-0384 FAX.06-6942-0398


特記事項

Combi

『エンジェルNSミニダストボックス』

保存版

『エンジェルNSミニダストボックス』 日常点検・定期点検マニュアル

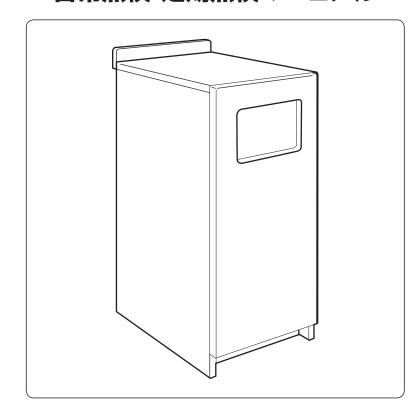

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ(www.combiwith.co.jp)からも ダウンロード(PDF)できます。ご活用の程、お願いいたします。


コンビウィズ株式会社

1 各部の名称

製品の耐用年数について

本製品の耐用年数は通常の使用で7年 を想定しておりますので、設置後7年を 経過した製品につきましては製品のお取 り替えをお願いいたします。

生産終了後10年間は有償(保証期間内 は保証規定に基づく)にて修理を承りま す。ただし、修理後の個別部品の仕様は、 お買い上げ時と異なる場合がありますの であらかじめご了承ください。

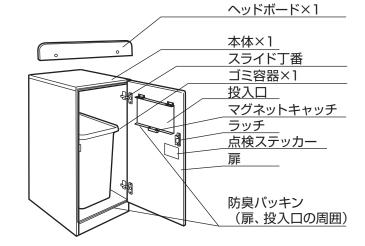

点検の際は裏表紙の『日常点検チェックシート』をご利用ください。

日常点検は、毎日もしくは週毎に、目視および触感で行う点検です。工具は使用しません。


点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、裏表紙に記載のコンビウィズ㈱サービスセンター までご連絡ください。

①外観の確認

- ①ヘッドボードや扉、投入口が正しく取り付いていること、ゴミ容器が正しく収納されていること。 ヘッドボード、扉にガタツキがある場合は、取付ネジを増し締めしてください(詳しくは定期点検 を参照)。投入口が正しく取り付いるか確認してください。ゴミ容器は内部に正しくセットされて いることを確認ください。
- ②破損、防臭パッキンのはがれなどがないこと。
- ③投入口、扉が閉じた状態で防臭パッキンと木部に大きな隙間がないこと。

②ステッカー、あたり止めの確認

- ①正常に貼付され、内容が確認できること (傷、破れ脱落、変色がないこと) 内容が読めること(汚れ、落書きなどがな いこと)
- ②扉や本体扉のあたる箇所や、隣り合う什器類 と接する部分に傷やへこみ等がないこと。 ある場合は、付属のクリアバンポン(あたり止 め)をあたる箇所に適宜貼り付けてください。

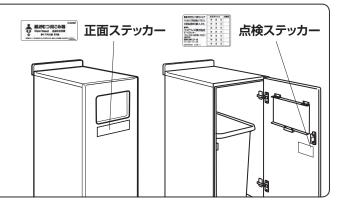

3 清 掃 方 法

清掃方法

- ●設置後は定期的に清掃し清潔に保ってください。
- ●清掃する場合は中性洗剤を薄めたものでふいたあと、 さらに水ぶき、乾ぶきで洗剤分、水分の残らないように ふきあげてください。

_ 注 意

中性洗剤以外の洗剤を使用することは、 おやめください。劣化や退色が発生し 破損することがあります。

4 定期点検


点検の際は裏表紙の『定期点検チェックシート』をご利用ください。

- ●定期点検は、年1回を目安に定期的に行なう点検 です。
- ●定期点検では、日常点検項目をご確認の上、各部 の状態を確認してください。


点検時に異常を発見したら、ただちに使用を 中止し、裏表紙に記載のコンビウィズ㈱サービス センターまでご連絡ください。

動作等の確認


①ヘッドボード、扉にガタツキがないこと

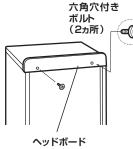

ヘッドボードにガタツ キがある場合は、ヘッ ドボード裏の取付ネジ を付属の六角棒レンチ (幅4)で増し締めして ください。



エンジェルNS標準 シート・荷物台の下に収 納して設置の場合は、 ヘッドボードの木目を 前、角丸を下向きにし て固定されていること を確認ください。

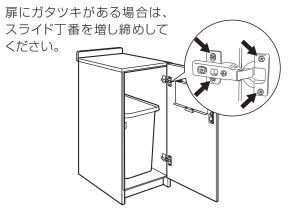


②扉のラッチが正しく動作すること

扉が正しく開き、閉じると ラッチ取付ネジ ラッチでロックすることを (長穴に取り付け) 確認ください。ロックした 状態で扉を軽く開く動作 をしてみて、防臭パッキン と扉ににすき間が生じる 場合は、ラッチ取り付けの ネジをいったん緩めて長 穴の範囲で位置を調整し てください。



③扉がスムーズに開閉できること。斜めになっ たり、いびつに取り付いたりしていないこと。 扉のゆがみは、スライド丁番を微調整するこ とで正常な状態に戻すことができます。

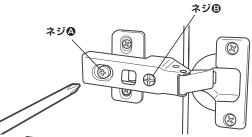



前後調節

ネジ▲を緩め、扉を前後に動かし適 当な位置を選び、しっかりねじを締め



傾き調節

ネジ

を左右に回して行います。操 作はねじ▲を締めたまま行います。



かぶせ量調節(扉の左右調節)

ネジ 8を時計方向に回すとかぶせ量が 多くなり、反時計方向に回すと少なくな ります。操作はねじ▲を締めたまま行 います。

④投入口にガタツキ、開閉時の異音がないこと

ネジの緩みによるガタツ キがある場合はネジを 増し締めしてください。 開閉時に異音がある場 合は、丁番のしゅうどう 部に金属用の潤滑油を

塗布してください。



注意

固定ネジには金属用潤滑剤を塗布しない でください。ネジ緩みの原因になります。