

おことわり

このたびは、コンビウィズ製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。Combi エンジェルワゴンAWシリーズの取扱説明書・点検マニュアルに一部変更がございますので、本書にて変更内容をご案内させていただきます。本書は、取扱説明書・点検マニュアルとともに必ず保管してください。

変更内容(1)

■下記部品が抗菌・抗ウイルス仕様となり、部品名称および表示内容が変更となります。


また、AW4シリーズはハンドル裏面にも抗菌・抗ウイルスのステッカーが追加となります。

[表示内容の変更]各ステッカーに「抗菌・抗ウイルス」と表記。AW3、4シリーズとも⑦はリクライニング方法の表記を削除。

〈11ページ〉

AW3シリーズ(背面式)

⑦抗菌抗ウハンドル
月齢S AW3

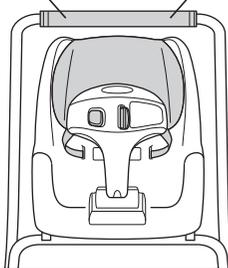

⑧抗菌抗ウハンドル
警告S AW3




〈12ページ〉

AW4シリーズ(対面式)

〈追加:ハンドル左右の裏面〉
●抗菌抗ウハンドル
裏面S AW4



⑧抗菌抗ウハンドル
月齢S AW4

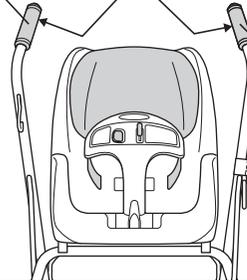

⑦抗菌抗ウハンドル
月齢S AW4



【補足】変更後のステッカー表面は抗菌・抗ウイルス加工となっています。ステッカー表面に付着した特定細菌の増殖を抑制したりウイルスの数を減少させますが、全ての菌、ウイルスに対して効果があるわけではありません。ホコリ、油膜などがステッカーを覆った場合には、十分な抗菌、抗ウイルス効果を発揮できないことがあります。


■下記部品⑨シート警告ステッカー(AW3、4シリーズ共通)の表示内容が変更となります。

[表示内容の変更]リクライニング方法の表記を追加。

〈11ページ〉

AW3シリーズ(背面式)


⑨シート警告ステッカー

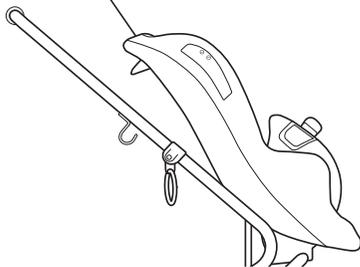

〈12ページ〉

AW4シリーズ(対面式)

⑨シート警告ステッカー

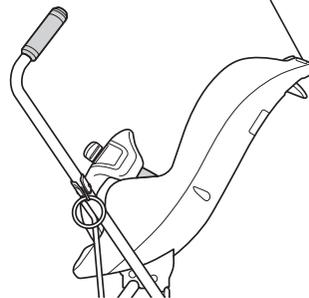

■11、12ページ以外にも上記部品(ステッカー)の記載箇所がありますが、同様に変更となります。


コンビウィズ株式会社

変更内容(2)


下記部品①ストッパー説明ステッカー(オプション)のサイズ・表示内容が変更となります。

〈11ページ〉右下

AW3シリーズ(背面式)

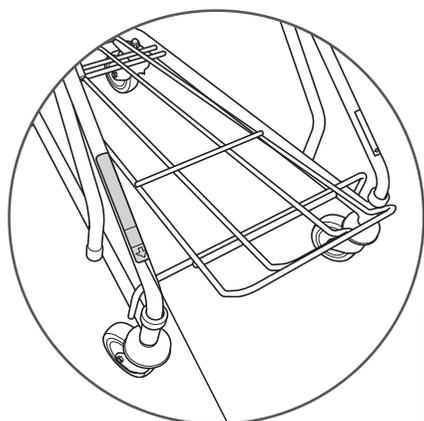


①ストッパー説明ステッカー
(オプション)

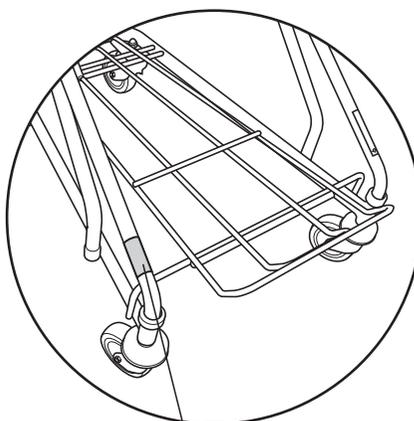


①ストッパー説明ステッカー
(オプション)

〈12ページ〉右下

AW4シリーズ(対面式)

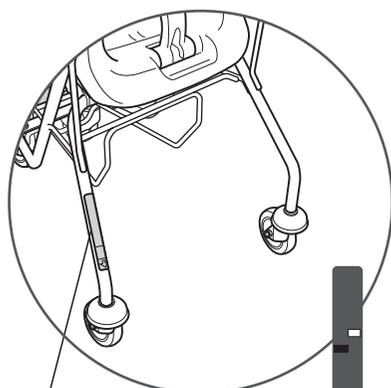

①ストッパー説明ステッカー
(オプション)

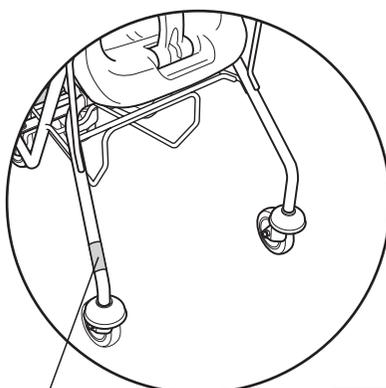


①ストッパー説明ステッカー
(オプション)


保存版

Combi エンジェルワゴン **AWシリーズ** 取扱説明書・点検マニュアル 〈保証書付〉

AW3シリーズ(背面式)

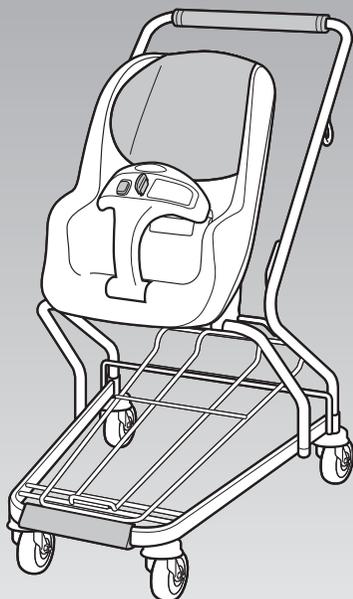

AW4シリーズ(対面式)

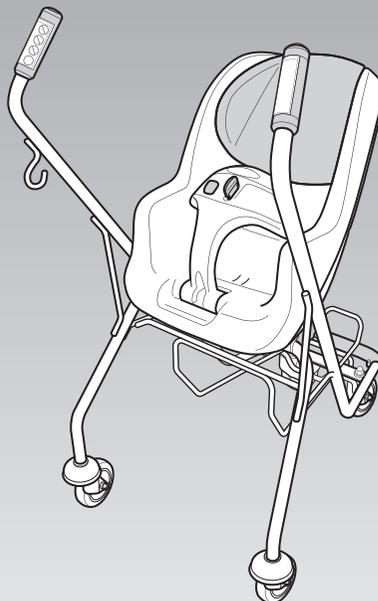

本書はCombi エンジェルワゴンを安全に、また快適にご使用いただくために必要な内容が記載されています。ご使用前によくお読みの上、正しくご使用・点検ください。また、本書は大切に保管してください。

目次

■ 取扱説明書 2～7ページ

■ 点検マニュアル 8～16ページ

日常点検 9～12ページ

日常点検チェックシート 13ページ

定期点検 14～15ページ

定期点検チェックシート 16ページ

■ 部品交換手順書 17～29ページ

ヘッドレスト交換手順 17ページ

キャスター交換手順 17～21ページ

ベルト交換手順 22～23ページ

ハンドル交換手順 24～25ページ

バンパー交換手順 25～26ページ

傘ホルダー交換手順 26～28ページ

キーチェーン、コインロック交換手順 28～29ページ

■ 保証書 30ページ

※本書に使用しているイラストは、操作方法などをわかりやすく説明するため、製品とは若干異なる場合があります。

Combi エンジェルワゴンAWシリーズ 取扱説明書

1 製品の用途

Combi エンジェルワゴンAWシリーズ(以下本製品)は、施設でご使用する乳幼児用ショッピングワゴンです。保護者がお子さま1人を本製品に座らせ、段差のない屋内施設で買い物などをすることを目的としています。

2 安全にお使いいただくために

ここに示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまや操作しているかたへ危害や物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分し表示しています。ご使用前によくお読みの上、安全のために必ずお守りください。

 警告	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が起こる可能性がある内容を示しています。

3 施設のかたへのお願い

 警告	●本製品を改造しないでください。 本来の強度が保てず、事故につながるおそれがあります。
	●本製品を安全に使用していただくために、日常点検と6ヵ月ごとの定期点検をお願いします。 点検を怠った場合、本製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。
	●故障した製品は、放置しないでください。 誤って使用したり、お子さまが遊んだりするとケガや、重大事故の原因になります。
	●荷物用の台車として使用するなど、他の目的には使用させないでください。 故障の原因になります。

点検方法は8ページをご参照ください。

 注意	●屋外や駐車場に放置しないでください。 故障や車や人への衝突などの事故につながるおそれがあります。
	●雨ざらしにしないでください。 錆や汚れの原因になります。

本製品はお子さまが座るショッピングワゴンです。設置後は定期的に清掃し清潔に保ってください。
点検・部品交換後も作業の汚れが残らないように清掃してください。

お手入れ方法

- 清掃する場合は中性洗剤を薄めたものでふいたあと、さらに水ぶき、乾ぶきで洗剤分、水分の残らないようにふきあげてください。

⚠ 注意

中性洗剤以外の洗剤を使用することは、おやめください。(プラスチックの劣化や退色、またヒビ割れが発生し破損することがあります)

4 製品仕様

製品種類		AW3シリーズ(背面式) ※お子さまと同じ方向を向く仕様		AW4シリーズ(対面式) ※お子さまと向かい合う仕様	
品番	製品名	AW36	Combi エンジェルワゴン AW36	AW43	Combi エンジェルワゴン対面 AW43
		AW37CC2	Combi エンジェルワゴン AW37CC2 静電気対応	AW44CC2	Combi エンジェルワゴン対面 AW44CC2 静電気対応
		AW37CC4	Combi エンジェルワゴン AW37CC4 静電気対応	AW44CC4	Combi エンジェルワゴン対面 AW44CC4 静電気対応
対象月齢		生後2ヵ月～3才(36ヵ月)まで		生後2ヵ月～2才(24ヵ月)まで	
体重限度		15kgまで		13kgまで	
サイズ(標準仕様)		W572×D904×H966mm		W615×D795×H1035mm	
ネ스팅ピッチ		200mm		200mm	
質量(標準仕様)		15kg		12kg	
色		マンゴーオレンジ			
材質		本体/鋼(防錆処理)、*シートユニット/ポリプロピレン、ヘッドレスト/熱可塑性エラストマー			
オプション		傘ホルダー、コインロック(AW3シリーズのみ)			
キャスター種類		<ul style="list-style-type: none"> ・標準(φ100)※静音 ・ストッパー付き(φ100) ・静電気対応(φ100)※後輪2輪のみと、4輪とも対応の2種類あり ・オートスロープ用(φ100) ※AW3シリーズ(背面式)のみ ・オートスロープ用(φ125) ※AW3シリーズ(背面式)のみ 			
耐用年数		5年(メンテナンス部品を除く) 耐用年数を経過しましたら、お取替えをお願いいたします。			

*シートユニットは、シートとガードの総称です。

※メンテナンス部品は、ヘッドレスト、キャスター、ステッカーなど交換を前提とした部品です。


※本製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※製品を廃棄される場合は、廃棄物処理法に基づき適正な廃棄をお願いいたします。

※製品のサイズおよび質量は参考値となります。

5 各部のなまえ


AW3シリーズ(背面式)

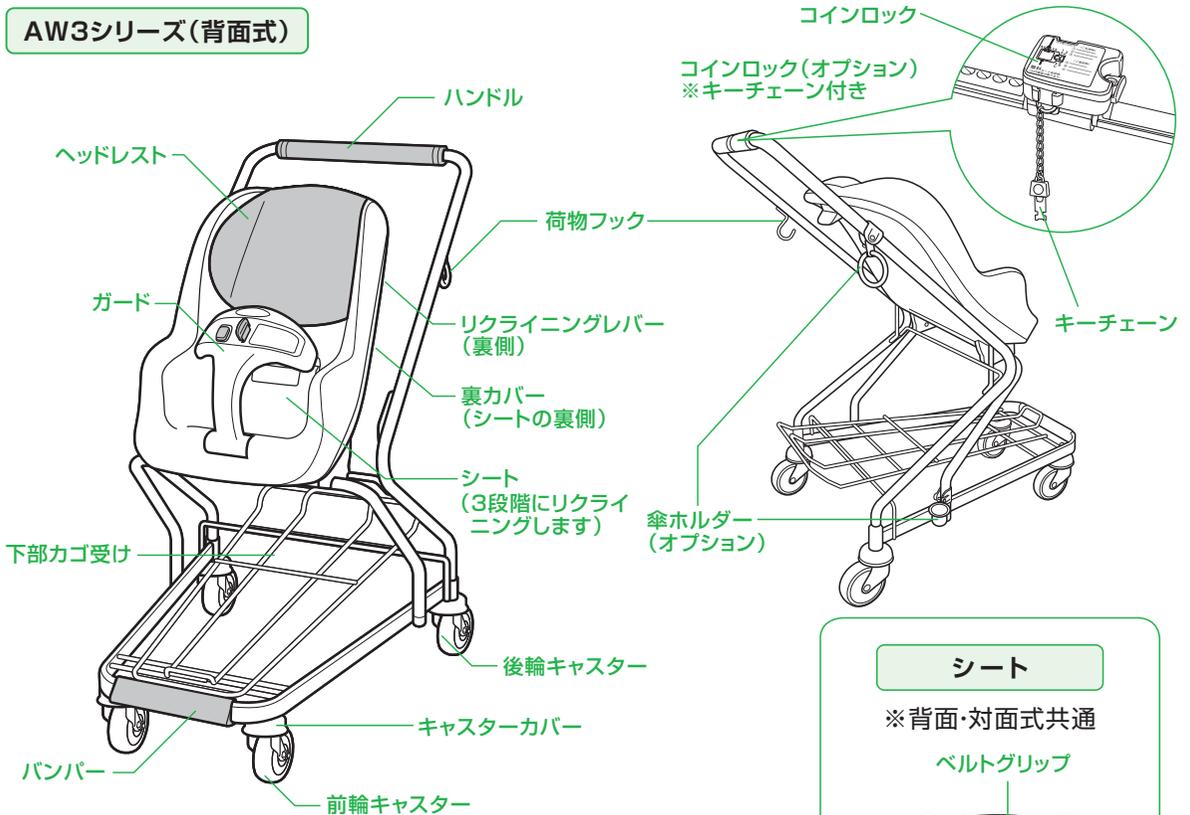

シート


※背面・対面式共通

ベルトグリップ

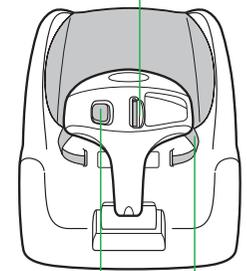

解除ボタン ベルト

AW4シリーズ(対面式)

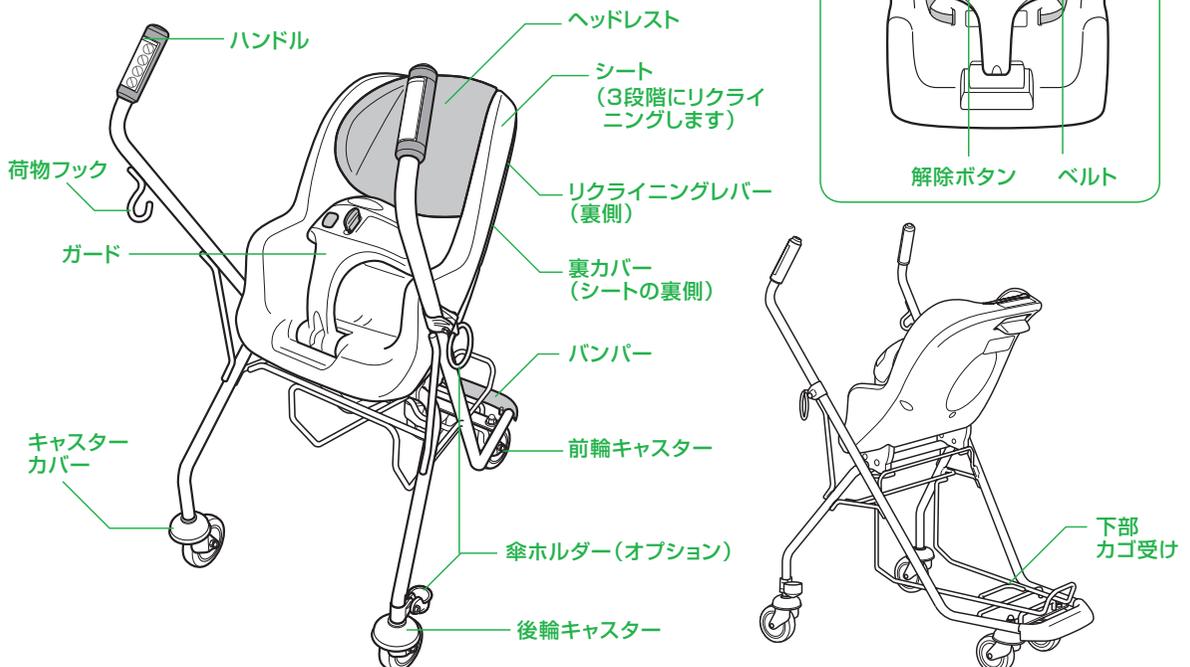

6 ご使用方法

下記の警告内容に従って正しくご使用ください。

警告

- **お子さまから離れないでください。**
お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。
- **AW4シリーズ(対面式)はお子さまの頭がシートから出たら、シートを下げないでください。**
壁面や店内ディスプレイなどにお子さまの頭が当たるなどの事故につながるおそれがあります。
- **ご使用中は必ずガードを締めてください。**
お子さまが前屈みの状態で本製品を走行させますと、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- **エスカレーターや*オートスロープでは使用しないでください。**
(*オートスロープ用キャスターを除く)
本製品が転倒するなどし、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- **お子さまを本製品に立たせたり、本製品で遊ばせたりさせないでください。**
お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。
- **シートの背部を上から強く押ししたりしないでください。**
シートが破損し、お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。
- **シートの背部に子どもや荷物を乗せないでください。**
シートが破損し、お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。
- **お子さまは幼児座席に乗せ、買い物カゴの中には乗せないでください。**
お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。
- **お子さまの座面からの落下や、可動部への指や手のはさみ込みに注意してください。**
- **お子さまの腰がすわるまでは(生後7ヵ月まで)シートを下げてご使用ください。**
お子さまのお座りが安定しない状態で本製品を走行させますと、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- **遊具として使用したり、買い物カゴやハンドルにお子さまをぶらさがらせないでください。**
本製品が転倒するなどし、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- **買い物カゴへの過積載や荷物の著しい偏りがないようにご使用ください。**
本製品が転倒するなどし、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- **変形や破損を見つけた際は施設のかたに連絡してください。**
- **傘ホルダー(オプション)を使う際は、傘の柄などが周囲にぶつからないように注意してください。**

〈オートスロープ用キャスターをご使用の場合〉

- **ハンドルから手を離さないでください。**
- **凹凸面ではご使用しないでください。**
本製品が転倒し、お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。
- **前方の車体との間隔を2m以上開けてください。**
車体どうしがぶつかって転倒し、お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。
- **おりるときは本製品を押し出してください。**
押し出さないと本製品が転倒し、お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。

※下部カゴ受けの荷物置き容量は、下記以外のものは使用に適用しません。

- AW3 縦410～510mm、横300～360mm、高さ250mm以下
- AW4 縦460～510mm、横340～360mm、高さ270mm以下

正しい使い方 ※イラストはAW3シリーズ(背面式)です。AW4シリーズ(対面式)のご使用方法も同様です。


お子さまの乗せおろし方法

- 1** 解除ボタンを押し、シートを抑えながらガードを完全に開いた状態にします。
- 2** お子さまを乗せたら、ガードを片手で押しながらベルトをしっかり引きます。
- 3** ご使用後は解除ボタンを押し、片手でシートを抑えながらガードを前に引きます。




リクライニング方法 ※リクライニングは3段階です。

シートを下げるとき

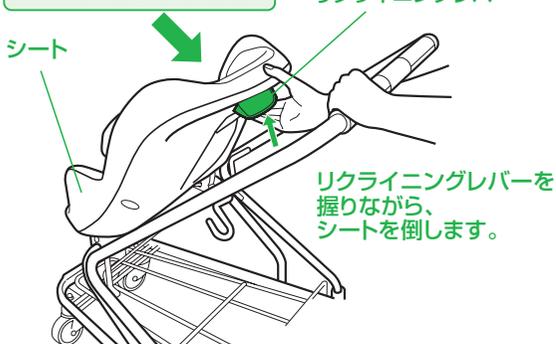


シートを上げるとき

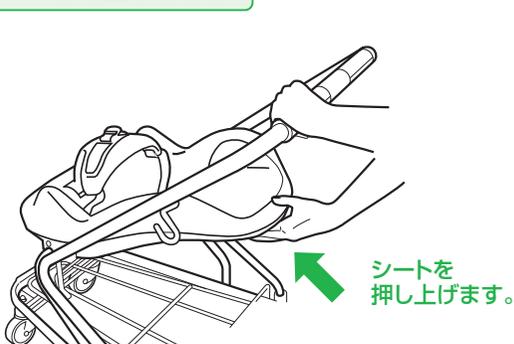


オプションの使い方

傘ホルダーの使い方

AW3シリーズ
(背面式)

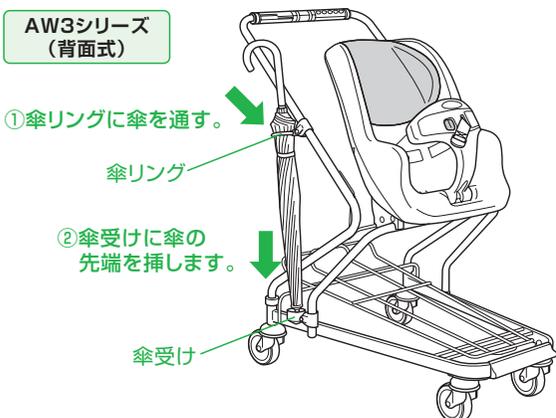

AW4シリーズ
(対面式)

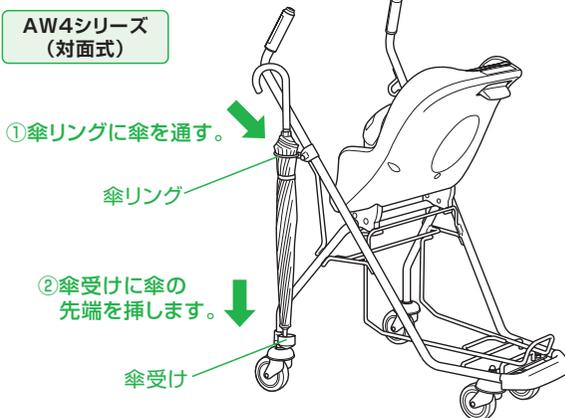


■コインロックの使い方 ※AW3シリーズ(背面式)のオプションです。

ご利用時 コインロックをはずします。




ご返却時 コインロックを取り付けます。

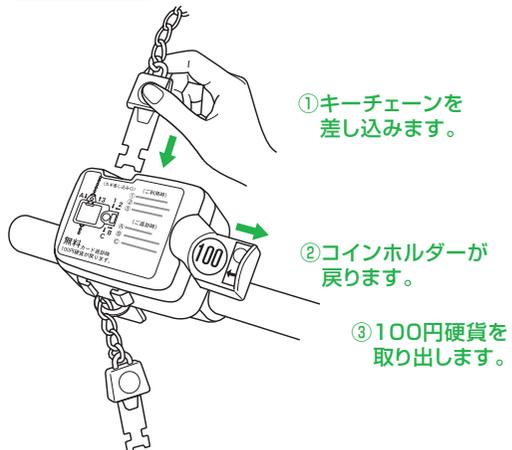


■ストッパー付きキャスターの使い方

ストッパーをかける

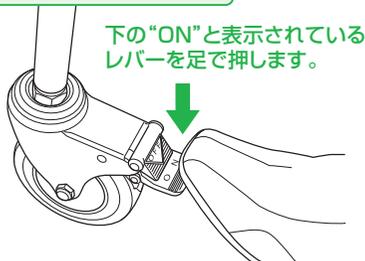


ストッパーのかかった状態

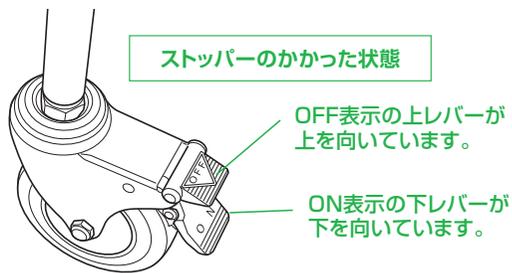

ストッパーを解除する



ストッパーの解除された状態

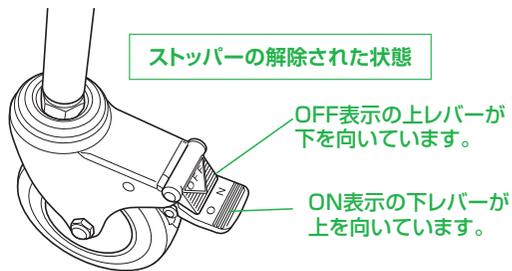

SGマークの被害者救済制度

SGマークが表示された店舗用ショッピングカートを、消費者の皆さまが正常に使用していたとき、万一製品の欠陥により事故が発生し、お子さまなどがケガをした場合は、「製品安全協会」がその損害を賠償いたします。

ただし、納品日より5年以内です。

●賠償についてのご注意

認定した店舗用ショッピングカートそのものが故障したとしても、その品質について保証するものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害について賠償する制度です。賠償金は製品安全協会が事故原因・被害の程度などをよく調査して、実損を補填する妥当な額をお支払いすることになります。

●事故の届け出について

被害を被った消費者（お子さまなどの場合は保護者でよい）が事故を届け出るときは、事故が発生した日から原則として60日以内に下記の協会まで届けてください。

一般財団法人 製品安全協会

東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪2階

TEL (03)5808-3303

●SGマーク



Safety Goods

製品安全協会が定めた適合商品

消費生活用製品安全法にもとづいて設立された製品安全協会が「この製品は安全です」ということを認定した場合に、その製品に表示するマークのことです。

●事故届け出に必要な項目

- ① 事故の原因となった店舗用ショッピングカートの現品
 - イ) 製品の名称 ロ) 製品の販売店名、納品年月日
- ② 事故発生の状況
 - イ) 事故発生年月日 ロ) 事故発生場所 ハ) 事故発生状況
- ③ 被害の状況
 - イ) 被害者の氏名、年齢、

Combi エンジェルワゴンAWシリーズ 点検マニュアル

『Combi エンジェルワゴンAWシリーズ』を快適に、また安全にご使用いただくために必要な「日常点検」「定期点検」の内容を記載したマニュアルです。

本書の内容に従い、毎日もしくは週ごとの「日常点検」、6か月ごとの「定期点検」を必ず正しく実施してください。



本製品を安全にご使用していただくために、日常点検と6か月ごとの定期点検をお願いします。点検を怠った場合、本製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。

日常点検

日常点検は目視・触感で行います。工具は使用しません。

毎日または週ごと

定期点検

工具を使用して6か月ごとに各部品の点検を行います。

6か月ごと

点検の結果、部品交換が必要な場合があります。 ※補修部品の保管期間は生産終了後5年間です。

必要工具

※製品によっては使用する工具が異なります。また専用工具が必要な製品もあります。
※オートスロープ、コインロック以外、AW3シリーズとAW4シリーズの工具は共通です。

●が使用 ()が使用数

工具名	本体部品 ※はオプション						キャスター種類				
	シート	ベルト	ハンドル	バンパー (AW4シリーズ 対面式のみ)	傘ホルダー※	コインロック※ AW3シリーズ(背風式のみ)	標準(100φ)	ストッパー付き(100φ)	4輪 2輪 静電気対応(100φ)	オートスロープ(100φ) AW3シリーズ(背風式のみ)	オートスロープ(125φ) AW3シリーズ(背風式のみ)
プラスドライバー No.2 	●(1)	●(1)		●(1)	●(1)	●(1)					
スパナ19mm 							●(2)	●(1)	●(2)	●(1)	●(1)
専用スパナ 21-23mm 								●(1)		●(1)	
スパナ10mm 	●(1)				●(1)						
ボックススパナ 幅8mm 	●(1)	●(1)									
六角棒スパナ 幅10mm 											●(1)
六角棒スパナ 幅4mm 	●(1)										
六角棒スパナ 幅2.5mm 	●(1)	●(1)									
精密マイナス ドライバー 			●(1)			●(1)					
ソフトウォーター プライヤー 			●(1)								



警告


出荷時に取り付けられている部品、および当社指定の部品、工具以外は使用しないでください。破損・故障や思わぬ事故につながる恐れがあります。

1 日常点検


A 動作確認


点検項目	点検方法	判断基準	不良の処置
①ガードのベルトのロックと解除	動作・目視・触感	ロック・解除が動作すること	修理
②リクライニング3段階に動く	動作・目視・触感	リクライニング3段階に動くこと	修理
③リクライニングのロック	動作・目視・触感	3段階確実に停止すること	修理
④キャスターの回転	動作・目視・回転触感	回転がスムーズなこと	交換

ガードの動作確認

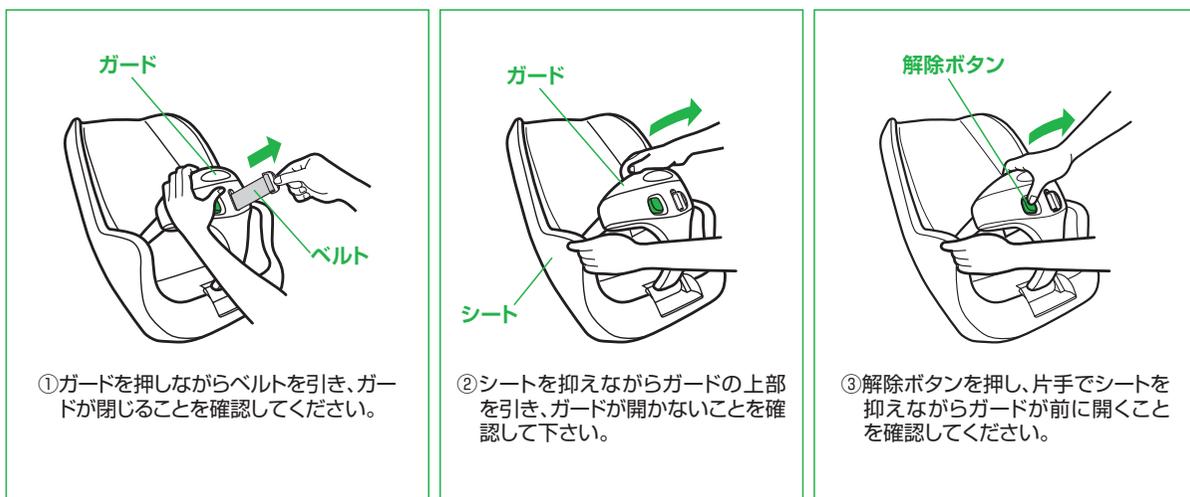


リクライニングの動作確認 ※イラストはAW3シリーズ(背面式)です。AW4シリーズ(対面式)も動作確認は同様です。

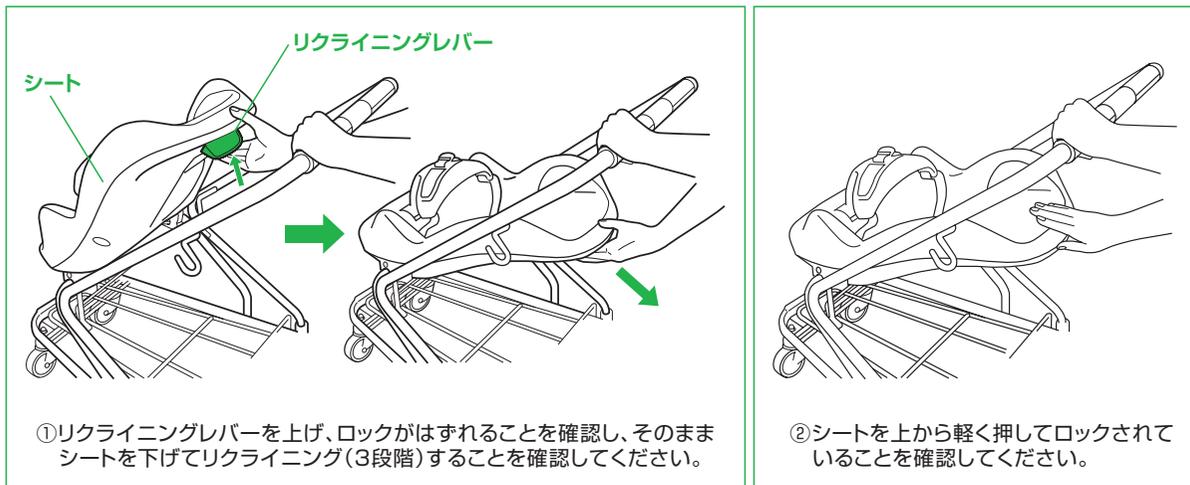

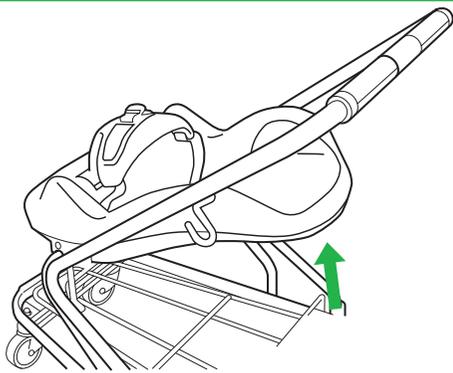

③シートの上部を後方から押し上げて、リクライニングがそれぞれ(中位置、上位置)で止ることを確認してください。

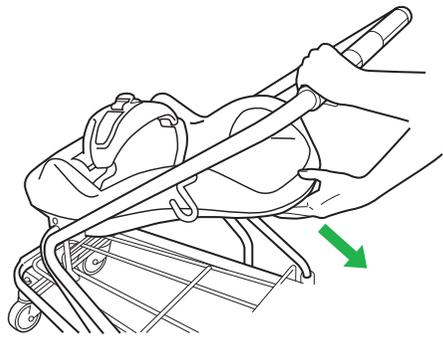

④シート位置が3段階で止まらず水平に近い場合や、下側に回転する場合は異常な状態です。ただちにご使用を中止し、コンビウイズ(株)サービスセンターにご連絡ください。


B 外観の確認

点検項目	点検方法	判断基準	不良の処置
⑤ガードのベルトの傷	目視・触感	傷がないこと	交換
⑥キャスターカバーの破損・紛失	目視・触感	破損・紛失がないこと	交換
⑦ハンドルリクライニングステッカーの見やすさ	目視	正常に貼付され、内容が確認できること	交換
⑧ハンドル警告ステッカーの見やすさ	目視	正常に貼付され、内容が確認できること	交換
⑨シート警告ステッカーの見やすさ	目視	正常に貼付され、内容が確認できること	交換
⑩ガードステッカーの見やすさ	目視	正常に貼付され、内容が確認できること	交換
⑪ストッパー説明ステッカー(オプション)の見やすさ	目視	正常に貼付され、内容が確認できること	交換
⑫点検ステッカーの見やすさ	目視	正常に貼付され、内容が確認できること	交換
⑬バンパーの破損・紛失	目視・触感	破損・紛失がないこと	交換
⑭ヘッドレストの破損・紛失・はずれ	目視・触感	破損・紛失・浮きがないこと	交換
⑮ハンドルの破損・紛失	目視・触感	破損・紛失がないこと	交換
⑯シート外周の破損・紛失	目視・触感	傷がないこと	修理
⑰塗装剥れ	目視・触感	剥れがないこと	修理
⑱溶接割れ、破損	目視・触感	割れ・破損がないこと	使用禁止
⑲フレームの曲がり	目視・触感	変形がないこと	使用禁止
⑳傘ホルダー(オプション)の破損・紛失	目視・触感	剥れ・紛失がないこと	交換
㉑ストッパー(オプション)の破損	目視・触感	破損がないこと	交換
㉒コインロック(AW3シリーズのオプション)の破損・紛失・はずれ	目視・触感	剥れ・紛失・浮きがないこと	交換
㉓AW4ガード警告ステッカー(AW4シリーズのみ)の見やすさ	目視	正常に貼付され、内容が確認できること	交換
㉔AW3シート側面警告ステッカー(AW3シリーズのみ)の見やすさ	目視	正常に貼付され、内容が確認できること	交換
㉕AW4シート側面警告ステッカー(AW4シリーズのみ)の見やすさ	目視	正常に貼付され、内容が確認できること	交換
㉖傘ホルダー(オプション)警告ステッカーの見やすさ	目視	正常に貼付され、内容が確認できること	交換

外観の確認

フレーム全体を確認する。 ⑰塗装剥れ ⑱溶接割れ、破損

AW3シリーズ(背面式)

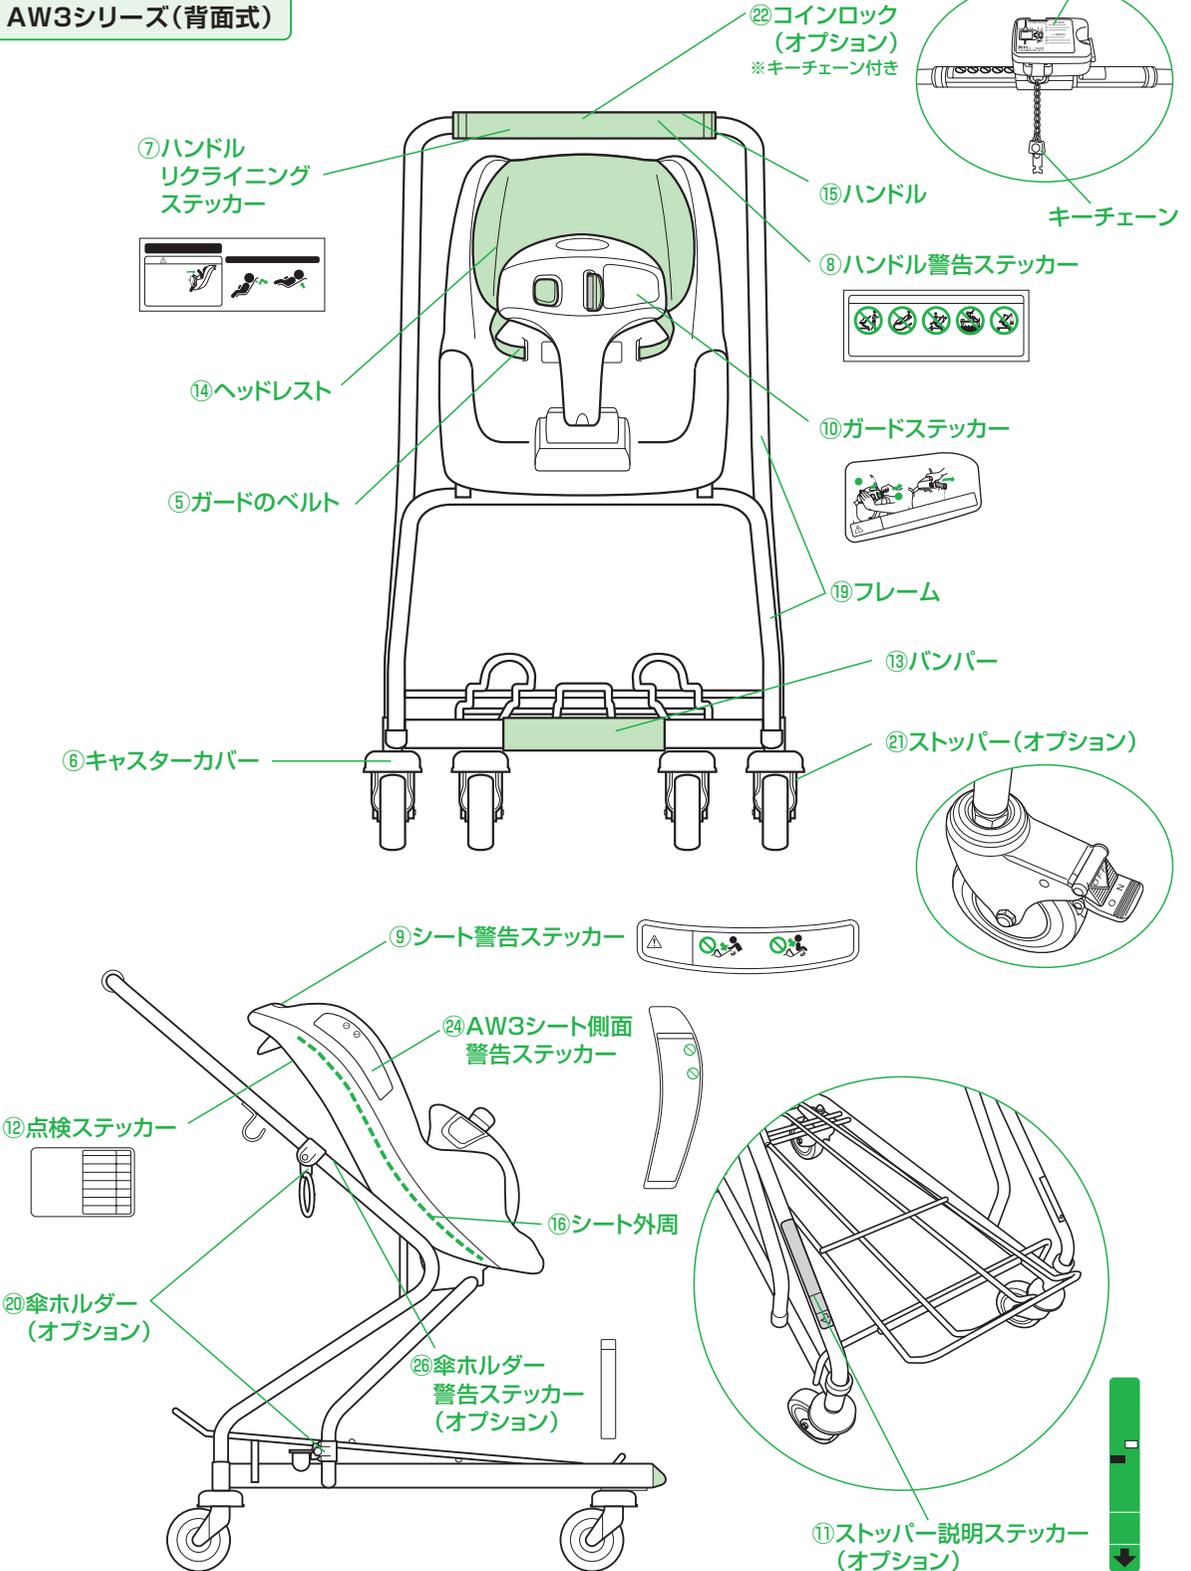

Combi

毎日または週ごと

Combi エンジェルワゴンAWシリーズ 日常点検 チェックシート

このページをコピーして点検にご利用ください。記入した後は大切に保管してください。

点検項目	点検方法	年月日						
		年	年	年	年	年	年	年
		/	/	/	/	/	/	/
		台	台	台	台	台	台	台
動作確認								
①ガードのベルトのロックと解除	動作・目視・触感							
②リクライニング3段階に動く	動作・目視・触感							
③リクライニングのロック	動作・目視・触感							
④キャスターの回転	動作・目視・回転触感							
外観の確認								
⑤ガードのベルトの傷	目視・触感							
⑥キャスターカバーの破損・紛失	目視・触感							
⑦ハンドルリクライニングステッカーの見やすさ	目視							
⑧ハンドル警告ステッカーの見やすさ	目視							
⑨シート警告ステッカーの見やすさ	目視							
⑩ガードステッカーの見やすさ	目視							
⑪ストッパー説明ステッカー(オプション)の見やすさ	目視							
⑫点検ステッカーの見やすさ	目視							
⑬バンパーの破損・紛失	目視・触感							
⑭ヘッドレストの破損・紛失・はずれ	目視・触感							
⑮ハンドルの破損・紛失	目視・触感							
⑯シート外周の破損・紛失	目視・触感							
⑰塗装剥れ	目視・触感							
⑱溶接割れ、破損	目視・触感							
⑲フレームの曲がり	目視・触感							
⑳傘ホルダー(オプション)の破損・紛失	目視・触感							
㉑ストッパー(オプション)の破損	目視・触感							
㉒コインロック(AW3シリーズのオプション)の破損・紛失・はずれ	目視・触感							
㉓AW4ガード警告ステッカー(AW4シリーズのみ)の見やすさ	目視							
㉔AW3シート側面警告ステッカー(AW3シリーズのみ)の見やすさ	目視							
㉕AW4シート側面警告ステッカー(AW4シリーズのみ)の見やすさ	目視							
㉖傘ホルダー(オプション)警告ステッカーの見やすさ	目視							
点検者								
承認者								

点検時に異常を発見したら、ただちに**使用を中止**し、サービスセンターまでご連絡ください。

特記事項

2 定期点検

A キャスターの確認




点検項目	点検方法	判断基準	不良の処置
①前輪キャスターの締付け	スパナ／六角棒スパナ	ゆるみがないこと	増し締め
②後輪キャスターの締付け	スパナ／六角棒スパナ	ゆるみがないこと	増し締め
③キャスターの回転	動作・目視・回転触感	回転がスムーズなこと (糸くず、毛髪等を巻き付けの場合は除去が必要)	交換
④キャスタータイヤの摩耗	目 視	偏摩耗がないこと	交換

詳しい解説は『キャスター交換手順』17～21ページをご覧ください。

B 各種ネジのゆるみ確認


点検項目	点検方法	判断基準	不良の処置
⑤裏カバーネジ(4本)	目視・触感(プラスドライバー)	ゆるみがないこと	増し締め
⑥ガード裏側ネジ(4本)	目視・触感(プラスドライバー)	ゆるみがないこと	増し締め
⑦シート固定ネジ(4本)	目視・触感(六角棒スパナ)	ゆるみがないこと	修 理
⑧ベルトカバー固定六角穴付ボルト(1本)	目視・触感(六角棒スパナ)	ゆるみがないこと	増し締め
⑨傘ホルダーの固定ネジ (傘リングと傘受け各1本)※	目視・触感(プラスドライバー)	ゆるみがないこと	増し締め
⑩キーチェーンの固定ネジ(1本)※	目視・触感(プラスドライバー)	ゆるみがないこと	増し締め
⑪コインロックの固定ネジ(2本)※	目視・触感(プラスドライバー)	ゆるみがないこと	増し締め

※はオプション

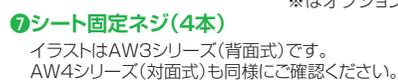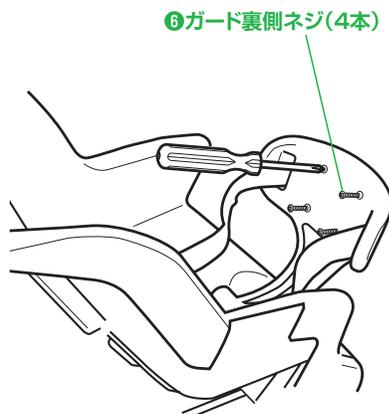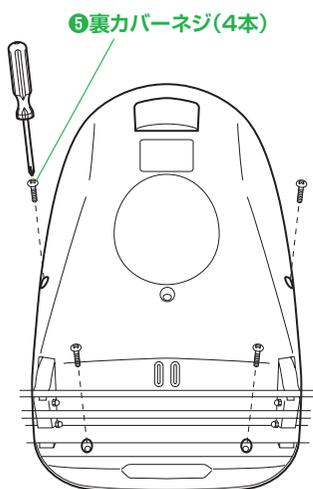


※はオプション


⑧ベルトカバー固定六角穴付ボルト(1本)

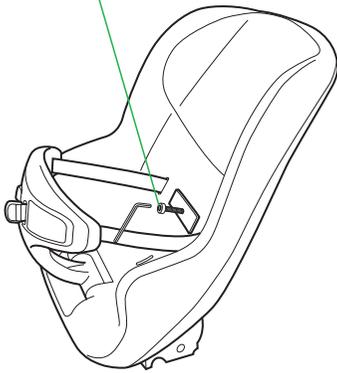


AW3シリーズ(背面式)

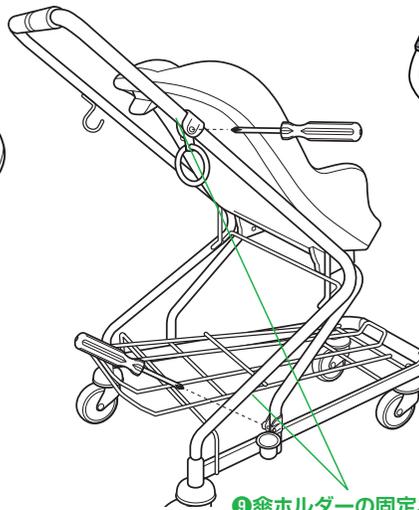

AW4シリーズ(対面式)

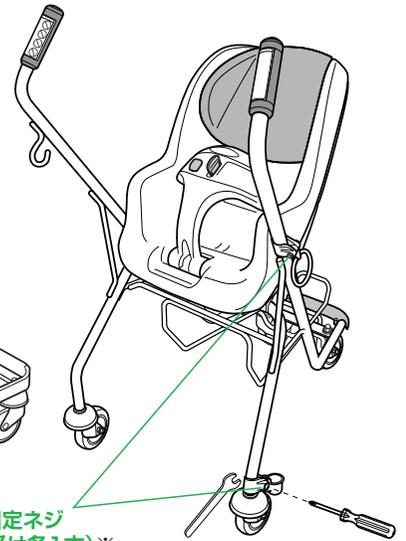


⑨傘ホルダーの固定ネジ(傘リングと傘受け各1本)※

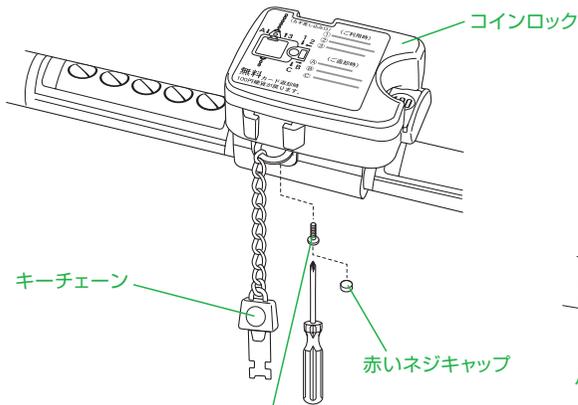

⑩キーチェーンの固定ネジ(1本)※

コインロックの下側にある赤いネジキャップをはずすとキーチェーン固定ネジがあります。

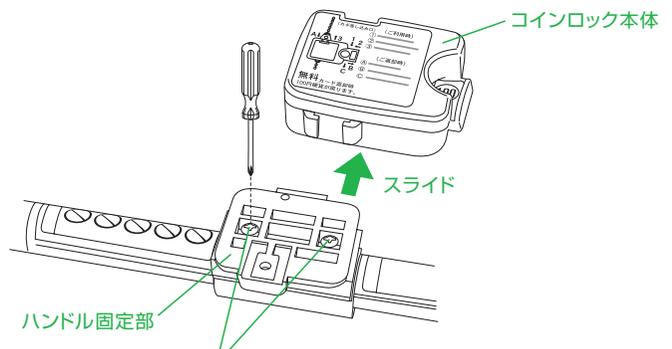

⑪コインロックの固定ネジ(2本)※


コインロック本体を矢印の方向にスライドし、ハンドル固定部からはずすとコインロックの固定ネジがあります。

C 点検日の記入

定期点検後、本誌チェックシートその他、裏カバーに貼付の〈点検ステッカー〉に点検日を記入してください。また、点検ステッカー追加のご注文(有償)も承ります。



点検ステッカー

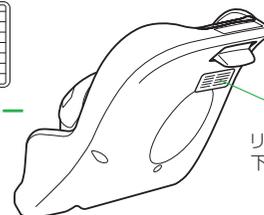

点検ステッカー

リクライニングレバーの下に貼付されています。

Combi エンジェルワゴンAWシリーズ 定期点検 チェックシート

このページをコピーして点検にご利用ください。記入した後は大切に保管してください。

動作確認、外観確認は日常点検の内容をご参照ください。

点検項目	点検方法	年月日						
		年	年	年	年	年	年	年
		／	／	／	／	／	／	／
		台	台	台	台	台	台	台
キャスター								
①前輪キャスターの締付け	スパナ／六角棒スパナ							
②後輪キャスターの締付け	スパナ／六角棒スパナ							
③キャスターの回転	動作・目視・回転触感							
④キャスタータイヤの摩耗	目視							
ネジのゆるみ								
⑤裏カバーネジ(4本)	目視・触感(プラスチックドライバー)							
⑥ガード裏側ネジ(4本)	目視・触感(プラスチックドライバー)							
⑦シート固定ネジ(4本)	目視・触感(六角棒スパナ)							
⑧ベルトカバー固定六角穴付ボルト(1本)	目視・触感(六角棒スパナ)							
⑨傘ホルダーの固定ネジ (傘リングと傘受け各1本)*	目視・触感(プラスチックドライバー)							
⑩キーチェーンの固定ネジ(1本)*	目視・触感(プラスチックドライバー)							
⑪コインロックの固定ネジ(2本)*	目視・触感(プラスチックドライバー)							
動作確認								
①ガードのベルトのロックと解除	動作・目視・触感							
②リクライニング3段階に動く	動作・目視・触感							
③リクライニングのロック	動作・目視・触感							
④キャスターの回転	動作・目視							
外観の確認								
⑤ガードのベルトの傷	目視・触感							
⑥キャスターカバーの破損・紛失	目視・触感							
⑦ハンドルリクライニングステッカーの見やすさ	目視							
⑧ハンドル警告ステッカーの見やすさ	目視							
⑨シート警告ステッカーの見やすさ	目視							
⑩ガードステッカーの見やすさ	目視							
⑪ストッパー説明ステッカー(オプション)の見やすさ	目視							
⑫点検ステッカーの見やすさ	目視							
⑬バンパーの破損・紛失	目視・触感							
⑭ヘッドレストの破損・紛失・はずれ	目視・触感							
⑮ハンドルの破損・紛失	目視・触感							
⑯シート外周の破損・紛失	目視・触感							
⑰塗装剥れ	目視・触感							
⑱溶接割れ、破損	目視・触感							
⑲フレームの曲がり	目視・触感							
⑳傘ホルダー(オプション)の破損・紛失	目視・触感							
㉑ストッパー(オプション)の破損	目視・触感							
㉒コインロック(AW3シリーズのオプション)の破損・紛失・はずれ	目視・触感							
㉓AW4ガード警告ステッカー(AW4シリーズのみ)の見やすさ	目視							
㉔AW3シート側面警告ステッカー(AW3シリーズのみ)の見やすさ	目視							
㉕AW4シート側面警告ステッカー(AW4シリーズのみ)の見やすさ	目視							
㉖傘ホルダー(オプション)警告ステッカーの見やすさ	目視							
点検者								
承認者								

点検時に異常を発見したら、ただちに**使用を中止し**、サービスセンターまでご連絡ください。

特記事項

Combi エンジェルワゴンAWシリーズ 部品交換手順書

日常点検や定期点検で異常を発見し、新しい部品と交換する場合は、この交換手順書をよくお読みの上、正しく交換してください。

ヘッドレスト交換手順<AW3シリーズ、AW4シリーズ>

日常点検にてヘッドレストに異常を発見した場合は、『ヘッドレスト交換セット』を購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめします。




警告

部品交換後は『日常点検』の内容に従い、必ず点検してください。



※イラストはAW3シリーズ(背面式)です。AW4シリーズ(対面式)も交換手順は同様です。

取りはずし方法

ヘッドレストとシートのすき間①に指を入れ、強く手前に引いて取りはずします。

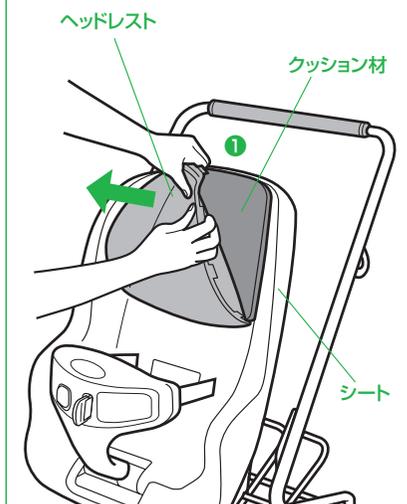

取り付け方法

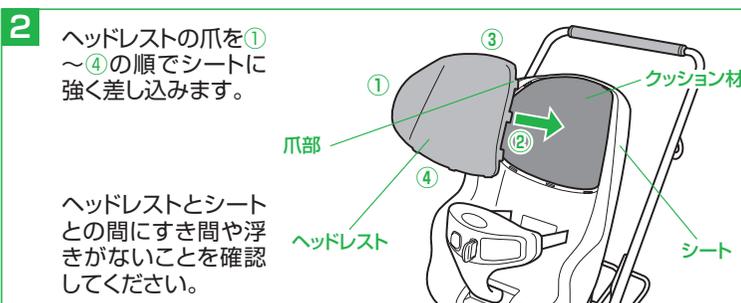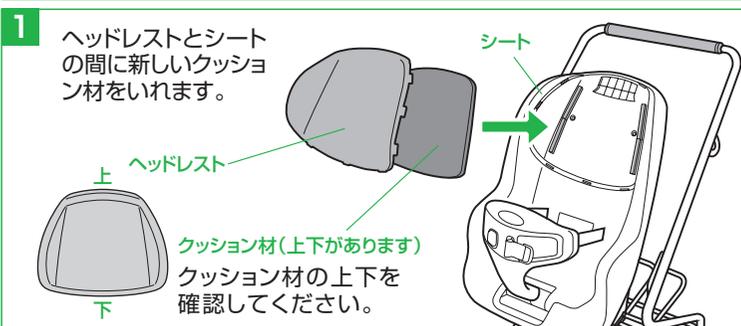

キャスター交換手順

キャスターの交換手順はキャスターの種類によって必要工具が異なります。

<キャスター種類>

1 標準(φ100)※静音

※静電気対応(φ100)も同じ形状のため共通

2 ストッパー付き(φ100)

3 オートスロープ用(φ100)

※AW3シリーズ(背面式)のみ

4 オートスロープ用(φ125)

※AW3シリーズ(背面式)のみ



警告

- トルク42N・m以上で必ず締付けてください。キャスターにゆるみがあると本体よりキャスターがはずれ、ケガや重大事故の原因になりますので確実に締めてください。
※トルクレンチがない場合は、レンチの柄の長さが250mm以上のもので強く締めてください。
- 部品交換後は『定期点検』の内容に従い、必ず点検してください。



注意

- 取り付け後、必ずキャスターの方向転換動作やキャスターの車軸がスムーズに回転することを確認してください。
- 取り付け後、必ずキャスターカバーが回転することを確認してください。
- キャスターは左右セットで交換してください。

1 標準(φ100)の交換手順 ※静電気対応(φ100)も同じ形状のため共通


※イラストはAW3シリーズ(背面式)です。AW4シリーズ(対面式)も交換手順は同様です。

交換には右記をご用意ください。




●スパナ(19mm)……2本

前 輪

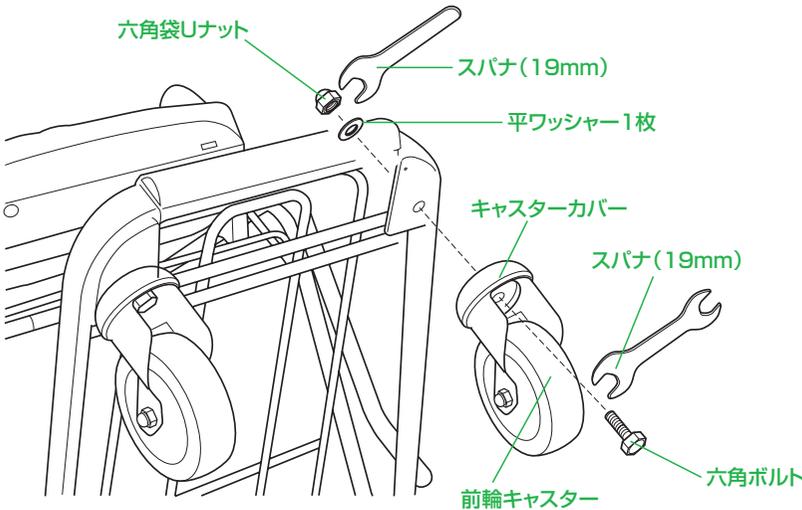

φ100標準 前輪キャスター

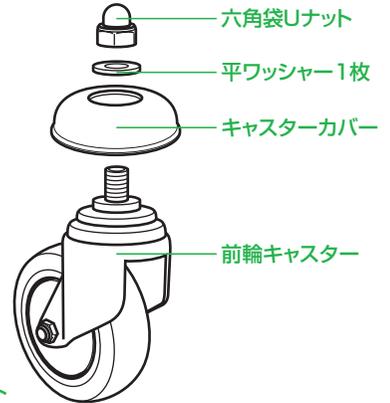


●取りはずし方法

1. 六角袋Uナットをスパナ(19mm)で押さえながら、もう1本のスパナ(19mm)でボルトを左に回します。
2. ゆるんだキャスター、ワッシャー類をすべて取りはずします。


●取り付け方法

取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。

後 輪

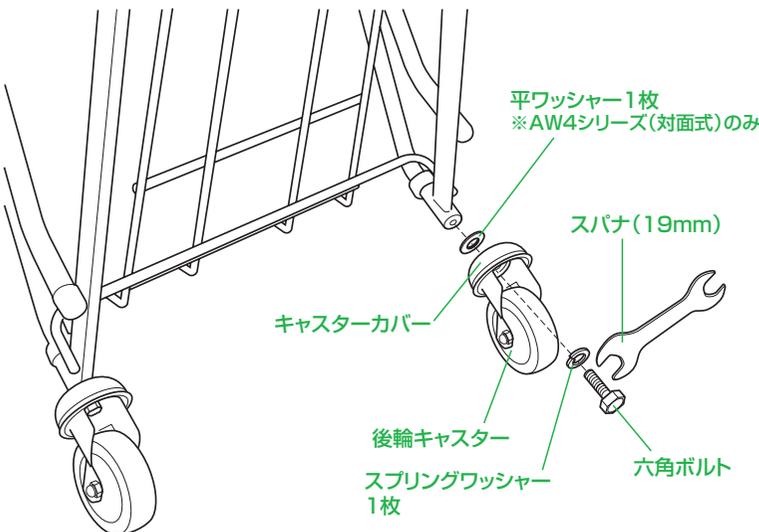

φ100標準 後輪キャスター

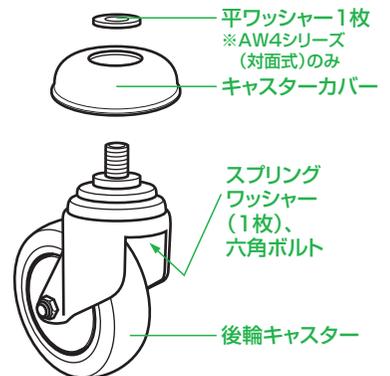

●取りはずし方法

1. スパナ(19mm)でボルトを左に回します。
2. ゆるんだキャスター、スプリングワッシャー類をすべて取りはずします。

●取り付け方法

取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。

2 ストッパー付き(φ100)の交換手順

※イラストはAW3シリーズ(背面式)です。AW4シリーズ(対面式)も交換手順は同様です。

交換には右記をご用意ください。




●スパナ(19mm)……1本




●専用スパナ(21-23mm)……1本

前 輪

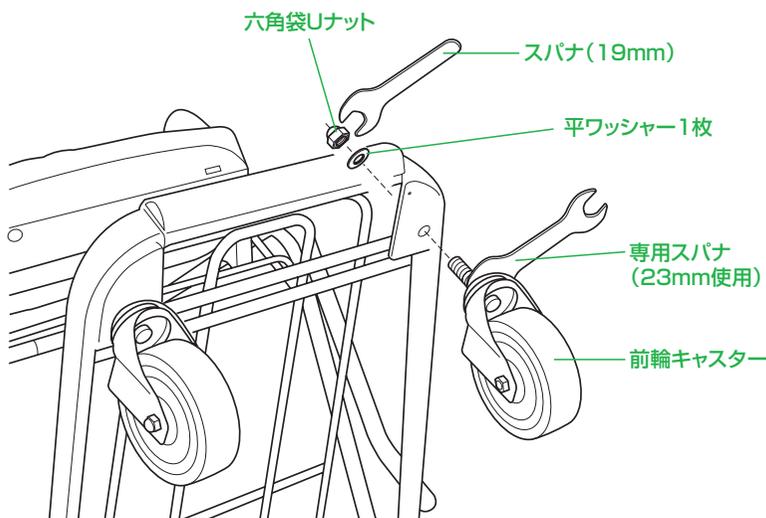

φ100ストッパー付 前輪キャスト

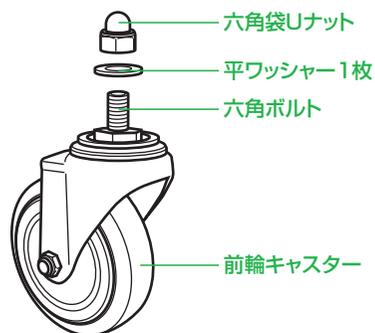


●取りはずし方法

- 1.六角袋Uナットをスパナ(19mm)で押さえながら、専用スパナ(23mm使用)でボルトを左に回します。
- 2.ゆるんだキャスト、ワッシャー類をすべて取りはずします。


●取り付け方法

取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。

後 輪

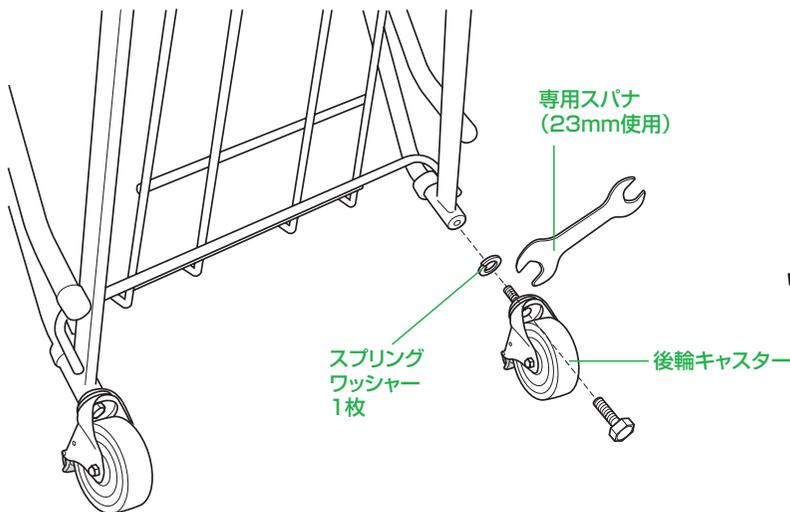

φ100ストッパー付 後輪キャスト

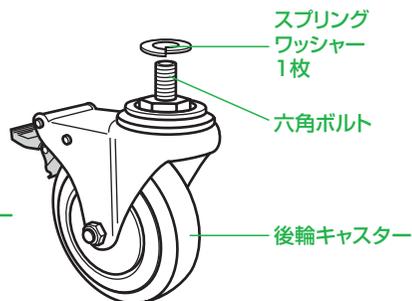

●取りはずし方法

- 1.専用スパナ(23mm使用)でボルトを左に回します。
- 2.ゆるんだキャスト、スプリングワッシャー類をすべて取りはずします。

●取り付け方法

取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。

3 オートスロープ用(φ100)、補助輪の交換手順

※AW3シリーズ(背面式)のみです。

交換には右記を
ご用意ください。




●スパナ(19mm)……1本




●専用スパナ(21-23mm)……1本

前 輪

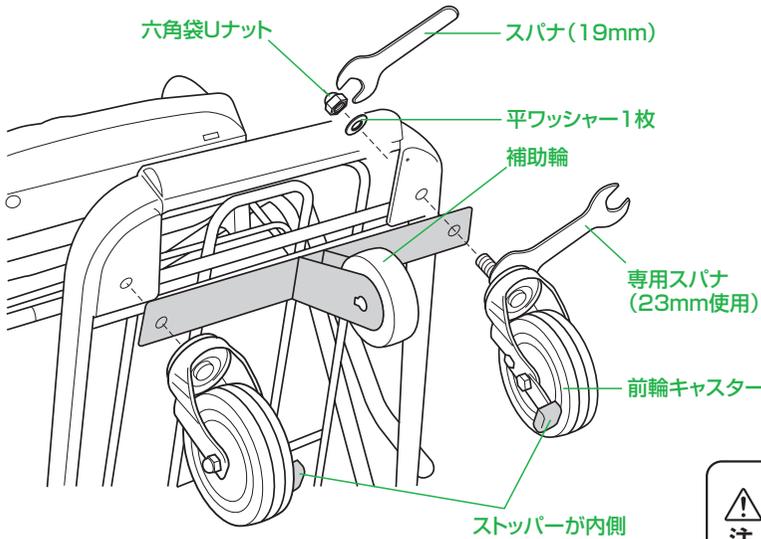

φ100オートスロープ用 前輪キャスター

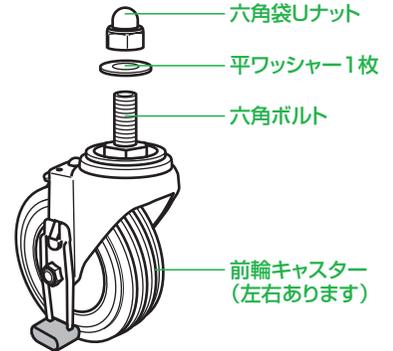

左右のキャスターを間違えずに取り付けてください。左右を逆に取り付けるとストッパーが外側になり、壁や他の物に当たって破損するおそれがあります。
※後輪も同様です。


●取りはずし方法

- 1.六角袋Uナットをスパナ(19mm)で押さえながら、専用スパナ(23mm使用)でボルトを左に回します。
- 2.ゆるんだキャスター、補助輪、ワッシャー類をすべて取りはずします。


●取り付け方法

取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。

後 輪

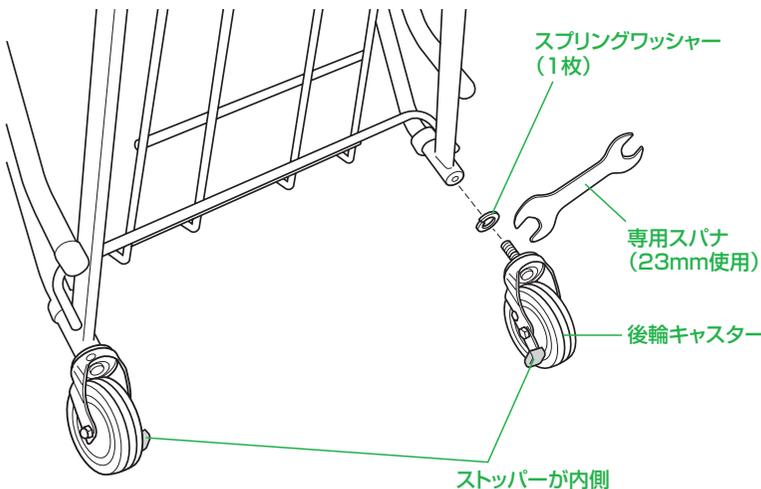

φ100オートスロープ用 後輪キャスター

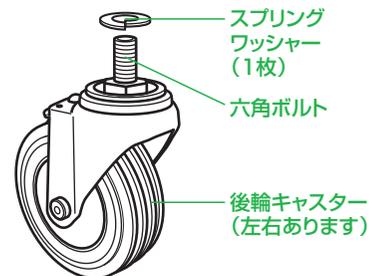

●取りはずし方法

- 1.専用スパナ(23mm使用)でボルトを左に回します。
- 2.ゆるんだキャスター、スプリングワッシャー類をすべて取りはずします。

●取り付け方法


取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。

4 オートスロープ用(φ125)の交換手順

※AW3シリーズ(背面式)のみです。

交換には右記をご用意ください。
 ●スパナ(19mm)……1本  ●六角棒スパナ(幅10mm)…1本

前 輪

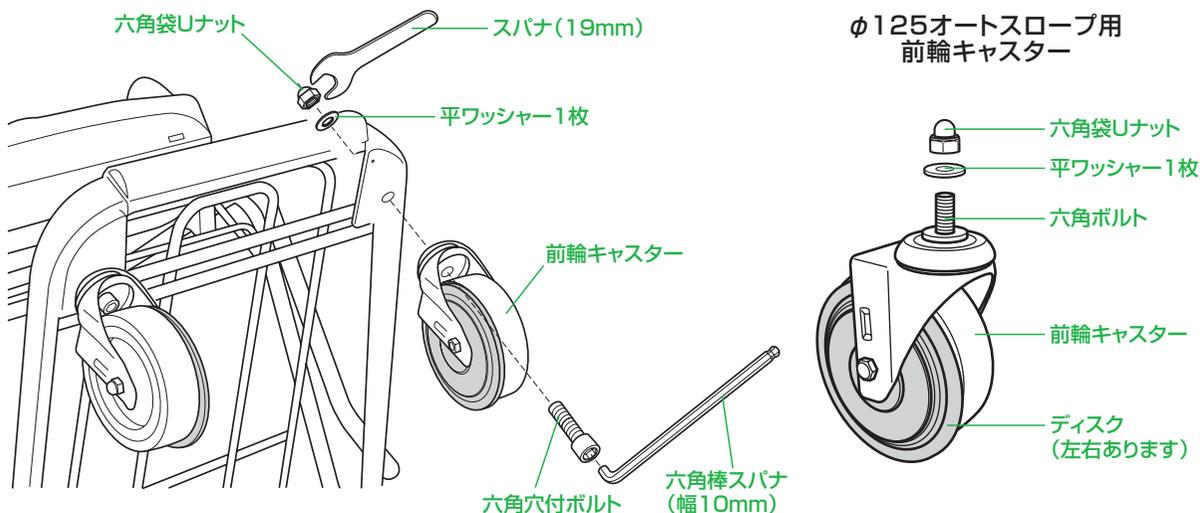

●取りはずし方法

- 1.六角袋Uナットをスパナ(19mm)で押さえながら、六角棒スパナ(幅10mm)でボルトを左に回します。
- 2.ゆるんだキャスター、ワッシャー類をすべて取りはずします。

●取り付け方法


取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。



注意

左右のキャスターを間違えずに取り付けてください。左右を逆に取り付けるとオートスロープの溝にキャスターがしっかりと固定されずに本製品が転倒し、お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。※後輪も同様です。

後 輪

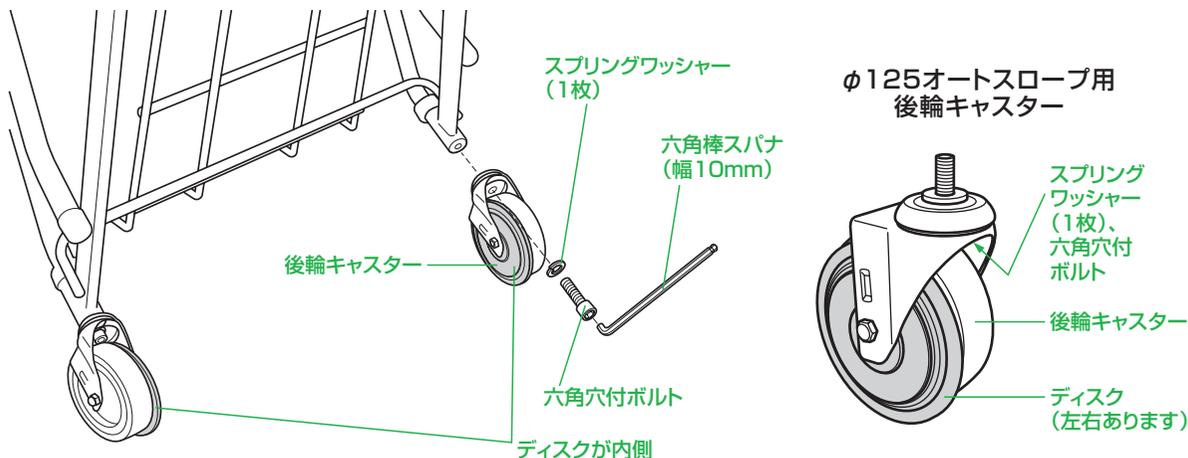

●取りはずし方法

- 1.六角棒スパナ(幅10mm)でボルトを左に回します。
- 2.ゆるんだキャスター、スプリングワッシャー類をすべて取りはずします。

●取り付け方法

取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。

ベルト交換手順〈AW3シリーズ、AW4シリーズ〉

日常点検にてベルトに切れ・ほつれ・ひどい汚れ等があることを発見した場合は、『ベルト交換セット』を購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめします。



警告 部品交換後は『日常点検』の内容に従い、必ず点検してください。

交換には右記をご用意ください。

●ボックススパナ(幅8mm)



●六角棒スパナ(幅2.5mm)



●プラスドライバーNo.2



取りはずし方法 ※イラストはAW3シリーズ(背面式)です。AW4シリーズ(対面式)も交換手順は同様です。

1 六角棒スパナとボックススパナで、ベルトカバー固定六角穴付ボルト1本、袋ナット、ベルトカバーをはずす。


六角棒スパナ



ボックススパナ

ベルトカバーをはずす

ベルトカバー固定六角穴付ボルトをはずす(再利用しません)

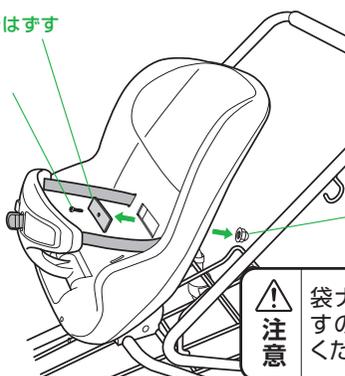


袋ナットをはずす(再利用します)



注意 袋ナットは再利用しますので、なくさないでください。

2 プラスドライバーでガード裏側ネジ4本をはずす。

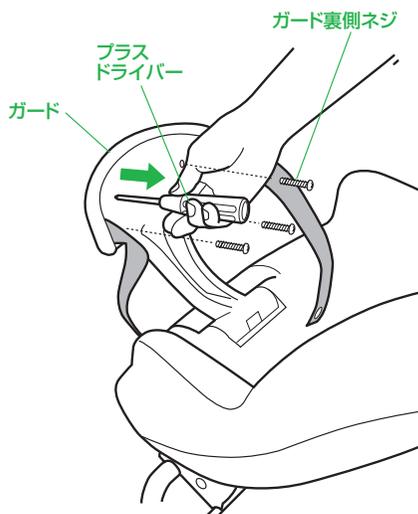


ガード裏側ネジ

プラスドライバー

ガード

3 ガード前カバーを前方にはずし、解除ボタンを押しながらベルトを引き抜く。

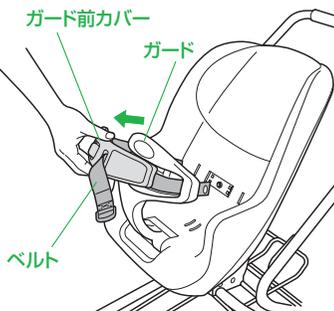

ガード前カバー

ガード


ベルト

解除ボタン

ベルト

ガード前カバー

4 ガード前カバーからロックベースを取りはずしてください。

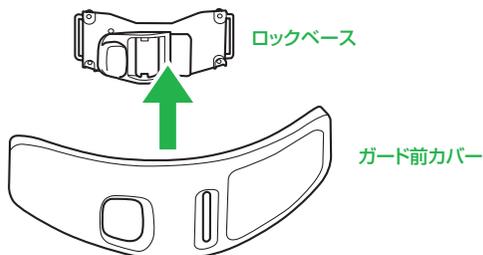

ロックベース

ガード前カバー



注意 ガード裏側ネジ4本は再利用しますので、なくさないでください。

取り付け方法 ※イラストはAW3シリーズ(背面式)です。AW4シリーズ(対面式)も交換手順は同様です。

1 ガード前カバーにベルトを通す。

2 解除ボタン(緑色)を押しながら、ロックベース(白色)の穴にベルトを通す。

※解除ボタンの軸部の両側にベルトを通すこと。片側に2本のベルトを通さない。

3 ガード前カバーにロックベースを組み付ける。

4 左右のベルトをそれぞれ、ガードの穴に通し、ガード前カバーをガードに組付ける。

5 ガード裏側ネジ4本(再利用)を付ける。

6 左右のベルトをシートの穴に通し、シート中央の凸部にベルトの穴を合わせて重ねる。

7 ベルトカバーをシートに組付け、ベルトカバー固定六角穴付きボルト(ネジゆるみ止め削付きの新しいボルト)、袋ナット(再利用)で固定する。

ベルトカバーには方向性があります。上下逆方向には取り付けられませんのでご注意ください。

⚠ 注意 ベルトカバー固定六角穴付きボルトは「ベルト交換セット」に同梱されている新しいボルトを必ずご使用ください。

⚠ 警告

- ベルトは確実に取り付けられていないと幼児の落下などの事故のもとになります。必ず確実に取り付けてください。
- ベルトのねじれがないようにしてください。

ハンドル交換手順


日常点検にてハンドルに異常を発見した場合は、『ハンドル交換セット』を購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめします。

警告 部品交換後は『日常点検』の内容に従い、必ず点検してください。

交換には下記をご用意ください。


●精密マイナスドライバー

●ソフトウォータープライヤー
(ハンドルリングが固い場合に使用)

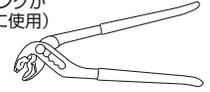

AW3シリーズ(背面式) 取りはずし方法


1 ハンドルリングを精密マイナスドライバーで取りはずします。

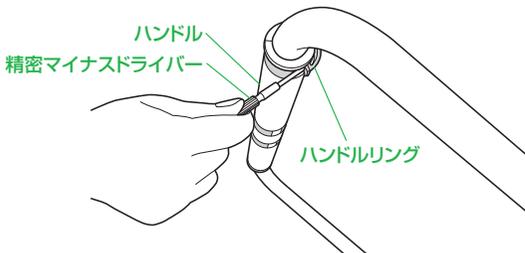

精密マイナスドライバーの先端をハンドルリングのすき間に差し込むと簡単にはずれます。

注意 ハンドルリングを取りはずす時、ドライバーの先端でケガをしないようご注意ください。


2 ハンドルリング4つを取りはずしたあと、ハンドルを開いて取りはずします。

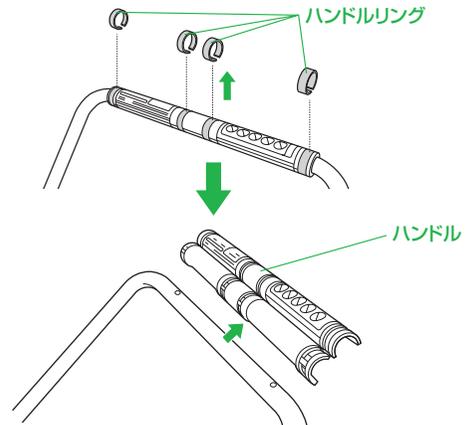

AW3シリーズ(背面式) 取り付け方法

取りはずし方と逆の手順で取り付けてください。

- ハンドルリングを取り付ける時、パチンと音がするまでしっかりと下側に差し込んでください。
- ※ハンドルリングが硬い場合は、ソフトウォータープライヤーをご使用ください。
- ハンドルリングは取り付け後、浮きや角エッジがないか確認してください。

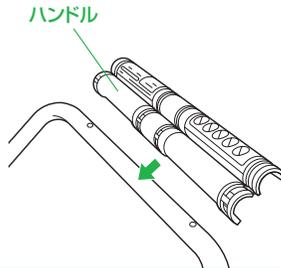


警告 ハンドルのステッカー表示は、ご使用時に読める方向で取り付けてください。

注意 ハンドルリングは『ハンドル交換セット』に同梱されている新しいものを必ずご使用ください。古いハンドルリングは精密マイナスドライバーで傷ついているおそれがあります。

AW4シリーズ(対面式) 取りはずし方法


1 ハンドルリングを精密マイナスドライバーで取りはずします。

精密マイナスドライバーの先端をハンドルリングのすき間に差し込むと簡単にはずれます。

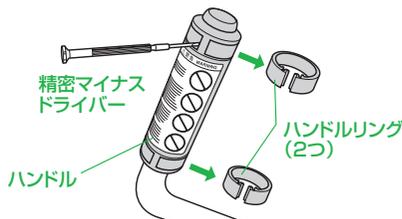

注意 ハンドルリングを取りはずす時、ドライバーの先端でケガをしないようご注意ください。

2 ハンドルリング2つを取りはずしたあと、ハンドルを上下に分けて取りはずします。

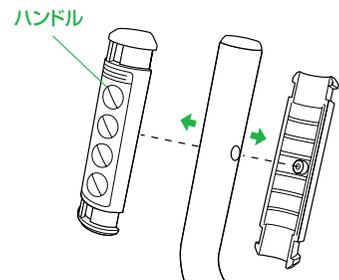

AW4シリーズ(対面式)

AW4シリーズ(対面式)の取り付け方法

1 ハンドルグリップにステッカーを貼ります。

内側に凸部がない形状のハンドル




ハンドル内側

ハンドルグリップのステッカーは2種類あります。右のイラストは12ページの「⑧ハンドル警告ステッカー」です。



黒ラインの外側をハンドル内側に折り込んでください。

↓ は、折り込み位置

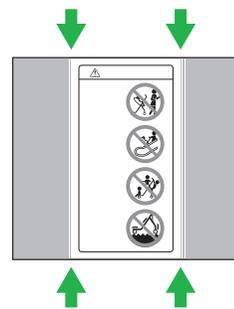


注意


ステッカーはすらすらに貼ってください。ずれた状態のままハンドルを取り付けると、リングが付けられなくなります。

2 ハンドルを逆の手順でフレームの穴にはめ込みます。

ハンドル(ステッカー付き)

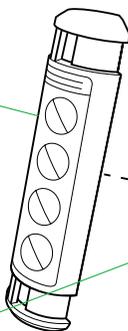

フレーム裏面に穴があります。

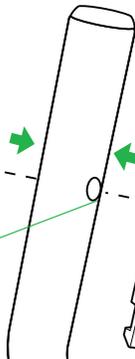

ハンドル内側の中央に凸部あり。




注意

取付前に、ステッカーの向きが上下逆になっていないか確認した上で取り付けてください。

3 ハンドルリングで固定します。

ハンドル

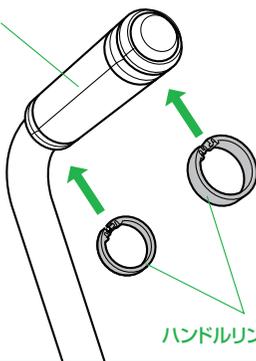

ハンドルリング2つ

- ハンドルリングを取り付ける時、パチンと音がするまでしっかりと下から差し込んでください。
※ハンドルリングが硬い場合は、ソフトウォータープライヤーをご使用ください。
- ハンドルリングは取り付け後、浮きや角エッジがないか確認してください



注意

- 左右のハンドルが同じ表示になっていないことを確認してください。
- ハンドルリングは同梱されている新しいものを必ずご使用ください。古いハンドルリングは精密マイナスドライバーで傷ついているおそれがあります

バンパー交換手順

日常点検にてバンパーに異常を発見した場合は、『バンパー交換セット』を購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめします。



警告

部品交換後は『日常点検』の内容に従い、必ず点検してください。


AW4シリーズ(対面式)のみ交換には下記をご確認ください。

- プラスドライバーNo.2




AW3シリーズ(背面式) 取りはずし方法

バンパーを強く手前に引いて取りはずします。

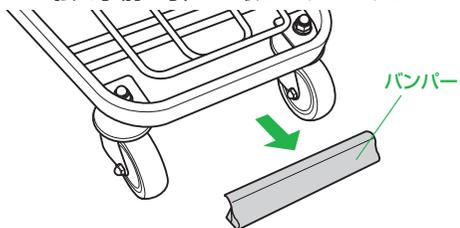


AW3シリーズ(背面式) 取り付け方法

バンパーをフレームに強く差し込みます。

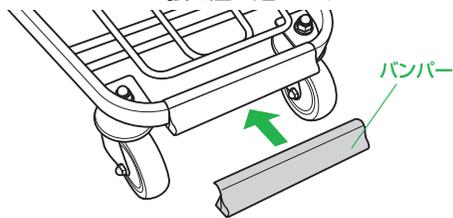

AW4シリーズ(対面式) 取りはずし方法

バンパー下部からネジ(5本)をはずし、バンパーを上下に分けて取りはずします。

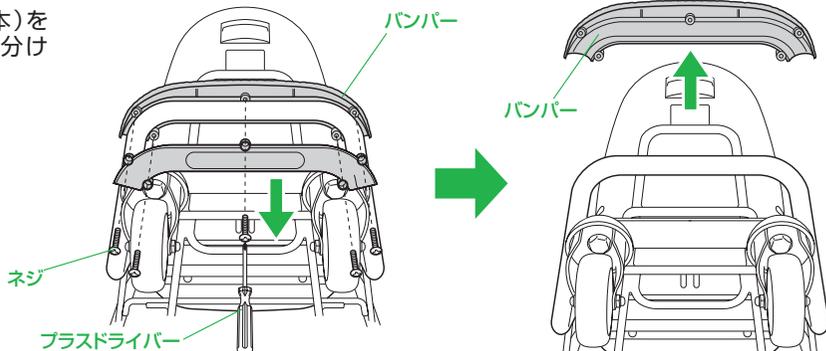

AW4シリーズ(対面式) 取り付け方法

取りはずし方と逆の手順で取り付けてください。


傘ホルダー交換手順

日常点検にて傘ホルダーに異常を発見した場合は、『傘ホルダー交換セット』を購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめします。

警告 部品交換後は『日常点検』の内容に従い、必ず点検してください。


交換には下記をご用意ください。

- プラスドライバーNo.2
- スパナ(10mm)……1本

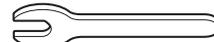

AW3シリーズ(背面式) 取りはずし方法


プラスドライバーとスパナで傘リングと傘受けをはずします。

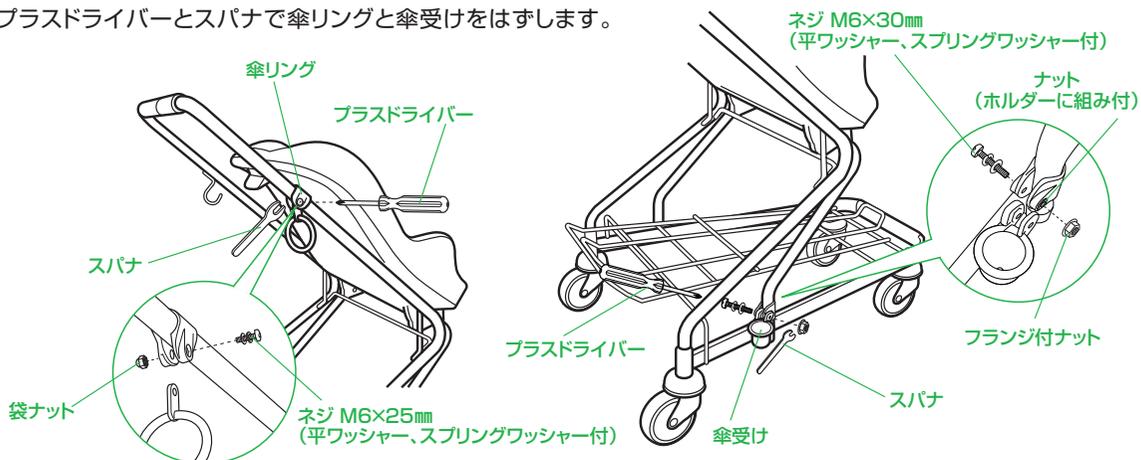

AW3シリーズ(背面式) 取り付け方法


1 取りはずし方と逆の手順で傘リングを取り付けてください。

ハンドルパイプの上部より310mmの位置にネジと袋ナットで
ブラスドライバー、スパナを用いて取り付けます。

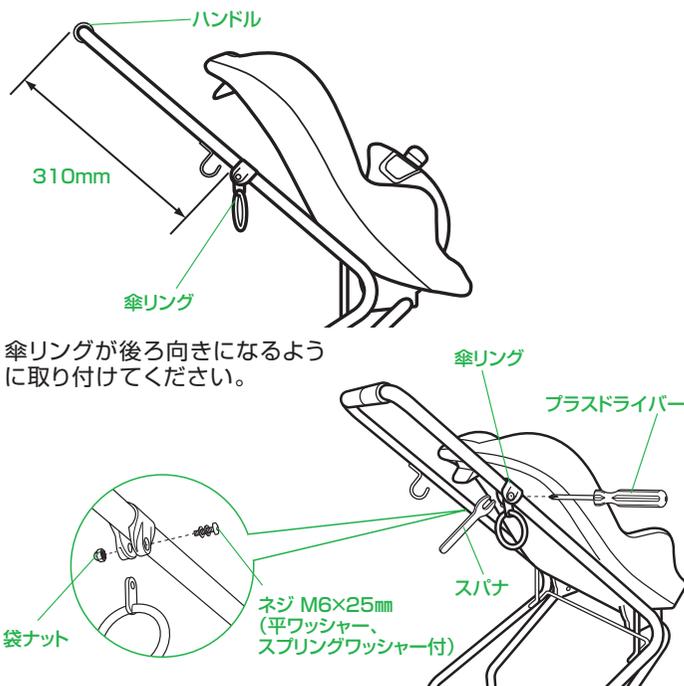

傘リングが後ろ向きになるよう
に取り付けてください。

2 傘受けをフレームに取り付けてください。

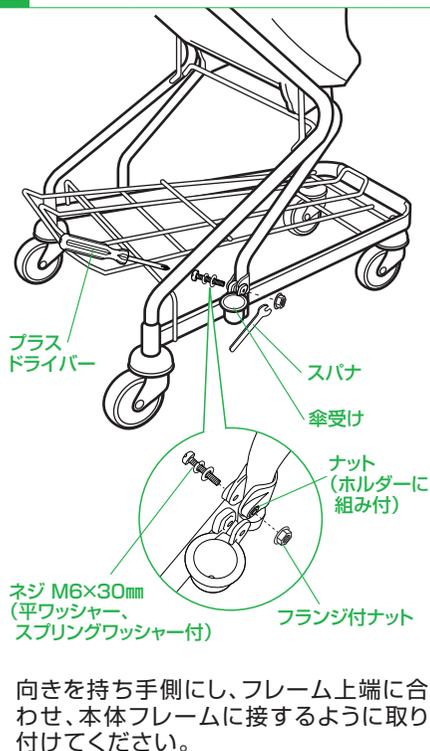


向きを持ち手側にし、フレーム上端に
合わせ、本体フレームに接するよう
に取り付けてください。

※傘リングと傘受けのネジは長さ違いますので間違えないようにしてください。

AW4シリーズ(対面式) 取りはずし方法


ブラソドライバーとスパナで傘リングと傘受けをはずします。

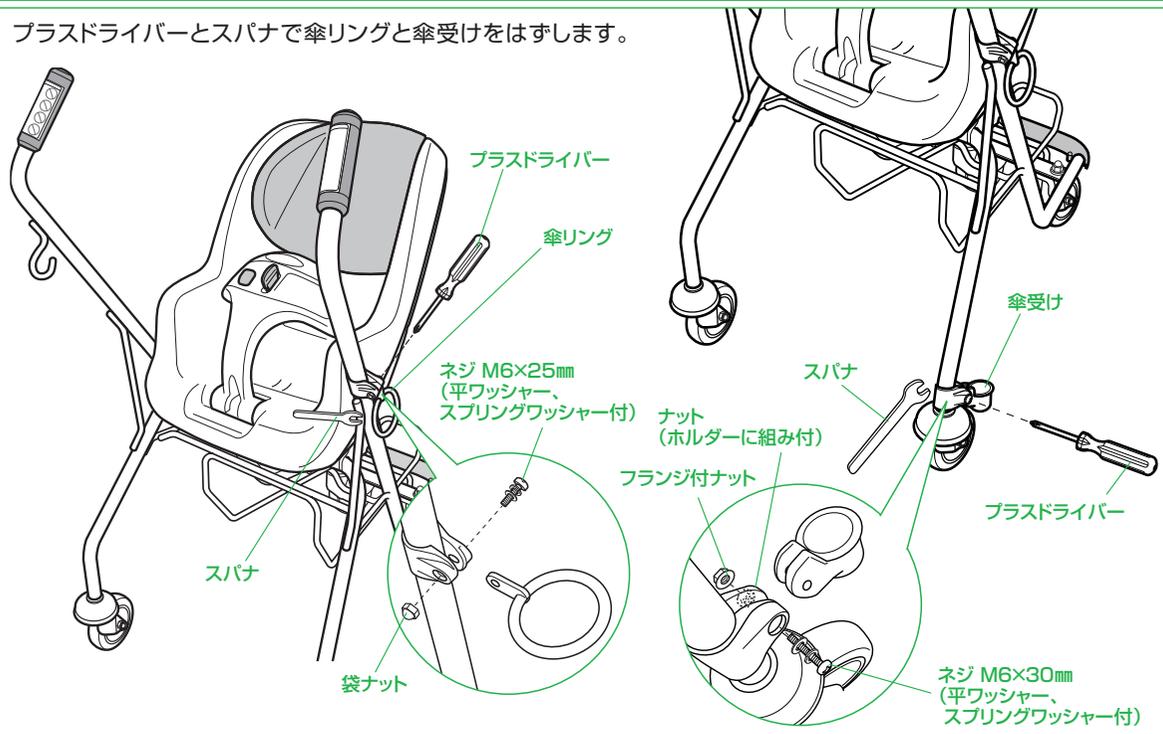


AW4シリーズ(対面式) 取り付け方法

1 取りはずし方と逆の手順で傘リングを取り付けてください。

本製品に向かって右側のハンドルのフレームと細い縦バーの結合部分の上端部に傘リングを取り付けます。

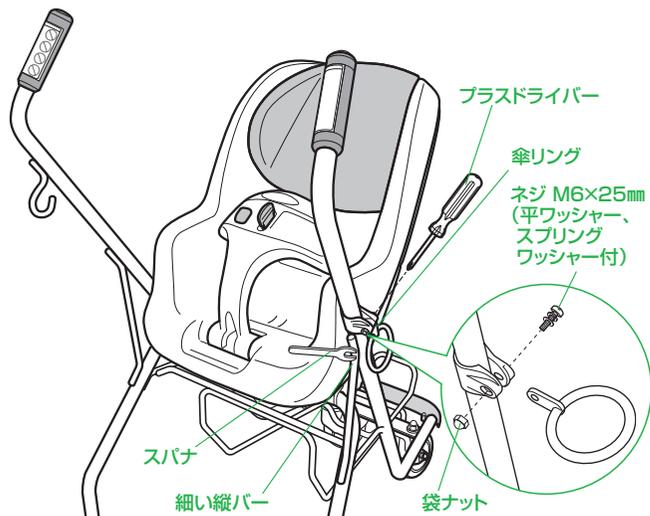

2 新しい傘受けをフレームに取り付けてください。

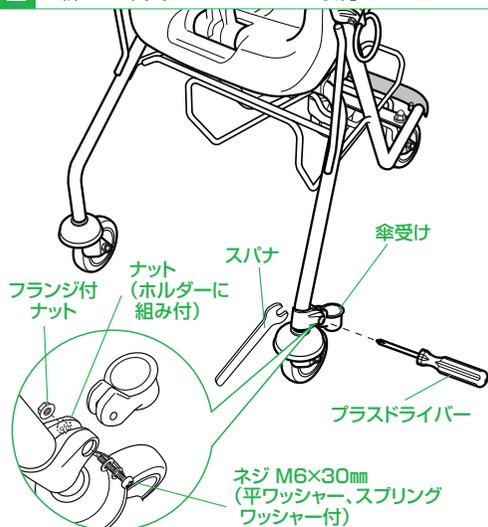

向きを持ち手側逆にし、やや外側に向けて取り付けます。

※傘リングと傘受けのネジは長さ違いますので間違えないようにしてください。

キーチェーン、コインロック交換手順<AW3シリーズ>

日常点検にてキーチェーンやコインロックに異常を発見した場合は、『キーチェーン交換セット』『コインロック交換セット』を購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめします。

警告

部品交換後は『日常点検』の内容に従い、必ず点検してください。

交換には右記をご用意ください。

●プラスドライバー




●精密マイナスドライバー




キーチェーンの取りはずし方法


1 コインロックの下側から赤いネジキャップをはずします。

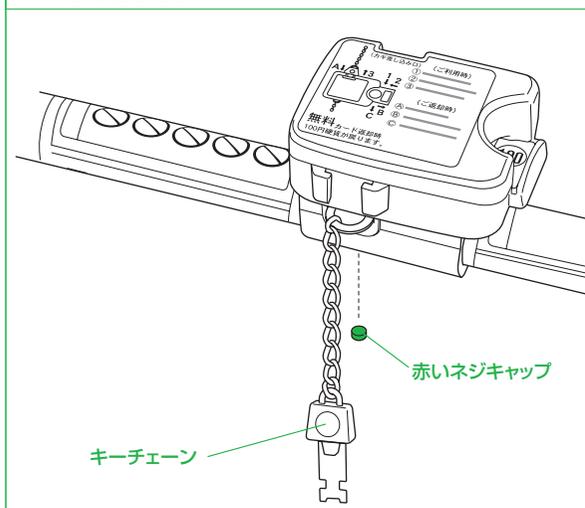


2 ネジを取りはずします。

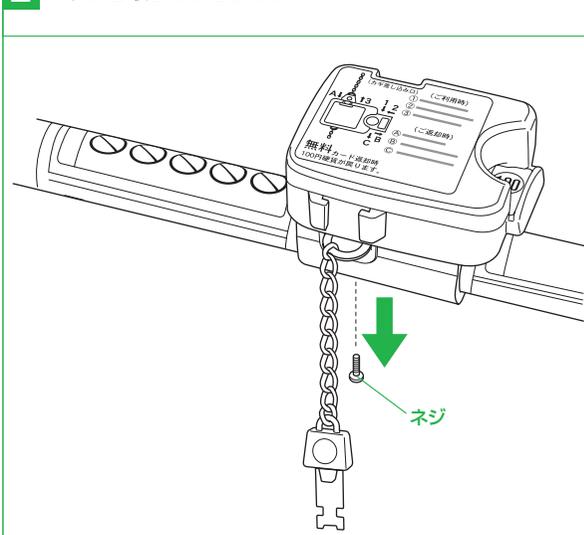

3 コインロック本体を矢印方向にスライドし、ハンドル固定部から取りはずします。

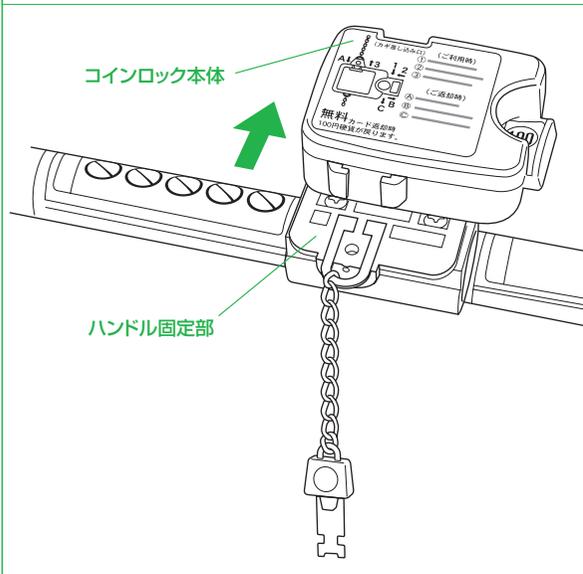

4 キーチェーンを取りはずします。

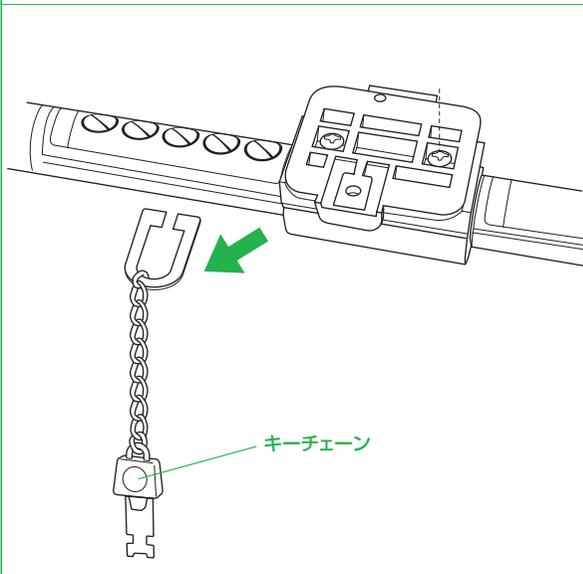


キーチェーンの取り付け方法

取りはずし方と逆の手順で取り付けてください。

コインロックの取りはずし方法

『キーチェーンの取りはずし方法』にしたがい、キーチェーンを取りはずしてください。


ハンドル固定部よりハンドル固定ネジ(2本)をはずし、ハンドル固定部を上下にわけてはずしてください

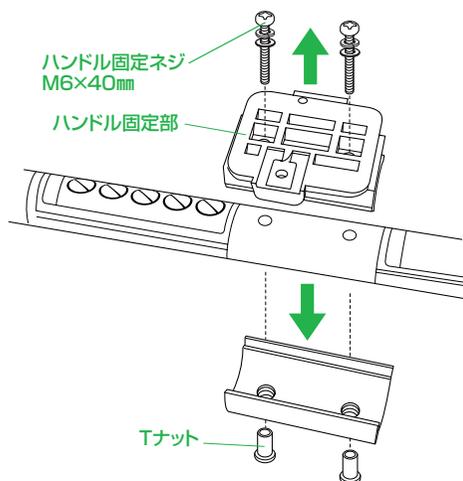


コインロックの取り付け方法

ハンドルの穴に合わせてハンドル固定部をハンドル固定ネジ(2本)で取り付けてください。チェーンホルダーが外側に向くように固定してください。

その後、『キーチェーンの取りはずし方法』と逆の手順でキーチェーンを取り付けてください。

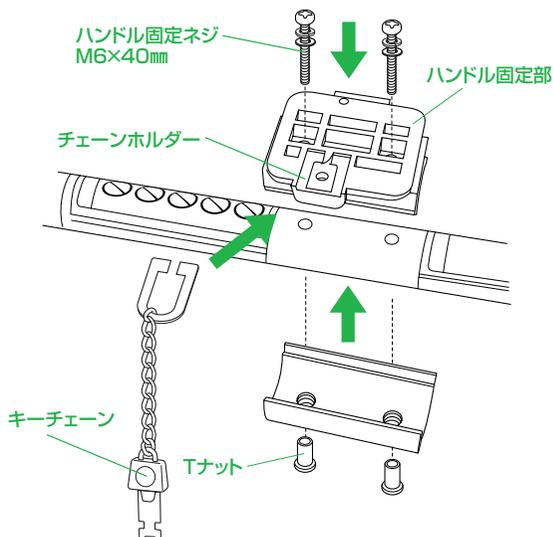

保証書

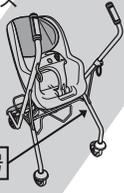製品種類	Combi エンジェルワゴン AWシリーズ	製造番号 AW3シリーズ (背面式) 	AW4シリーズ (対面式) 
保証期間	納品から正常の ご使用下で1年間		

お客様	お名前		
	ご住所 〒	-	
		TEL. () -	
販売店名			
納品日	年	月	日

取扱説明書および本体注意書きラベルなどの記載内容に従った正常な使用状態で故障した場合、本書を提示の上、ご購入業者または下記コンビウイズ株式会社までご連絡ください。保証期間内にて無料で修理いたします。

●保証期間内であっても、次の場合は有料修理となります。

- | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ①本来の使用用途以外でのご使用に起因する故障。 | ⑦天災/天変地異(火災、落雷、噴火、洪水、津波、地震)、戦争/暴動等による不具合。 |
| ②適切な維持管理を怠ったことに起因する故障。 | ⑧本書に製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 |
| ③メーカー、販売元が指定する業者以外での修理・調整・改造に起因する破損・故障。 | ⑨本書のご提示がない場合。 |
| ④保管環境の影響など本製品以外の外部の影響に起因する破損・故障。 | ⑩有料修理の場合に要する発送運賃。 |
| ⑤ご購入後の輸送、落下などに起因する破損・故障。 | ⑪車輪の自然摩耗。 |
| ⑥経年劣化、消耗部品の過酷な使用状況による故障。 | |

●上記保証は日本国内においてのみ有効です。

●生産中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、当社サービスセンターにお問い合わせください。

●保証書にご記載いただきました個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に従い、お客様の故障修理についてのみ利用させていただきます。それ以外の用途には利用いたしません。

※定期点検の結果、不具合発生が認められた場合は、上記範囲内での保証とさせていただきます。

コンビウイズ株式会社

〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7

サービスセンター TEL:03-5806-4621 FAX:03-5828-7630

(受付時間) 祝祭日を除く月～金 10:00～17:00

Combi

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ(www.combiwith.co.jp)からもダウンロード(PDF)できます。ご活用の程、お願いいたします。

●製品に関するお問い合わせ

コンビウィズ株式会社

本社 / 東日本営業所・首都圏営業所

〒111-0041 東京都台東区元浅草 2-6-7 TEL.03-5828-7631 FAX.03-5828-7630

西日本営業所

〒540-0026 大阪市中央区内本町 2-4-16 TEL.06-6942-0384 FAX.06-6942-0398

●修理・点検に関するお問合せ / コンビウィズ(株) サービスセンター

【受付時間】 祝祭日を除く、月～金 10:00～17:00

TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630

※本紙は再生紙を使用しています。

○本書に記載されている文章、イラスト等の無断転載を禁止します。

168066160 201225(1)