


Combi

トイレ内で安心しておむつ替えができるシートです。
おむつ交換台「コンビシートDX」

保存版

おむつ交換台「コンビシートDX」 日常点検・定期点検マニュアル

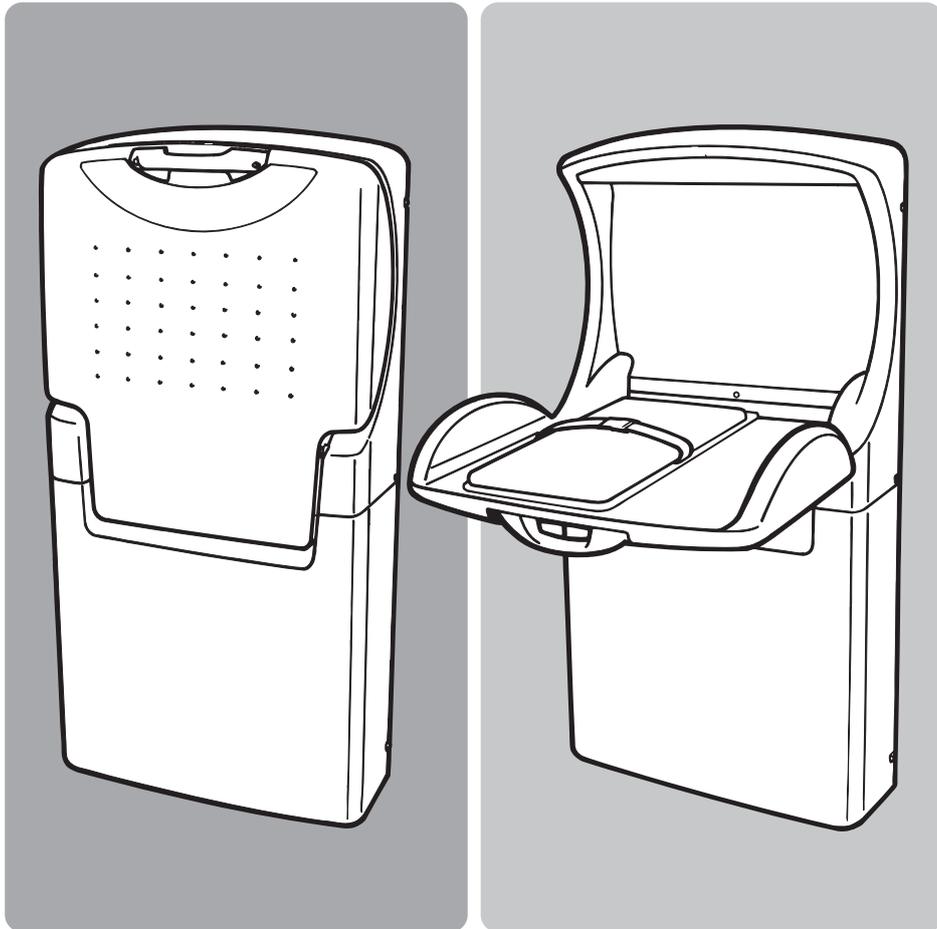

コンビウイズ株式会社

はじめに


本書はおむつ交換台『コンビシートDX』を快適、また安全にご利用いただくために必要な「日常点検」「定期点検」の内容を記載したマニュアルです。

本書の内容に従い、毎日、もしくは週毎の「日常点検」、年1回の「定期点検」を正しく必ず実施してください。

《《目次》》

| | | | |
|----------|----|---------|------|
| 1. 各部の名称 | P2 | 4. 定期点検 | P4~6 |
| 2. 必要工具 | P2 | 5. その他 | P7 |
| 3. 日常点検 | P3 | | |

1 各部の名称

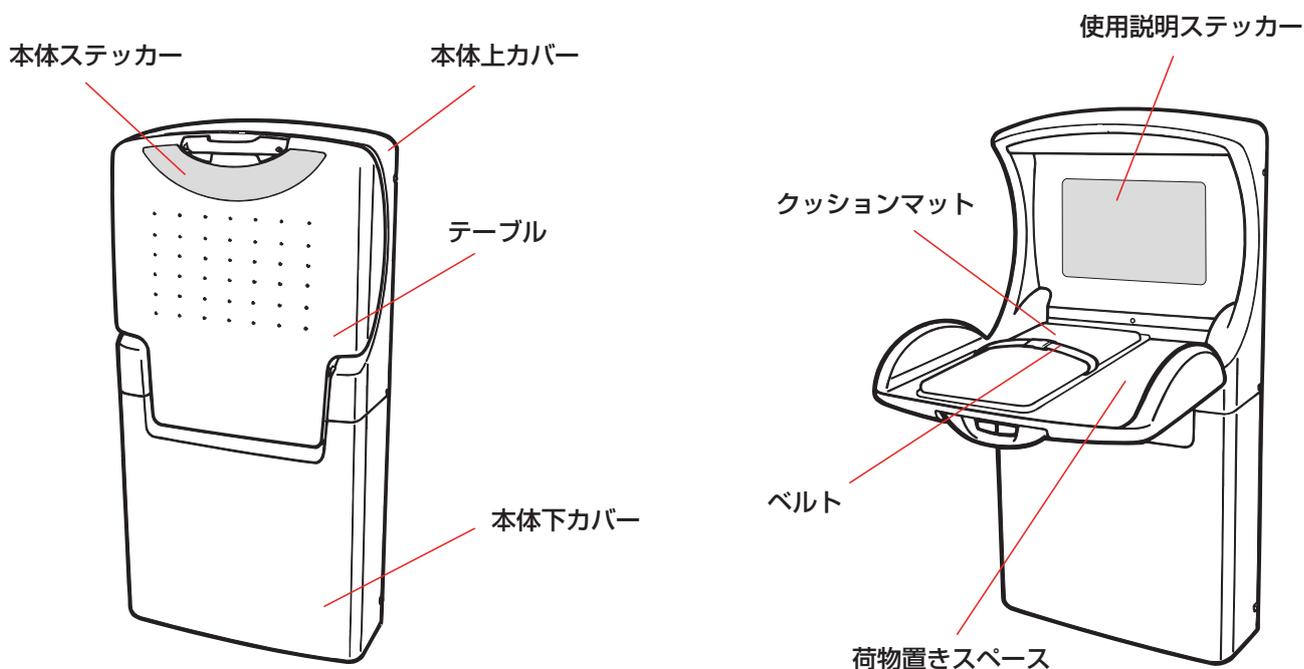

2 必要工具

【日常点検】 日常点検においては、工具は使用しません。

【定期点検】 プラスドライバー

【注 意】 ネジの締め付けは、必ず手動で行ってください。
電動ドライバー等を使用すると、樹脂が破損する場合があります。

製品の耐用年数について

本製品の耐用年数は正常に使用した場合で7年ですので、設置後7年を経過した製品につきましては、製品のお取り替えを、お願い致します。

3 日常点検 (このページをコピーして日常点検に御利用ください)

- 日常点検は、毎日もしくは週毎に、目視および手感にて行なう点検です。工具は使用しません。
- 不具合を発見した場合は直ちに**使用を中止**し、修理を行ってください。

(1) 外観の確認 (図1)

- ① 部品のはずれがないことを確認。
- ② 本体にガタつきがないことを本体を揺すって確認。
- ③ 傷・割れなどがないことを確認。

外観の確認



テーブルの開閉動作確認



(2) テーブルの開閉動作の確認 (図2)


- ① テーブル部にガタつきがないことをテーブル部を左右に揺すって確認。
- ② ・テーブル部の取手を持って開閉がスムーズであることを確認。
・テーブル部を10cm程度開いた際自動的に元の位置に戻ることを確認。

(3) シール、ステッカー類の確認

| 点検項目 | 設置場所 | 点検方法 | 判断基準 | 対応方法 |
|-----------|---------------|------|---|------|
| 誘導案内ステッカー | 化粧室入口やトイレのドア等 | 目視 | 正常に貼付され、内容が確認できること(傷、破れ、脱落、変色がないこと) ※ステッカーおよびシールは安全にご使用いただくための警告や使用上の注意が記載されております。 | 部品交換 |
| 本体ステッカー | テーブル本体正面 | | | |
| 使用説明ステッカー | テーブルを開いた正面 | | | |

(4) ベルト、バックルの確認 (図3)

- ① バックルに傷・割れ・ガタつきなどがないこと。
- ② バックルのロック・解除が確実にできること。
- ③ ベルトのほつれ、損傷がないか確認。

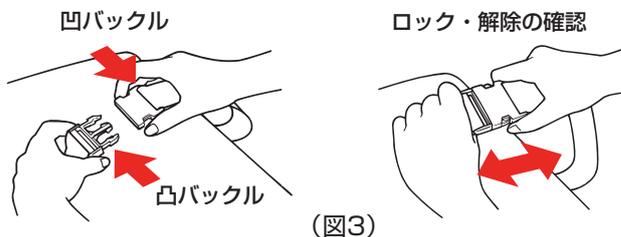

日常点検チェックシート

| 点検部分 | 点検項目 | 日時 | 担当者 | チェック | 備考メモ |
|-----------|-----------------------------------|----|-----|------|------|
| 外観 | ・部品のはずれがないこと | | | | |
| | ・本体にガタつきがないことを本体を揺すって確認 | | | | |
| | ・傷、割れなどがないこと | | | | |
| テーブルの開閉動作 | ・テーブル部にガタつきがないことをベット部を左右に揺すって確認 | | | | |
| | ・テーブル部の取手を持って開閉がスムーズであることを確認 | | | | |
| | ・テーブル部を10cm程度開いた際自動的に元の位置に戻ることを確認 | | | | |
| ステッカー | ・はがれがないこと | | | | |
| | ・内容が読めること | | | | |
| ベルト・バックル | ・バックルに傷・割れ・ガタつきなどがないこと | | | | |
| | ・バックルのロック・解除が確実にできること | | | | |
| | ・ベルトのほつれ・損傷がないこと | | | | |

4 定期点検


- 定期点検は、年1回を目安に定期的に行なう点検です。
- 定期点検では、日常点検項目をご確認の上、下記の「製品分解・点検方法および判断基準（定期点検）」に従って各部品を取り外し、各部の状態を確認してください。
- 下記項目で不具合を発見した場合は直ちに**使用中止・修理**を行ってください。

| 点検項目 | 点検方法 | 判断基準 | 対応方法 |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 本体上下カバー固定ネジ(7カ所)の脱落、ゆるみ | ドライバー | 脱落、ゆるみがないこと | 部品交換 (注) |
| アンカーボルト(4カ所)の脱落、ゆるみ | レンチ等 | 脱落、ゆるみがないこと | 部品交換 (注) |
| ベルトスプリング(1本)の折れ、伸び | 目視 手感 | 折れ、伸びがないこと | 部品交換 |
| ベルトスプリング・凸バックルベルト固定ネジ(1カ所)の脱落・ゆるみ | ドライバー | 脱落、ゆるみがないこと | 部品交換 (注) |

注) 各部に使用しているネジは、十字穴の潰れ、ネジの変形、錆の発生がないか確認を行い、異常を発見した場合は、新品のネジに交換してください。

(1) 各部の名称


定期点検に関しては下記イラスト・名称をご参照ください。

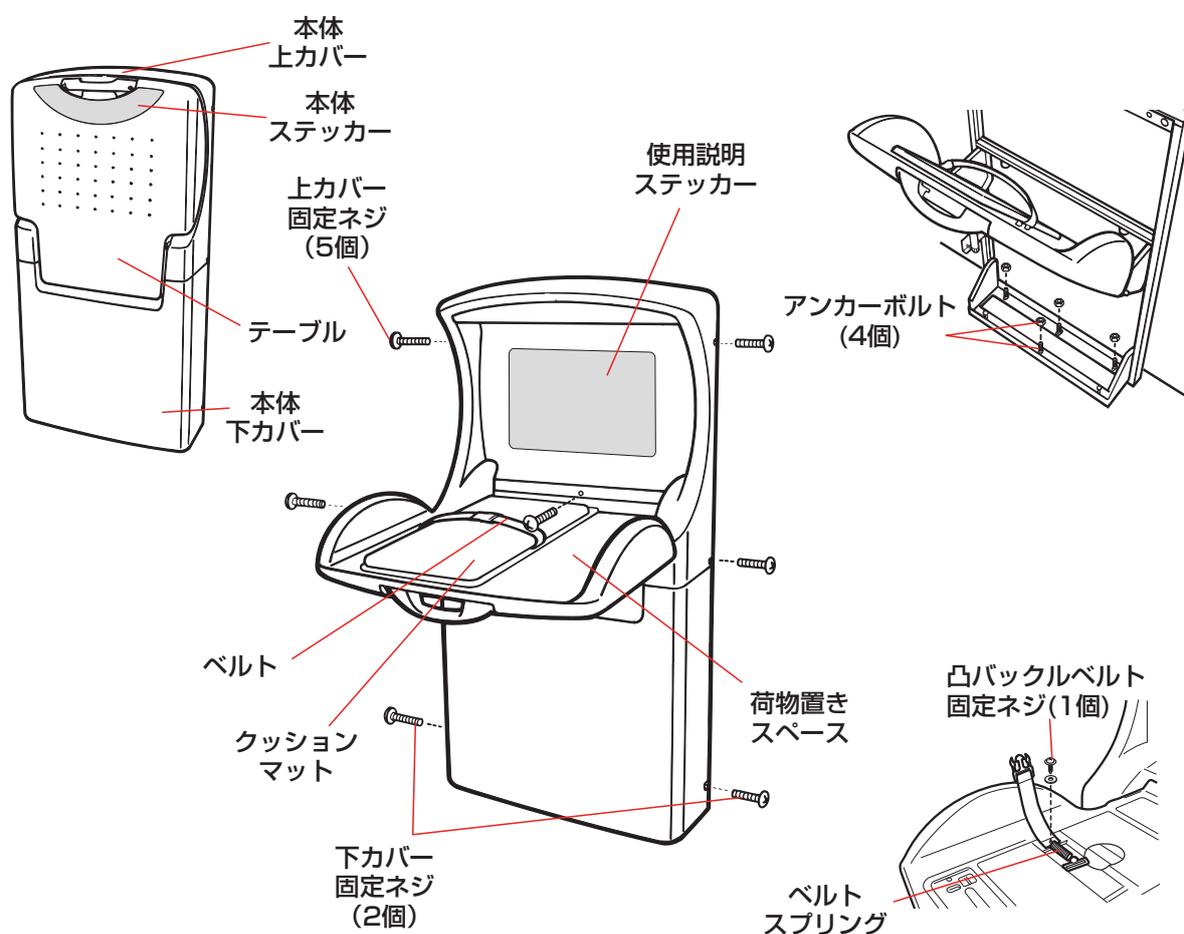

(2) 点検項目


次の項目において、脱落・ゆるみのないことを点検してください。

- 本体上下カバー固定ネジ (7カ所)の脱落、ゆるみ

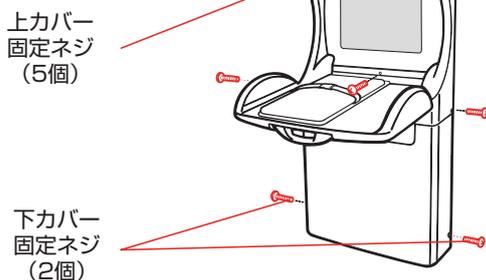


- アンカーボルト (4カ所) の脱落、ゆるみ

※本体カバーの取りはずしは上カバーから、取り付けは下カバーから行ってください

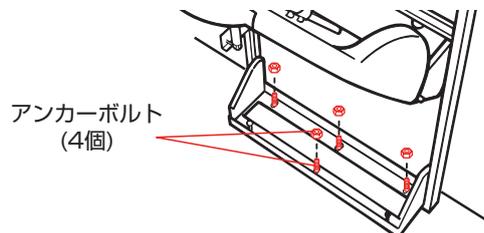


- ベルトスプリング・凸バックルベルト固定ネジ (1カ所) の脱落・ゆるみ
- ベルトスプリングの折れ、伸び

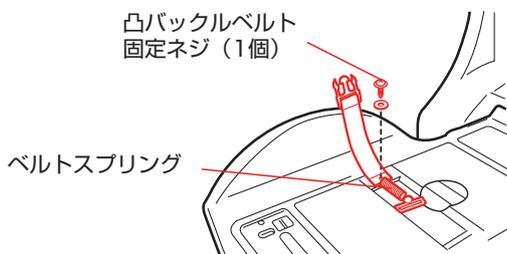


(3) 製品の分解方法


アンカーボルト (4カ所) の点検は、次の手順で行ってください。

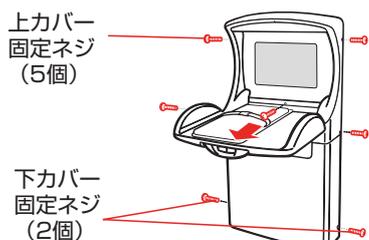

本体上下カバー固定ネジ (7カ所) をはずし、本体上下カバーをはずします。

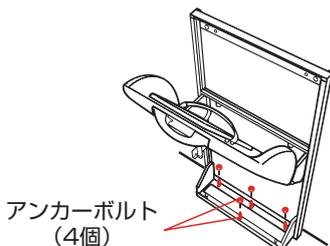

アンカーボルト (4カ所) の脱落、ゆるみを確認します。

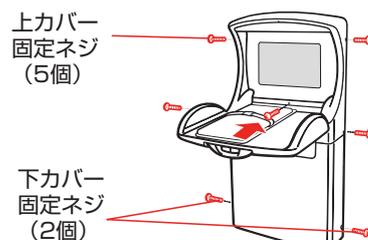

アンカーボルト (4カ所) の確認後、逆手順で本体上下カバーを取り付け、本体上下カバー固定ネジ (7カ所) の脱落、ゆるみがないことを確認します。



定期点検チェックシート

| 点検項目 | 日時 | 担当者 | チェック | 備考メモ |
|-------------------------------------|----|-----|------|------|
| 本体上下カバー固定ネジ (7カ所) の脱落、ゆるみ | | | | |
| アンカーボルト (4カ所) の脱落、ゆるみ | | | | |
| ベルトスプリング (1本) の折れ、伸び脱落、ゆるみ | | | | |
| ベルトスプリング・凸バックルベルト固定ネジ (1カ所) の脱落・ゆるみ | | | | |

- 日常点検にてベルトに切れ・ほつれ・汚れ等があることを発見した場合は、交換用ベルトを購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめいたします。

■ベルトの交換方法・分解

取替用ベルトの交換は、次の手順で行ってください。


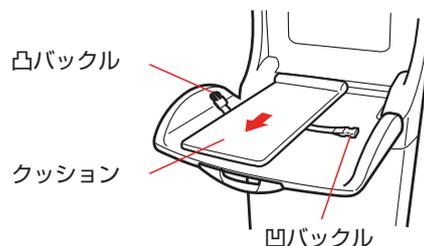
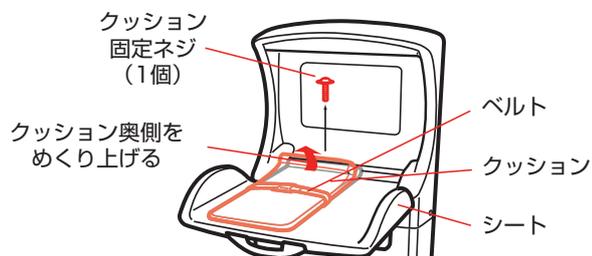


クッション奥側をめくり上げ、クッション固定ネジ（1カ所）をはずしてください。

ベルトのバックルをはずし、クッションを手前に引いて取りはずしてください。次に凹バックルと凸バックルのベルトを取りはずしてください。

■ベルトの交換方法・組み立て


取替用ベルトの組付けは、次の手順で行ってください。

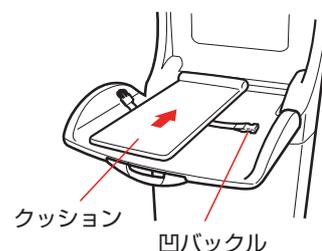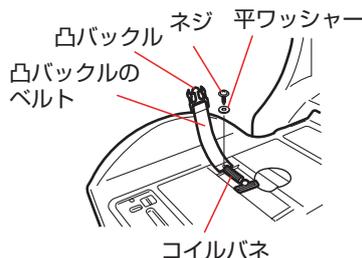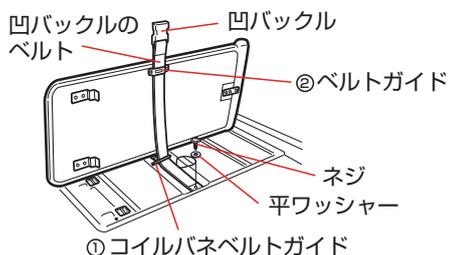


凹バックルのベルトを①と②に通し、平ワッシャーとネジで固定します。

凸バックルのベルトの下側にコイルバネのフックを入れ、平ワッシャーとネジで凸バックルのベルトとコイルバネを同時に固定してください。

クッションの裏側のフック2個をシートの溝に確実に差し込み、クッションを奥側に押し込み、凹バックルのベルトがベルトガイドから外れないようにセットしてください。

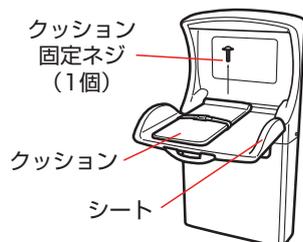

※クッションがしっかり固定されていることを確認してください。

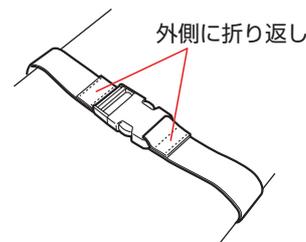

クッションをセットしたら、凹バックルを数回引出し、ベルトを引出した後、手を離れた時に収納されることを確認してください。

クッションを奥に押しながらクッション奥側をめくり上げ、クッション固定ネジ（1カ所）を固定してください。

最後にベルト端部が、両側とも外側に折り返した状態でセットされているか確認してください。

5 その他

(1) 点検日の記入

点検チェックAシール（別売）に点検日を記入の上、製品に貼り付けてご利用ください。

●点検チェックAシール サンプル

製品を安全にご使用いただくために日常点検と1年ごとの定期点検をお願いします。

| 点検年月日 | 点検者 | 点検年月日 | 点検者 |
|-------|-----|-------|-----|
| 年 月 日 | | 年 月 日 | |
| 年 月 日 | | 年 月 日 | |
| 年 月 日 | | 年 月 日 | |
| 年 月 日 | | 年 月 日 | |

販売元 コンビウイズ株式会社 (受付時間) 祝祭日を除く月～金
サービスセンター 10:00～17:00
TEL:03-5806-4621 338456080 0607(1)

サイズ：W80×H55mm
テトロン銀消し
基材：ユポ80ミクロン
強粘着#50
部品コード
338456080

(2) 警告ステッカーについて

弊社では製品をより安全にご使用頂くため、注意を促す<警告ステッカー>（別売）をご用意いたしております。

●警告ステッカーサンプル



サイズ：W200×H165mm
部品コード
338456110
警告Sおむつ交換台共通

ご用命に関しては代理店もしくは弊社サービスセンターにお問い合わせください。

(3) 清掃

清掃の際は中性洗剤を薄めたもので水拭きし、後で必ず乾拭きしてください。

【注意】中性洗剤以外の洗剤を使用することはおやめください。

(プラスチックが劣化し、退色、ヒビ割れが発生し破損することがあります。)

日常点検・定期点検で不具合を発見した場合は直ちに**使用を中止し**
下記サービスセンターへのご連絡・修理依頼を行ってください。

サービスセンター

TEL 03-5806-4621 FAX 03-5828-7630

電話受付時間：祝祭日を除く月～金 10:00～17:00

Combi
www.combiwith.co.jp

コンビウィズ株式会社

本社/東京営業所/〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7

TEL.03-5828-7631 FAX.03-5828-7630

大阪営業所/〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-16

TEL.06-6942-0384 FAX.06-6942-0398

●修理・点検に関するお問合せ

サービスセンター/TEL.03-5806-4621

受付時間:祝祭日を除く、月～金10:00～17:00

113626070 0910(2)