

Combi ダイアパーボックスDB14

取扱説明書・点検マニュアル

<保証書付>

本書は Combi ダイアパーボックスDB14を安全に、また快適にご使用いただくために必要な内容が記載されています。ご使用前によくお読みの上、正しくご使用・点検してください。また本書は大切に保管してください。

コンビウイズ株式会社

※本書に使用しているイラストは、操作方法などをわかりやすく説明するため、製品とは若干異なる場合があります。

Combi ダイアパーボックスDB14取扱説明書

1 製品の用途

- Combi ダイアパーボックスDB14(以下、本製品)は紙おむつ専用ゴミ箱です。ゴミの分別をするために紙おむつとティッシュ、付属品(ポリ袋、紙おむつ用消臭剤)以外のゴミの混入は避けてください。

2 安全にお使いいただくために

- ここに示した注意事項は、取り扱いを誤るとご使用者や操作しているかたへ危害や物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分し表示しています。ご使用前によくお読みの上、安全のために必ずお守りください。

 警告	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が起こる可能性がある内容を示しています。

3 施設のかたへのお願い

 警告	●製品を改造しないでください。 思わぬ事故につながるおそれがあります。
	●製品を安全に使用していただくために、日常点検をお願いします。 点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。
	●故障した製品は、放置しないでください。 誤って使用したり、お子さまが遊んだりすると、ケガや重大事故の原因になります。
	●目的以外の用途でのご使用はおやめください。

 注意	タバコの火などの火気類を本体に当てたり、投入口に投げ捨てないでください。本体が壊れたり火災の原因になります。
--	--

点検方法は、本書3ページ「点検マニュアル」をご確認ください。

お手入れ方法

- 本製品を設置後は定期的に清掃し清潔に保ってください。
- 水洗いはおやめください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めたもので水ぶきし、後で必ず乾ぶきしてください。

 注意	中性洗剤以外の洗剤を使用することは、おやめください。部品の劣化や退色、またひび割れが発生し破損することがあります。
--	---

4 製品仕様


品番	DB14
製品名	Combi ダイアパーボックスDB14
外形寸法	W400×D235×H1258mm
外形寸法	17kg
色	クリアホワイト
材質	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂

使用場所	屋内
耐用年数	7年(耐用年数を経過しましたら、お取り替えをお願いいたします)


ゴミ容器	材質	ポリプロピレン
	容量	25ℓ

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※製品を廃棄される場合は、廃棄物処理法に基づき適正な廃棄をお願いいたします。
 ※製品の外形寸法および質量は参考値となります。

5 各部のなまえ

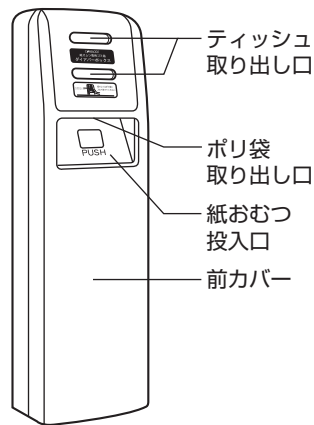


閉じたとき

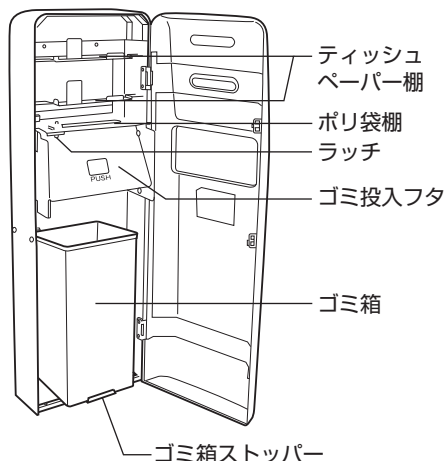

開いたとき

付属品 ※次の部品があることを確認してください。

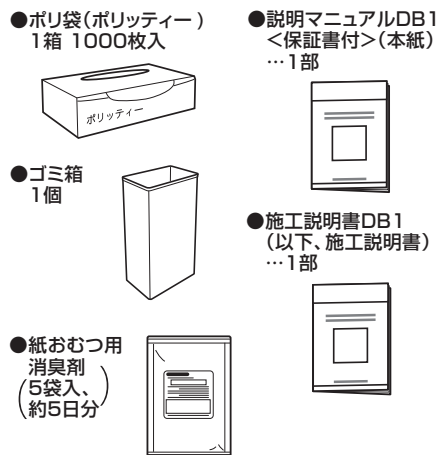


アンカーボルトは含まれておりません。
 別途ご用意ください。

6 ご使用方法

ご使用前の準備


〈フロントパネルの開け方〉

おむつ投入口から手を入れて
 ラッチを操作してください。

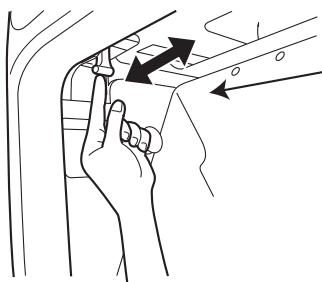

〔開くときはラッチを右へ。〕
 〔閉じるときはラッチを左へ。〕


フロントパネル

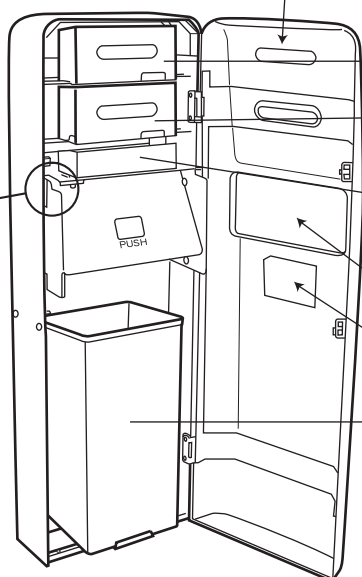

●付属品、消耗品のセット方法

1. フロントパネルを左図のように開けます。
2. 市販の箱ティッシュをセットします。
 (取り出し口を手前に)
3. 付属品のポリ袋 1箱をセットします。
 (取り出し口を下に)※1袋を半分だけ引き出し、投入口から見えるようにしてください。
4. 付属品のゴミ箱 (25ℓ) をセットします。
 市販のポリ姿をかぶせて付属の消臭剤を1袋投入します。(アルミ袋内に5袋入っています)
 ※消臭剤は使用済み紙おむつと一緒に捨ててください。

ご使用方法

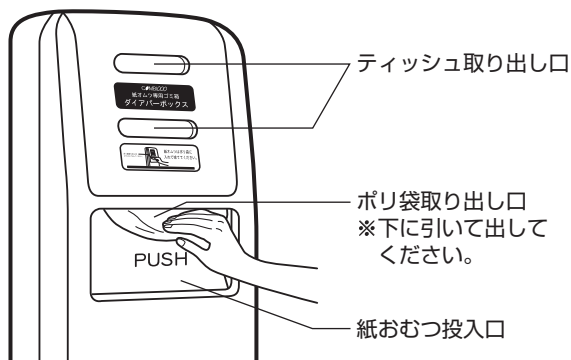

●使い方

1. 必要に応じて赤ちゃんのおしり拭き用にティッシュを取り出してお使いください。
 2. ポリ袋を左記のイラストのように下に引いて出してください。
 3. 使用済みの紙おむつとティッシュと一緒に丸めてポリ袋に入れ、開口部を結んでください。
 4. 紙おむつ投入口に上記使用済みポリ袋を捨ててください。
- 紙おむつに付着した大便是、トイレに始末してください。

Combi ダイアパーボックスDB14 点検マニュアル

Combi ダイアパーボックスDB14を快適に、また安全にご利用いただくために必要な「日常点検」の内容を記載したマニュアルです。本書の内容に従い、毎日もしくは週ごとの「日常点検」を必ず正しく実施してください。



警告

製品を安全に使用していただくために、日常点検をお願いします。点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。

日常点検

日常点検は動作・目視・触感で行います。点検で異常があった場合、項目によっては工具を使用して点検を行います。

毎日または週ごと

安全に長期間ご使用いただくために、**定期点検サービス**(有料)をご用意しております。


詳しくは、サービスセンターにお問い合わせください。点検の結果、部品交換が必要な場合があります。

※補修部品の保管期間は生産終了後5年間です。

点検の際は下記の「日常点検チェックシート」をご利用ください。日常点検は、毎日もしくは週ごとに動作、目視および触感で行う点検です。点検で異常があった場合、項目によっては工具を使用して点検を行います。


●点検時に異常を発見したら、ただちに**使用を中止**し、不良の処置に従って適切に処置してください。不良の処置が交換および修理の場合は、必ずサービスセンターまでご連絡・修理依頼を行ってください。

点検項目	点検方法	判断基準	不良の処置
①全体のガタツキ	動作・目視・触感	全体をゆらしてガタつきがないこと	増し締め
②各部のねじの緩み	動作・目視・触感	各部のねじが緩んでいないこと	増し締め
③本体 外観の傷、破損	目視	ひどい傷、破損のないこと	修理
④外観の汚れ	目視	汚れのないこと	清掃
⑤ネジや金具のはずれ・紛失・サビ	目視	はずれ・紛失・変形・サビのないこと	修理
⑥フロントパネルのロック	目視	フロントパネルが開かないこと。	施錠
⑦本体Sの見やすさ	目視	はがれ、やぶれなく、書かれている内容が読めること	交換
⑧使用説明Sの見やすさ	目視	はがれ、やぶれなく、書かれている内容が読めること	交換
⑨PUSH火気注意Sの見やすさ	目視	はがれ、やぶれなく、書かれている内容が読めること	交換
⑩発注案内S高速 DB14の見やすさ	目視	はがれ、やぶれなく、書かれている内容が読めること	交換

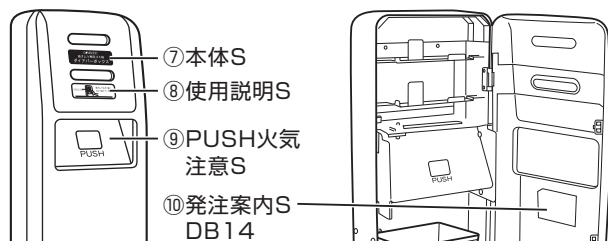


①全体のガタツキ

壁面取り付けネジ

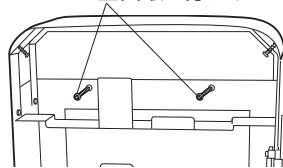

床面取り付けネジ

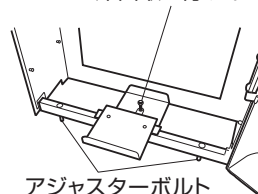

日常点検 チェックシート

毎日または週ごと

このページをコピーして点検にご利用ください。記入した後は大切に保管してください。

点検項目	点検方法	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
		年	年	年	年	年	年	年
		/	/	/	/	/	/	/
		台	台	台	台	台	台	台
①全体のガタツキ	動作・目視・触感							
②各部のねじの緩み	動作・目視・触感							
③本体 外観の傷、破損	目視							
④外観の汚れ	目視							
⑤ネジや金具のはずれ・紛失・サビ	目視							
⑥フロントパネルのロック	目視							
⑦本体Sの見やすさ	目視							
⑧使用説明Sの見やすさ	目視							
⑨PUSH火気注意Sの見やすさ	目視							
⑩発注案内S高速 DB14の見やすさ	目視							
点検者								
承認者								

点検時に異常を発見したら、ただちに**使用を中止**し、サービスセンターまでご連絡ください。


特記事項

設置場所：

消耗品について

- 箱ティッシュは市販のものをご用意ください。(厚さ6.5cm以内の箱ティッシュをご用意ください)
 - ポリ袋は1箱(1,000枚入り)セットしてあります。ロール状ポリ袋はセットできません。ポリ袋購入のお問い合わせ先は、前カバー内側のステッカーに記載してありますのでご覧ください。
 - 紙おむつ消臭剤は5袋(約5日分)用意してあります。アルミ袋を開け、ゴミ箱に1袋だけ投入してください。補充品は1箱30袋(約1ヵ月分)×10(300袋)単位で発注できます。販売代理店またはコンビウィズ(株)までご連絡ください。
- ※前カバー内側にも発注先を記載してあります。

保証書

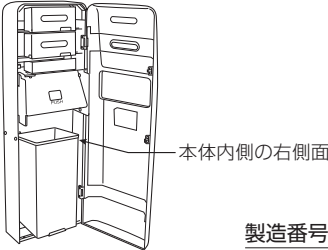製品名	Combi ダイアパーボックスDB14	お客さま	お名前		
保証期間	納品から正常のご使用下で2年間		ご住所 〒 —		
製造番号	 本体内側の右側面 製造番号	TEL. () —			
		販売店名			
		納品日	年	月	日

取扱説明書および本体注意書きラベルなどの記載内容に従った正常な使用状態で故障した場合、本書を提示の上、販売店または下記コンビウィズ株式会社にご連絡ください。保証期間内に無料で修理いたします。

●保証期間中であっても、次の場合は有料修理となります。

- ①本来の使用用途以外での使用に起因する故障。
- ②適切な維持管理を怠ったことに起因する故障。
- ③メーカー、販売元が指定する業者以外の修理・調整・改造に起因する破損・故障。
- ④保管環境の影響など本製品以外の外部影響に起因する破損・故障。
- ⑤ご購入後の輸送、落下などに起因する破損・故障。
- ⑥経年劣化、消耗部品の過酷な使用状況による故障。

- ⑦天災/天変地異(火災、落雷、噴火、洪水、津波、地震)、戦争/暴動等による不具合。
- ⑧本書に納品日、お客さま名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ⑨本書のご提示がない場合。
- ⑩有料修理の場合に要する発送運賃。

- 上記保証は日本国内においてのみ有効です。
- 日常点検を実施しなかった場合の不具合は対象外です。
- 生産終了後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、下記サービスセンターにお問い合わせください。
- 保証書にご記載いただきました個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に従い、お客さまの故障修理についてのみ利用させていただきます。それ以外の用途には利用いたしません。

●製品に関するお問い合わせ

コンビウィズ株式会社

本社 / 〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7
URL / www.combiwith.co.jp

●修理・点検に関するお問い合わせ/コンビウィズ(株) サービスセンター

TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ
(www.combiwith.co.jp)からもダウンロード(PDF)できます。
ご活用の方、お願いいたします。

○本書に記載されている文章、イラスト等の無断転載を禁止します。

(A4) 133866050 241223(1)