


保存版

『エンジェルNSシートシリーズ』 日常点検・定期点検マニュアル

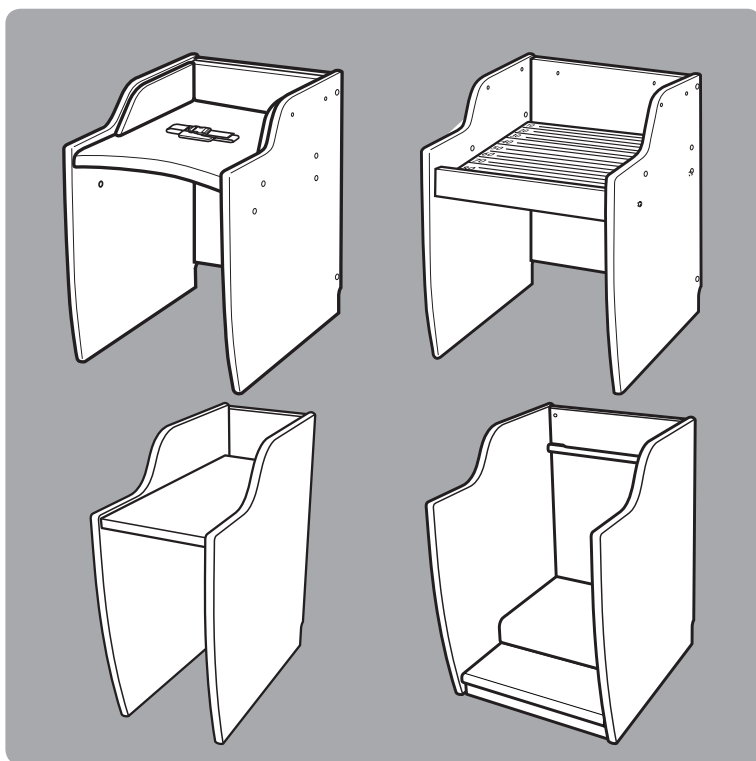

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ(www.combiwith.co.jp)からもダウンロード(PDF)できます。ご活用の際、お願いいたします。

はじめに

本書は、『エンジェルNSシートシリーズ』を快適に、また安全にご利用いただくために必要な「日常点検」「定期点検」の内容を記載したマニュアルです。


本書の内容に従い、毎日もしくは週毎の「日常点検」、年1回の「定期点検」を必ず正しく実施してください。取付完了後は必ず日常点検に従った点検を実施してください。

目次


1.各部の名称.....P.2	3.定期点検.....P.4
2.日常点検.....P.2	4.その他..... P.6

1 各部の名称


■標準シート・ワイドローシート

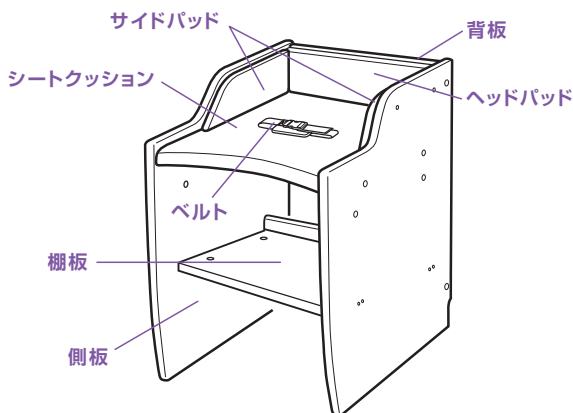


■体重計台

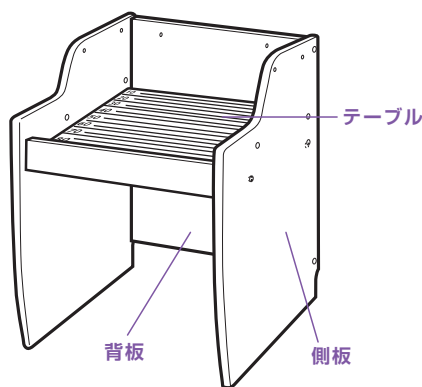

■荷物台

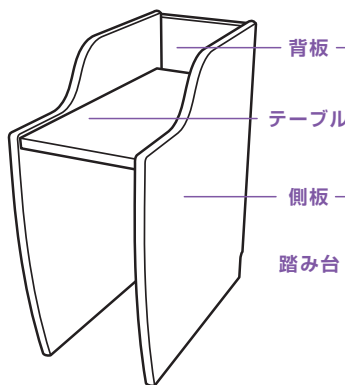

■着替え台

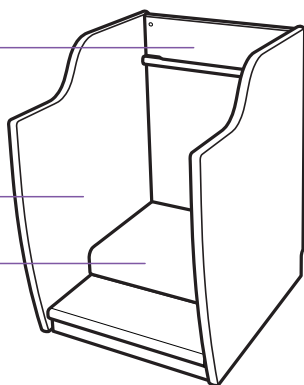

製品の耐用年数について

本製品の耐用年数は通常の使用で7年を想定しておりますので、設置後7年を経過した製品につきましては製品のお取り替えをお願いいたします。
生産終了後10年間は有償(保証期間内は保証規定に基づく)にて修理を承ります。ただし、修理後の個別部品の仕様は、お買い上げ時と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

2 日常点検


点検の際は最終ページの『日常点検チェックシート』をご利用ください。

日常点検は、毎日もしくは週毎に、目視および触感で行う点検です。工具は使用しません。

点検時に異常を発見したら、ただちに**使用を中止**し、裏表紙に記載のコンビウィズ(株)サービスセンターまでご連絡ください。


外観の確認

- ①アジャスターのはずれがないこと。
※アジャスターがはずれている場合は、付け直し
できるまで使用中止願います。

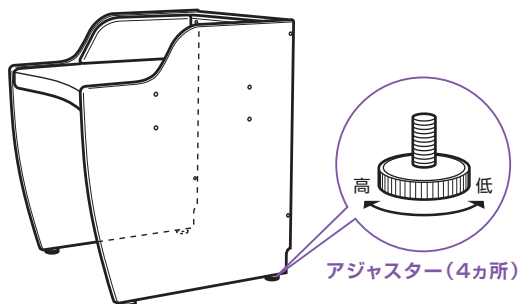

- ②全体のカタつきがないこと。
③側板とそれに取り付いている
部品(シートクッション、テーブ
ル、踏み台)とのぐらつき。

- ④棚板がある場合は棚板のぐらつき。

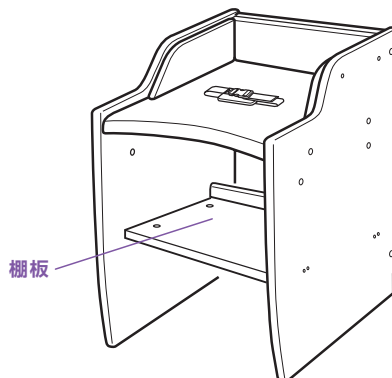


- ⑤傷、破損などがいないこと。
⑥標準シート、ワイドローシート、着替
え台などの張り材の汚れ。
※汚れている場合は6ページの④その他
『清掃について』を参照ください。

〈標準シート・ワイドローシートの場合〉ベルト、バックルの確認

- ①バックルに傷・割れ・ガタつきなどがいないこと。
②ベルトのほつれ、損傷がないこと。
③バックルをカチッと音がするまで差し込み、
ベルトを引っ張ってはずれないこと。
④バックルのロック・解除が確実にできること。

バックルのロック・解除の確認

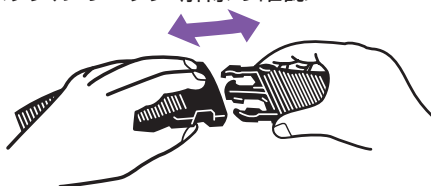

※ベルトに切れ・ほつれ・ひどい汚れ等がありましたら、ベルト交換をおすすめします。

ステッカー類の確認

正常に貼付され、内容が確認できること(傷、破れ脱落、変色がないこと)

内容が読めること(汚れ、落書きなどがいないこと)

※ステッカーは安全にご使用いただくための警告や
使用上の注意が記載されています。


■標準シート・ワイドローシート




注意ステッカー
側板内側

製品名	型番	製造年	製造月
チェア	CH-001	2023	01
クッション	CU-001	2023	01
テーブル	TA-001	2023	01
踏み台	FT-001	2023	01

点検ステッカー

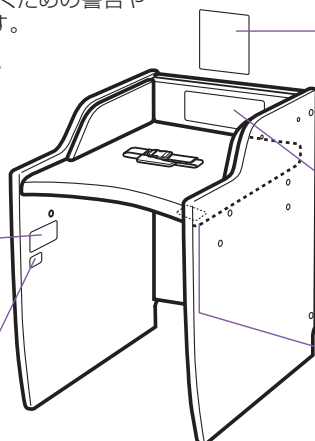

警告ステッカー
製品近く、かつ見やすい
位置に貼付(壁面)




警告布ラベル
ヘッドパッドに貼付




シリアルステッカー
(下段にロットNo表記、標準
シート、ワイドローシートのみ
シートクッション裏面に貼付)

ステッカー類の確認


■体重計台

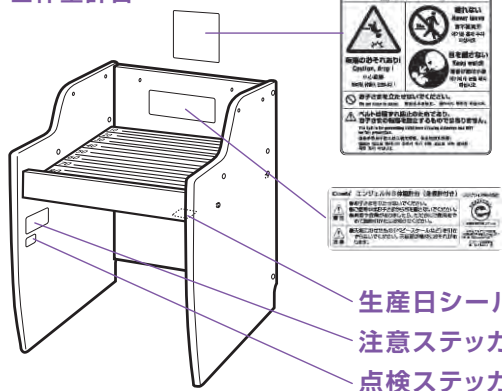

■荷物台

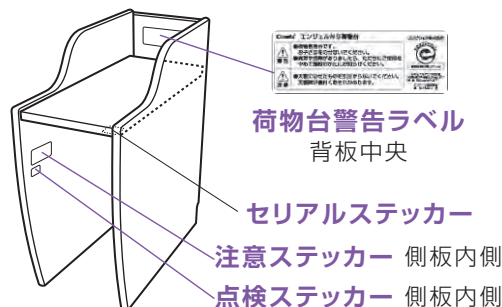

■着替え台

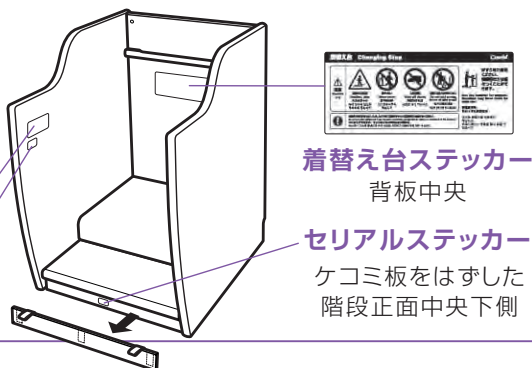

3 定期点検

点検の際は裏表紙『定期点検チェックシート』をご利用ください。

- 定期点検は、年1回を目安に定期的に行なう点検です。
- 定期点検では、日常点検項目をご確認の上、下記に従って各部品を取り外し、各部の状態を確認してください。

必要工具等 プラスドライバー、六角棒スパナ、ネジゆるみ止め剤(取り外し可能なもの)

各部に使用しているネジは、十字穴や六角穴の潰れ、ネジの変形、錆の発生がないか確認を行い、異常を発見した場合は、新品のネジに交換してください。


点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、裏表紙に記載のコンビウィズ(株)サービスセンターまでご連絡ください。

⚠注意

ネジの締め付けは必ず手動で行ってください。電動ドライバー等を使用すると、木部が破損する場合があります。接着剤が必要なネジには忘れずに塗布してください。

〈標準シート・ワイドローシートの場合〉ベルト固定ボルトの確認


シートクッション下部のベルト固定ボルトの脱落、ゆるみがないかを確認。締めなおしにはネジゆるみ止め剤(取り外し可能なもの)が必要です。

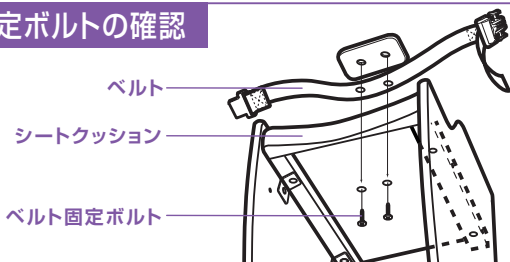


シートクッション、テーブル、着替え台固定ネジの確認

標準シート・ワイドローシート、荷物台、体重計台の場合

シートクッションまたはテーブル下部の固定ボルト、L字金具固定ネジの脱落、ゆるみがないかを確認。締めなおしにはネジゆるみ止め剤（取り外し可能なもの）が必要です。

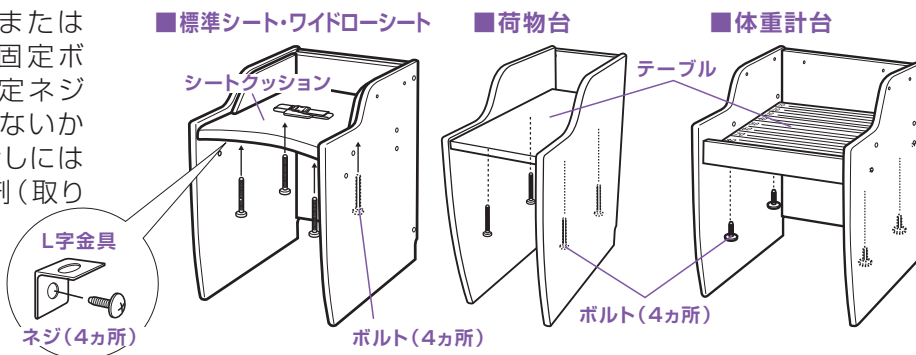


着替え台の場合

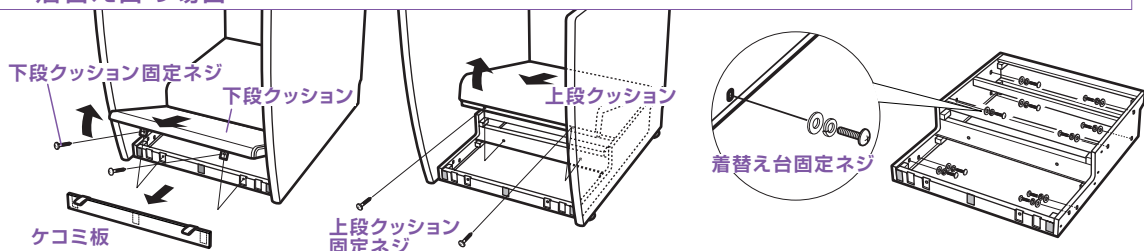

- ①着替え台からケコミ板、下段クッション固定ネジを取りはずし、下段クッションを取りはずす。
- ②上段クッション固定ネジを取りはずし、上段クッションを取りはずす。
- ③着替え台固定ネジ(8カ所)の脱落、ゆるみがないことを確認後、逆の手順で取り付ける。


〈棚板のある場合〉固定ネジの確認

シートクッションまたはテーブルの下に棚板がある場合は、固定ネジ・ボルト・飾りナットにゆるみがないかを確認してください。

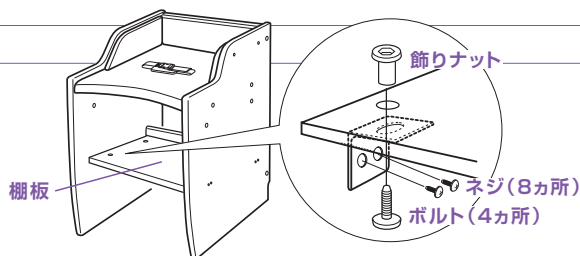


〈標準シート・ワイドローシートの場合〉パッド止めネジの確認(パッドにぐらつきがある場合のみ)

- ①サイドパッド、ヘッドパッドにぐらつきがないことを確認後、サイドパッド(L・R)→ヘッドパッドの順にはずす。

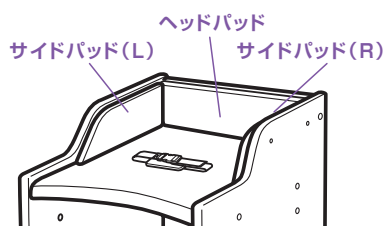


〈パッドのはずし方〉 ①パッド下に押し下げ、②手前に引く。


■サイドパッドの場合

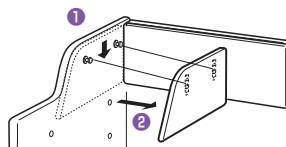

■ヘッドパッドの場合

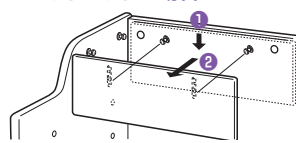

- ②パッド止めネジの脱落、ゆるみがないかを確認。

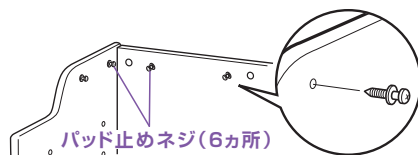


連結固定ネジ、連結ネジの確認(側板にぐらつきがある場合のみ)

側板を固定している連結固定ネジ、連結ネジに脱落、ゆるみがないか確認。

標準シート・ワイドローシートの場合


点検後、取りはずしたサイドパッド、ヘッドパッドを逆の手順で取り付けてください。

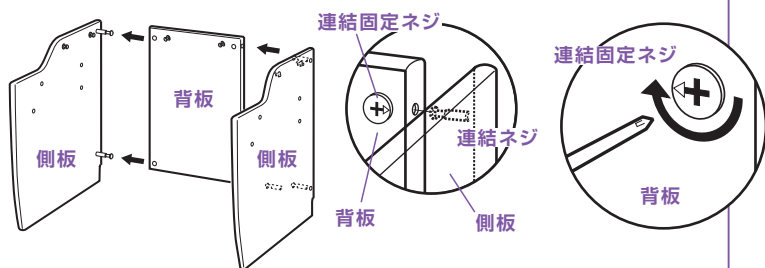


〈体重計台・着替え台の場合〉六角穴付ボルトの確認

体重計台、着替え台には使用しないネジ穴をふさぐ六角穴付ボルトが付いています。脱落、ゆるみがないかを確認。

■ 体重計台

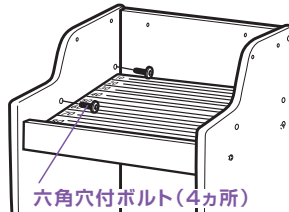


■ 着替え台

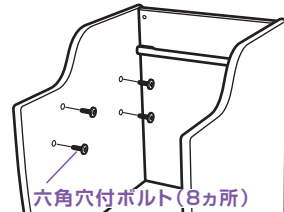

六角穴付ボルトを使用しないネジ穴に取り付けないと、お子様が思わぬケガをするおそれがあります。

〈体重計台の場合〉体重計底部フェルトの確認

- ① テーブルに傷がないか、印刷された目盛りにはがれ等がないかを確認。
- ② 台の上のにせるベビースケール等の底部接地部分にフェルトが貼付されているかを確認。

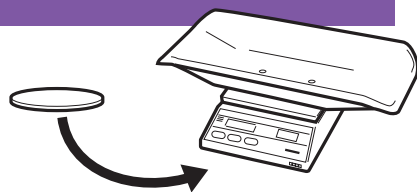


4 その他

点検日の記入

定期点検後、本誌裏表紙チェックシートの他、〈点検ステッカー〉に点検日を記入してご利用ください。また、点検ステッカー追加のご注文(有償)も承ります。

検査項目	検査結果
点検日	年 月 日
検査員	氏名
検査内容	点検項目
検査結果	合格
検査結果	不合格
検査結果	不明
検査結果	その他

点検ステッカー

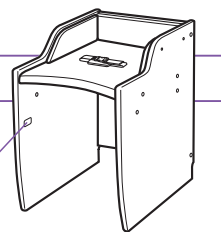

警告ステッカーについて

弊社では製品をより安全にご使用頂くため、おむつ交換台には注意を促す〈警告ステッカー〉を製品の付属部品として同梱しております。このステッカーは製品近く、かつ見やすい位置に必ず貼付してください。追加のご注文(有償)も承ります。



警告ステッカー

清掃について

- 設置後は定期的に清掃し清潔に保ってください。
- 清掃する場合は中性洗剤を薄めたものでふいたあと、さらに水ぶき、乾ぶきで洗剤分、水分の残らないようにふきあげてください。



中性洗剤以外の洗剤を使用することは、おやめください。劣化や退色が発生し破損することがあります。

エンジェルNSシートシリーズ 日常点検 チェックシート

このページをコピーして点検にご利用ください。記入した後は大切に保管してください。

点検項目	点検方法	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日
		/	/	/	/	/	/	/
外観の確認								
アジャスターのはずれがないこと	目視・触感							
全体のガタつきがないこと	目視・触感							
側板とそれには取り付いている部品（シートクッション、テーブル、踏み台）とのぐらつき	目視・触感							
棚板がある場合は棚板のぐらつき。	目視・触感							
傷、破損などがないこと	目視							
標準シート、ワイドローシート、着替え台などの張り材の汚れ。	目視							
ベルト・バックルの確認（標準シート・ワイドローシートの場合）								
バックルに傷・割れ・ガタつきなどがないこと	目視・触感							
ベルトのほつれ、損傷がないこと	目視・触感							
バックルをカチッと音がするまで差し込み、ベルトを引っばってはずれないこと	目視・触感							
バックルのロック・解除が確実にできること	目視・触感							
ステッカーの確認								
傷、破れ、脱落、変色がないこと	目視							
内容が読めること（汚れ、落書きなどがないこと）	目視							
点検者								
承認者								

点検時に異常を発見したら、ただちに**使用を中止**し、下記サービスセンターまでご連絡ください。

特記事項

●修理・点検に関するお問合せ／コンビウィズ(株) サービスセンター

TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630

電話受付時間：祝祭日を除く、月～金 10:00～17:00

コンビウィズ株式会社 www.combiwith.co.jp

本社 / 東京営業所 〒111-0041 東京都台東区元浅草 2-6-7
TEL.03-5828-7631 FAX.03-5828-7630
大阪営業所 〒540-0026 大阪市中央区内本町 2-4-16
TEL.06-6942-0384 FAX.06-6942-0398

エンジェルNSシートシリーズ 定期点検 チェックシート

下記チェックシートの右上に年月日をご記入の上、点検を行ってください。記入した後は大切に保管してください。点検後、本体貼付の点検ステッカーにも、年月日、印をご記入ください。

必要工具等 プラスドライバー、六角棒スパナ、ネジゆるみ止め剤(取り外し可能なもの)

	点検項目	点検方法	対応方法	年	年	年	年	年	年	年
				月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日
				/	/	/	/	/	/	/
標準シート ワイドローシート	ベルト固定ボルトの脱落、ゆるみ	プラスドライバー ネジゆるみ止め剤	部品交換 (注)							
	シート固定ボルト(4カ所)、L字金具 固定ネジ(4カ所)の脱落、ゆるみ	プラスドライバー ネジゆるみ止め剤								
	棚板固定ボルト(4カ所)、L字金具 固定ネジ(8カ所)の脱落、ゆるみ	プラスドライバー								
	パッドのぐらつき、パッド固定ネジ の脱落、ゆるみ	プラスドライバー								
	連結固定ネジ、連結ネジの脱落、ゆるみ	プラスドライバー								
荷物台	テーブル固定ボルト(4カ所)、L字金具 固定ネジ(4カ所)の脱落、ゆるみ	プラスドライバー ネジゆるみ止め剤	部品交換 (注)							
	連結固定ネジ、連結ネジの脱落、ゆるみ	プラスドライバー								
体重計台	テーブル固定ボルト(4カ所)、L字金具 固定ネジ(4カ所)の脱落、ゆるみ	プラスドライバー ネジゆるみ止め剤	部品交換 (注)							
	棚板固定ボルト(4カ所)、L字金具 固定ネジ(8カ所)の脱落、ゆるみ	プラスドライバー								
	連結固定ネジ、連結ネジの脱落、ゆるみ	プラスドライバー								
	六角穴付ボルト(4カ所)の脱落、ゆるみ	六角棒スパナ								
	テーブルの傷や目盛りのはがれ	目視	部品交換							
	台上のベビースケール等の底部設置部分のフェルトのはがれ	目視	部品交換							
着替え台	踏み台固定ボルト(8カ所)の脱落、ゆるみ	プラスドライバー	部品交換 (注)							
	連結固定ネジ、連結ネジの脱落、ゆるみ	プラスドライバー								
	六角穴付ボルト(8カ所)の脱落、ゆるみ	プラスドライバー ネジゆるみ止め剤								
	点検者									
	承認者									

(注) 各部に使用しているネジは、十字穴や六角穴の潰れ、ネジの変形、錆の発生がないか確認を行い、異常を発見した場合は、新品のネジに交換してください。ネジの締め付けは必ず手動で行ってください。接着剤が必要なネジには忘れずに塗布してください。

点検時に異常を発見したら、ただちに**使用を中止**し、下記サービスセンターまでご連絡ください。

●修理・点検に関するお問合せ／コンビヴィズ(株) サービスセンター
TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630

電話受付時間：祝祭日を除く、月～金 10:00～17:00

特記事項