

4 製品仕様

品名	製品名	外形寸法(mm)	質量
NC-02-B	Combi エンジェルチェアNS-R1	W613×D555×H700(座面高370)	7.3kg
●材質／本体木部:天然木、合板、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ウレタンレザー ※本製品の主要木部は天然木を使用していますので色ムラ、フシ目などが発生することがありますのでご了承ください。ご使用上は問題ありません。			

※製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※製品を廃棄される場合は、廃棄物処理法に基づき適正な廃棄をお願いいたします。

※製品のサイズおよび質量は参考値となります。

保証書

製品種類	Combi エンジェルチェアNS-R1	お客様	お名前
保証期間	納品日から通常、 正規のご使用下で1年間		ご住所 〒 -
製造番号	 No. _____	TEL. () -	販売店名
		納品日 年 月 日	

取扱説明書の記載内容に従った正常な使用状態で故障した場合、本書を提示し、販売店または下記コンビウィズ株式会社にご連絡ください。保証期間内にて無料で修理いたします。

●保証期間中であっても、次の場合は有料修理となります。

- | | |
|--|--|
| ①本来の使用用途以外でのご使用に起因する故障。 | ⑦天災 / 天変地異 (火災、落雷、噴火、洪水、津波、地震)、戦争 / 暴動等による不具合。 |
| ②適切な維持管理を怠ったことに起因する故障。 | ⑧本書に納品日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 |
| ③メーカー、販売元が指定する業者以外の修理・調整・改修に起因する破損・故障。 | ⑨本書のご提示がない場合。 |
| ④保管環境の影響など本製品以外の外部影響に起因する破損・故障。 | ⑩有料修理の場合に要する発送運賃。 |
| ⑤ご購入後の輸送、落下などに起因する破損・故障。 | |
| ⑥経年劣化、消耗部品の過酷な使用状況による故障。 | |

●上記保証は日本国内においてのみ有効です。

●定期点検を実施しなかった場合の不具合は対象外です。

●生産終了後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、サービスセンターにお問い合わせください。

●保証書にご記載いただきました個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に従い、お客様の故障修理についてのみ利用させていただきます。それ以外の用途には利用いたしません。

※定期点検の結果、不具合発生が認められた場合は、上記範囲内での保証とさせていただきます。

●製品に関するお問い合わせ

コンビウィズ株式会社

本社 / 東日本営業所・首都圏営業所
〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7 TEL.03-5828-7631 FAX.03-5828-7630
西日本営業所
〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-16 TEL.06-6942-0384 FAX.06-6942-0398

●修理・点検に関するお問合せ / コンビウィズ(株) サービスセンター

[受付時間] 祝祭日を除く、月～金 10:00～17:00

TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ
(www.combiwith.co.jp)からもダウンロード(PDF)できます。
ご利用の程、お願いいたします。

○本書に記載されている文章、イラスト等の無断転載を禁止します。

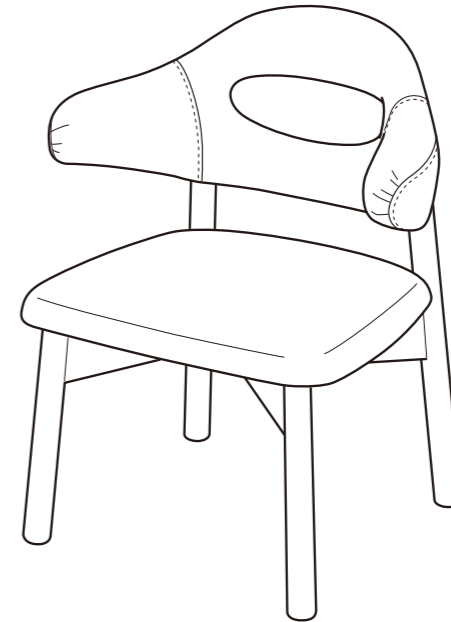
336116060 170310(1)

Combi

授乳専用チェア

Combi エンジェルチェアNS-R1 取扱説明書・点検マニュアル ＜保証書付＞

保存版



本書は **Combi** エンジェルチェアNS-R1を安全に、また快適にご使用いただくために必要な内容が記載されています。ご使用前によくお読みの上、正しくご使用・点検ください。また本書は大切に保管して下さい。

コンビウィズ株式会社

※本書に使用しているイラストは、操作方法などをわかりやすく説明するため、製品とは若干異なる場合があります。



取扱説明書

1 製品の用途

●本製品は屋内施設での使用を目的とした授乳専用椅子です。 ●対象者 成人と、授乳する生後0ヶ月～1才(12ヶ月)までの乳児。

2 安全にお使いいただくために

●下記に示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまに危害や物的損害の発生が予想されます。危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分して表示しましたので、安全のために必ずお守りください。

- | | |
|---|---|
|  警告 | この警告を無視し誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。 |
|  注意 | この注意を無視し誤った取り扱いをすると、人がケガをする可能性や物的損害がおこる内容を示しています。 |

3 施設のかたへのお願い

⚠ 警告	●製品を改造しないでください。 思わぬ事故につながるおそれがあります。
	●製品を安全にご使用いただくために、日常点検と定期点検をお願いします。 点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。
	●故障した製品は、放置しないでください。 誤ってご使用したり、お子さまが遊んだりすると、ケガや重大事故の原因になります。
	●目的以外の用途での使用はおやめください。
	●お子さまを椅子に残したまま離れている保護者を見かけましたら、お子さまから離れないようにご注意ください。 お子さまが落下する可能性があります。
⚠ 注意	●椅子を移動するときは持ち上げて運んでください。椅子を引きずると、床面を傷つけることがあります。

お手入れ方法

- 設置後は定期的に清掃し、清潔に保ってください。
- 清掃する場合は中性洗剤を薄めたものでふいたあと、さらに水ぶき・乾ぶきで洗剤分、水分の残らないようにふきあげてください。

⚠ 注意 中性洗剤以外の洗剤をご使用することは、おやめください。劣化や退色が発生し破損することがあります。

点検マニュアル

本製品を快適、また安全にご使用いただくために必要な「日常点検」「定期点検」を記載しました。下記の内容に従って必ず点検してください。

⚠ 警告 本製品を安全にご使用いただくために、日常点検と1ヵ月ごとの定期点検をお願いします。点検を怠った場合、本製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因となります。

日常点検


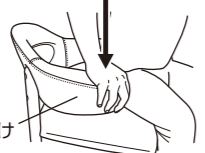

日常点検は、毎日もしくは週ごとに行う簡単なものです。これを行っていただくことで、事故につながる不具合を未然に発見できます。また、張地の汚れや破損なども見つけることができます。

【用意するもの】乾ぶき用の柔らかい白い布、場合によっては中性洗剤、水ぶき用の布

日常点検 チェックシート

下記チェックシートをコピーして点検にご利用ください。記入した後は大切に保管してください。

毎日または週ごと

点検項目	点検方法	対応方法	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
			年	年	年	年	年	年	年
			/	/	/	/	/	/	/
			台	台	台	台	台	台	台
1.脚部のぐらつき	背中中で背もたれを押してぐらつかないこと。※脚部が浮かないように、必ず平らな床面で確認。 	ぐらつきがある場合は、ご使用を中止し、サービスセンターへご連絡ください。							
2.背もたれ、肘掛けのぐらつき	肘掛けを上から押さえ、ぐらつかないこと。 	ぐらつきがある場合は、右記定期点検2の方法に従って増し締めしてください。それでも直らない場合はサービスセンターへご連絡ください。							
3.座面のぐらつき	両手で座面を軽く押さえ、左右に揺らしたときにぐらつかないこと。 	ぐらつきがある場合は、右記定期点検3の方法に従って増し締めしてください。それでも直らない場合はサービスセンターへご連絡ください。							
5.張地の傷、破損	目視	傷、破損が著しい場合は、サービスセンターへご連絡ください。							
6.張地の汚れ	目視	汚れている場合は上記お手入れ方法をご参照ください。							
点検者									
承認者									

← は、力を掛ける方向を示しています。

定期点検

定期点検は、日常点検で確認できないネジや木部の緩みの有無を確認し、ネジに関しては増し締めを行うものです。月に一度の点検をお願いします。日常点検で見つかった不具合と合わせて対応方法を示してありますので、必要に応じてご対応ください。

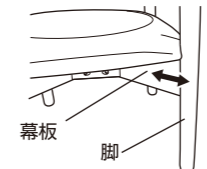
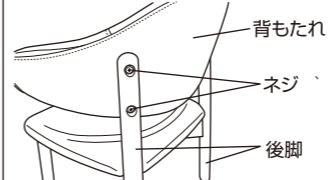

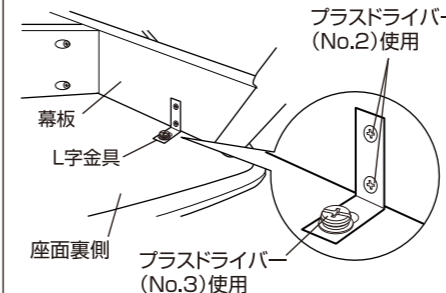

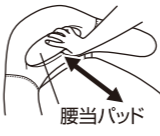
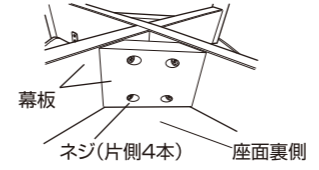
【用意する工具】 六角棒スパナ (幅4mm)  プラスドライバー (No.2、No.3) 

⚠ 注意 電動工具は使用しないでください。締め付けによる不具合が生じるおそれがあります。

定期点検 チェックシート

下記チェックシートをコピーして点検にご利用ください。記入した後は大切に保管してください。

月1回

点検項目	点検方法	対応方法	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
			年	年	年	年	年	年	年
			/	/	/	/	/	/	/
			台	台	台	台	台	台	台
1.脚部のぐらつき	脚と幕板が開く方向に力を掛け、ぐらつきがないこと。※脚部が浮かないように、必ず平らな床面で確認。 	ぐらつきがある場合は、ご使用を中止し、サービスセンターへご連絡ください。							
2.背もたれ、肘掛けのぐらつき	背もたれを後脚に取り付けているネジ4本で増し締めしたあと、肘掛けを上から押さえ、ぐらつかないことを確認する。 【工具】六角棒スパナ(幅4mm) 	増し締め後もぐらつきがある場合は、ご使用を中止し、サービスセンターへご連絡ください。 							
3.座面のぐらつき	座面裏側と幕板を固定するL字金具のネジ3カ所12本を増し締めする。その後、座面を左右に揺らしてぐらつかないことを確認。 【工具】プラスドライバー(No.2、No.3) 	増し締め後もぐらつきがある場合は、ご使用を中止し、サービスセンターへご連絡ください。 							
4.腰当パッドの緩み	腰当てパッドをつかみ、しっかり固定されていること。 ※日常点検と同じ 	簡単に抜けてしまう場合はご使用を中止し、サービスセンターへご連絡ください。							
5.幕板の緩み	幕板どうしを固定しているネジ2ヶ所8本を増し締めし、座面を左右に揺らしてぐらつきのないことを確認。 【工具】プラスドライバー(No.2) 	増し締め後もぐらつきがある場合は、ご使用を中止し、サービスセンターへご連絡ください。							
点検者									
承認者									

← は、力を掛ける方向を示しています。