

Combi

チェンジングボードCB13 R1 施工説明書

製品の機能が十分発揮されますよう、この説明書の内容にそって正しく取り付けてください。

安全上の注意

●ここに示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまや操作している方へ危害や物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分し表示しています。ご使用前によくお読みの上、安全のために必ずお守りください。

警告	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
注意	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害がおこる可能性がある内容を示しています。

警告

- 製品は床面に固定してください。(確実に固定されていないと、使用者が転倒するおそれがあります。)
- 床下地はアンカーボルトなどが強固に締め付けられるようにしてください。(確実に固定されていないと、使用者が転倒するおそれがあります。)
- アンカーボルトを使用する場合は、コンクリート層に確実に固定できるよう、アンカーボルトの長さを選んでください。
- モルタル層には固定しないでください。(確実に固定されていないと、使用者が転倒するおそれがあります。)


誤

正

名称および付属部品

付 属 部 品		※次の部品があることを確認してください。
誘導案内ステッカー		2
消音ゴム		1
タッピングネジ		2
裏カバー		2
小ネジ		2
使用説明ステッカー		1
セットキャップ		2
本紙(取扱説明書)、保証書		各 1

取付穴位置

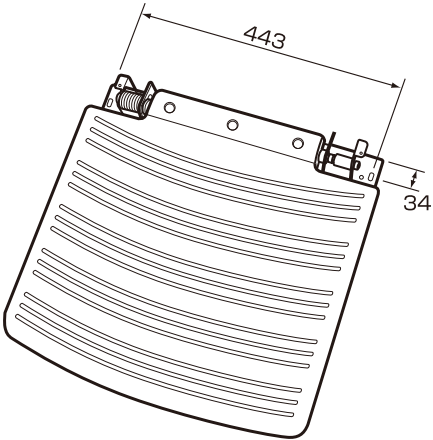

取付前の確認事項

※製品は床面に固定します。

※床面取付上の注意

●床面への固定は M6 のアンカーボルトなどを別途用意の上使用してください。(2 本)
(床面への固定用アンカーボルトは同封されていません。)


取付方法

1. 壁面（パーティションなど）の下部が空いている場合は、付属の裏カバーを小ネジで本体フレームに固定してください。(壁面下部が空いていない場合は、裏カバーは不要です。)

2. 本体カバー固定ネジ 2 本をはずしてください。(図 1)

注意


本体カバーの取りはずしは、必ずボードを開いた状態で行ってください。
(ボードを開かないと、カバーの取りはずしができません。)

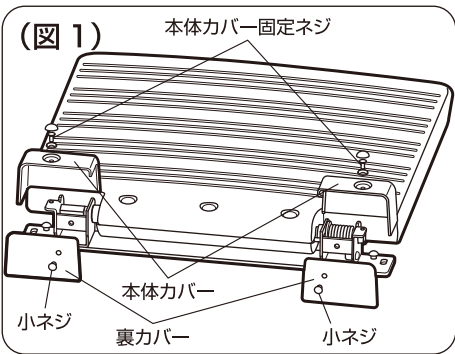

3. 本体フレームを床面に固定してください。(図 2)

※固定するときに、アジャスターボルトを調節して床面に水平に設置してください。


- ①製品を取付位置に仮置きし、床面アンカーボルト位置をけがいてください。
- ②ドリルで床面に規定の穴を開け、アンカーボルトを確実に打ち込み、固定してください。

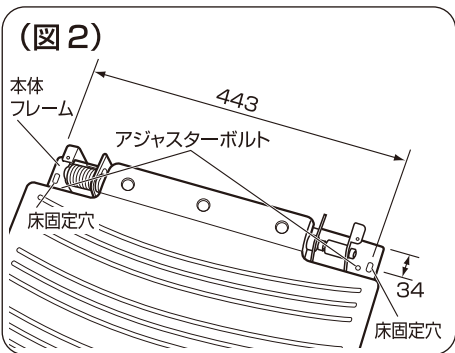

4. 本体カバー固定ネジ 2 本を順番に締め付けて固定し、付属のセットキャップを取り付けてください。(図 3)

注意

1. 数回、開閉を繰り返し、ガタつきがないことを確認してください。
2. テーブル開閉時にテーブルの動きは軽くスムーズなことを確認してください。

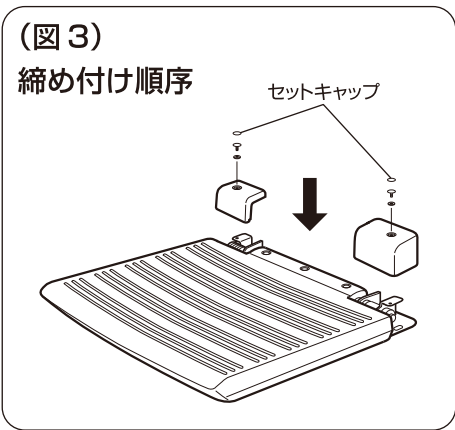

5. 壁面に消音ゴムを付属のタッピングネジで取り付けてください。(図 4)

6. 壁面に使用説明ステッカーを貼り付けてください。(図 4)


警告

取り付け完了後は必ず点検を行ってください。(表面点検項目参照)
施工が不完全のまま使用された場合、ケガや重大事故の原因になります。

誘導案内ステッカーを用意しています

「チェンジングボード」を設置される場合には、付属の誘導案内ステッカー（2 枚）をご活用ください。

- なるべく利用者の目に付くところに貼ってください。
- 設置場所がトイレの場合、1 枚はトイレの出入りに、もう 1 枚は「チェンジングボード」が設置してある個室に貼ってください。

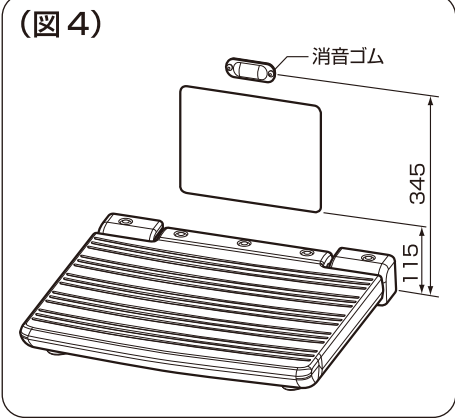

※点検時に異常を発見しましたら、ただちに使用を中止し、代理店または表面のサービスセンター宛にご連絡ください。