


コンビ組合せマットKM11、 専用スロープKMS11、専用コーナースロープKMS21

取扱説明書




〈取扱説明書の保管について〉


●本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

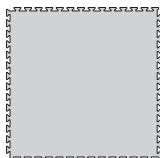

コンビ組合せマットKM11



専用スロープKMS11



専用コーナースロープKMS21
(2枚1セット)

※発泡樹脂製品のため、開封時に少し臭気があります。2～3日でとれますが、気になる場合は窓を開けて換気してください。

安全にお使いいただくために

●下記に示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまに危害や物的損害の発生が予想されます。安全のために必ずお守りください。




この注意を無視し誤った取り扱いをすると、人がケガをする可能性や物的損害がおこる内容を示しています。

- この製品は屋内乳幼児遊び場施設の床面に敷くマットです。目的以外のご利用や屋外、風呂場、水場ではご使用しないでください。カビや変色、変形、劣化の原因になります。
- 表面は丸い凸部がある面です。裏面側では使用しないでください。床面よりマットがすべりやすくなります。
- 直射日光の当たる場所やストーブなど火気に近かったり、エアコンの熱風が当たるなどして高温になる場所には設置しないでください。また、床暖房の上に設置しないでください。変形、破損、変色などの原因となります。
- 温度変化の大きい場所では、ベンチなどでマットの周囲をすき間なく囲わないでください。樹脂製品のため温度変化によって寸法が若干収縮または拡大し、ベンチとの間にすき間や浮きが発生する場合があります。
- 寒冷地などで温度の低い状態では堅くなる場合があります。常温で通常の堅さに戻るまでではご使用しないでください。
- 設置面は平らなフローリングやPタイル（プラスチックタイル）などの床面の上に敷いて靴を脱いでご使用ください。カーペットの上に敷いてご使用されたり靴を履いたまま長期利用されると、連結部がずれやすくその部分が盛り上がり、靴のかかとでマットの端部がはがれる場合があります。
- 傾斜部に設置しないでください。マットおよび使用者の滑りの原因となります。
- マットの上に重量物（大型設置遊具含む）を置いたり極度の衝撃を与えないでください。変形、破損の原因となります。また、マット表面に凸部があるため、置いた物が動いたり横転する可能性があります。
- 柑橘系またはろうワックスなどを塗った床の上には使用しないでください。樹脂製品のため化学反応により床面が変色することがあります。
- お子さまが危険な行動をとらないように目を離さないで、必ず保護者または管理者の監視下で遊ばせてください。
- 出入口やエレベーター、エスカレーターの近くに設置しないでください。万一、お子さまが遊び場より離れた場合、見失ってしまう可能性があります。
- お子さまに走って滑るなどの遊びはさせないでください。摩擦で火傷をする可能性があります。

設置方法

■組合せマットKM11の連結方法

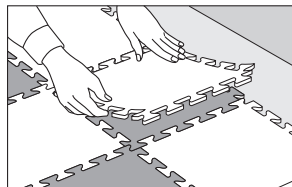


マットを連結して増設します。

⚠ 注意

マットはしっかりと連結してください。浮きがあるとつまづきの原因になります。


■専用スロープKMS11の連結方法

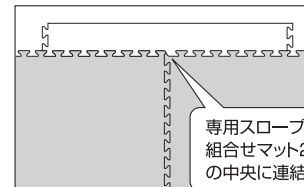

端部に壁もベンチもない場合は、段差をなくすように専用スロープをご使用ください。

専用スロープは
組合せマット2枚
の中央に連結

■専用コーナースロープKMS21の連結方法

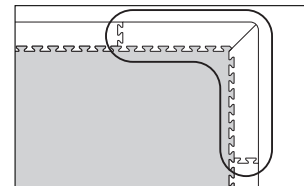

スロープ同士のコーナーには専用コーナースロープをご使用ください。

端部を切り取る時はカッターをご利用ください。その際、床面を傷つけないようにご注意ください。

保守点検のしかた

製品を安全に使用していただくために、日常点検をお願いします。
詳細は裏面に記載されている「日常点検チェックシート」をご覧ください。

製品仕様

品番	製品名	カラー	外形寸法(mm) / 枚	製品重量
KM-11	コンビ組合せマットKM11	ライトグリーン(LG)、ライトブルー(LB) アイボリー(IV)、イエロー(Y)	W450×D450×厚み10	320g
KM-S11	専用スロープKMS11	アイボリー(IV)	W450×D58×厚み10	50g
KM-S21	専用コーナースロープKMS21	アイボリー(IV)	W272×D58×厚み10 (2枚1セット)	50g (2枚1セット)

●材質：発泡ポリエチレン ●正常のご使用下で耐用年数：3年 ●保証期間：1年(本紙の裏面が保証書になっています)
●防災認定品：(財)日本防災協会認定E-03-16975 試験番号E0 0060138

※樹脂製品のため若干の色ムラが生じる場合があります。

※製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製品に関するお問い合わせは、販売代理店または、下記にご連絡ください。

販売元

コンビウィズ株式会社

東京営業所 〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7
TEL:03-5828-7631 FAX:03-5828-7630
大阪営業所 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-16
TEL:06-6942-0384 FAX:06-6942-0398
サービスセンター TEL:03-5806-4621 FAX:03-5828-7630
[受付時間] 祝祭日を除く月～金 10:00～17:00
<http://www.combiwith.co.jp/>

保証書

製品種類	コンビ組合せマットKM11 (KM-11) 専用スロープKMS11 (KM-S11) 専用コーナースロープKMS21 (KM-S21)	
保証期間	納品から正常のご使用下で1年間	組合せマットKM11 専用スロープKMS11 専用コーナースロープKMS21

お客様	お名前
	ご住所 〒 - TEL. () -
販売業者	
納品日	年 月 日

取扱説明書の記載内容に従って正常な使用状態で故障した場合、本書を提示の上販売代理店または下記コンビウイズ株式会社にご連絡ください。保証期間内に無償で修理いたします。

●保証期間内であっても、次の場合、**有償修理**となります。

- ①本来の使用用途以外での使用に起因する故障。
- ②適切な維持管理を怠ったことに起因する故障。
- ③メーカー、販売元が指定する業者以外の修理・調整・改造に起因する破損・故障。
- ④保管環境の影響など本製品以外の外部影響に起因する破損・故障。
- ⑤ご購入後の輸送、落下などに起因する破損・故障。
- ⑥経年劣化、消耗部品の過酷な使用状況による故障。
- ⑦天災/天変地異(火災、落雷、噴火、洪水、津波、地震)、戦争/暴動等による不具合。

●上記保証は日本国内においてのみ有効です。

※日常点検の結果、不具合発生が認められた場合は、上記範囲内での保証とさせていただきます。

修理・点検等に関するお問い合わせは、販売代理店または、下記宛にご連絡ください。

販売元 **コンビウイズ株式会社**

〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7

サービスセンター TEL:03-5806-4621

〔受付時間〕 祝祭日を除く月～金 10:00～17:00

Combi

毎日または週毎

コンビ組合せマットKM11

専用スロープKMS11、専用コーナースロープKMS21

※以下、上記対象製品をすべてマットと呼称

日常点検

チェックシート

この書面をコピーして点検チェックシートとしてご利用ください。

日常点検

日常点検は、毎日もしくは週ごとに行う簡単なものです。これを行っていただくことで、事故につながる不具合を未然に発見できます。また、マットの汚れや破損なども見つけることができます。

点検は目視・触感で行います。点検後 に月日、空欄に 、点検者名をご記入の上、大切に保管してください。

点検項目	点検方法	対応方法	月日						
1. マットとベンチのすき間、マットの浮き	ベンチとマットのすき間が開きすぎていないこと。マットを手の平で押して浮きがないこと。	1cm以上のすき間が開いていた場合は、連結したマットを全体にすらし、すき間を短くしてください。 マットが浮いている場合はベンチ側のマット端部を若干カットし、浮きをなくしてください。 ※製品の特性上、多少寸法が収縮・拡大しますので、気付いた時点で調整をお願いします。							
2. マットのはずれ、段差	連結部がはずれたり、段差になっていないこと。	はずれたりしている場合は、つなぎ目を押さえてきちんと連結させてください。							
3. マット表面の傷つき・破損・変形	表面に傷・変形がないこと。端部がめくれたり破れていないこと。	目立つような損傷や変形が合った場合は、新しいマットと交換してください。							
4. マット表面の汚れ	目視で表面を確認し、食べこぼしや飲み物がこぼれていないこと。	汚れていた場合は下記の『お手入れ方法』をご参照ください。							
点検者									
承認者									

お手入れ方法

- お子さまが遊ばれる場所でご利用される製品です。取り付け後は定期的に清掃し清潔に保ってください。
- 日常のお手入れは水ぶき後に乾ぶきしてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めたもので水ぶきし、後で必ず乾ぶきしてください。

注意 中性洗剤以外の洗剤や薬品(ベンジン、シンナーなど)を使用することはおやめください。表面が劣化、退色し、ひび割れなどの発生するおそれがあります。

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、下記サービスセンターまでご連絡・修理依頼を行ってください。

●修理・点検に関するお問合せ / コンビウイズ株式会社 サービスセンター
TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630

電話受付時間：祝祭日を除く、月～金 10:00～17:00

販売元 **コンビウイズ株式会社**

〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7

※折りたたんで右面のチェックシートのみコピーしてご利用ください。