

エンジェルNSベンチ

Combi

Combi

日常点検 チェックシート

毎日または週毎

『エンジェルNSベンチ』


このページをコピーして点検にご利用ください。記入した後は大切に保管してください。

保存版

点検項目	点検方法	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日
		/	/	/	/	/	/	/
外観の確認								
アジャスターのはずれがないこと	目視・触感							
全体のガタツキがないこと	目視・触感							
側板と座面や背もたれとのぐらつき	目視・触感							
傷、破損などがないこと	目視・触感							
張地の汚れ	目視							
ステッカーの確認								
傷、破れ、脱落、変色がないこと	目視							
内容が読めること(汚れ、落書きなどがないこと)	目視							
点検者								
承認者								

●本製品に年1回の定期点検は定めておりません。日常点検を正しくとりおこなってください。

『エンジェルNSベンチ』 日常点検マニュアル

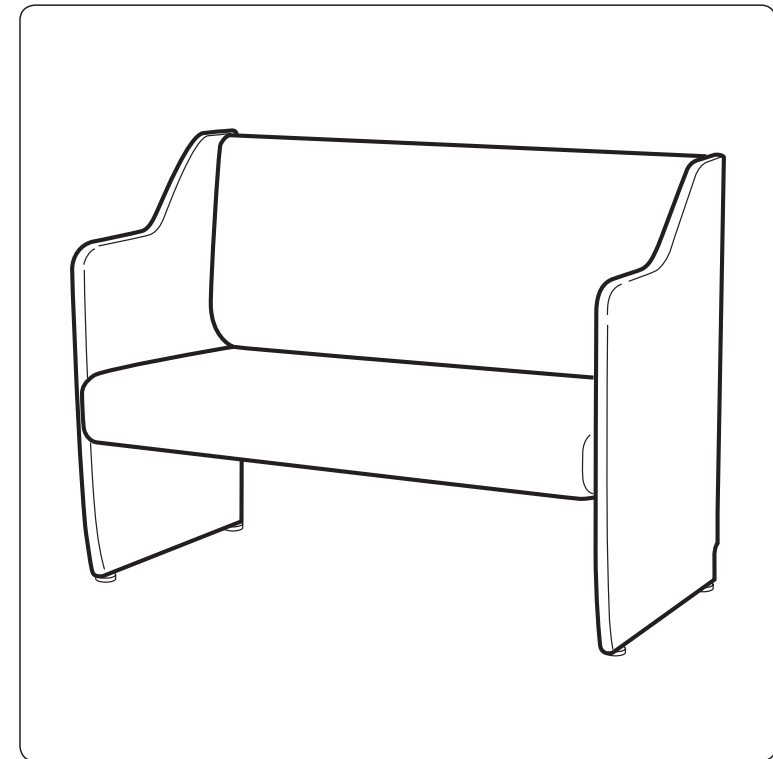

●本製品に年1回の定期点検は定めておりません。日常点検を正しくとりおこなってください。

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、下記サービスセンターまでご連絡ください。

●修理・点検に関するお問合せ/コンビウィズ(株) サービスセンター
TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630
電話受付時間：祝祭日を除く、月～金 10:00～17:00

コンビウィズ株式会社 www.combiwith.co.jp

本社 / 東京営業所 〒111-0041 東京都台東区元浅草 2-6-7
TEL.03-5828-7631 FAX.03-5828-7630
大阪営業所 〒540-0026 大阪市中央区内本町 2-4-16
TEL.06-6942-0384 FAX.06-6942-0398


特記事項

○本書に記載されている文章、イラスト等の無断転載を禁止します。
331406030 1207 (1)

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ(www.combiwith.co.jp)からもダウンロード(PDF)できます。ご活用の程、お願いいたします。

コンビウィズ株式会社

1 各部の名称

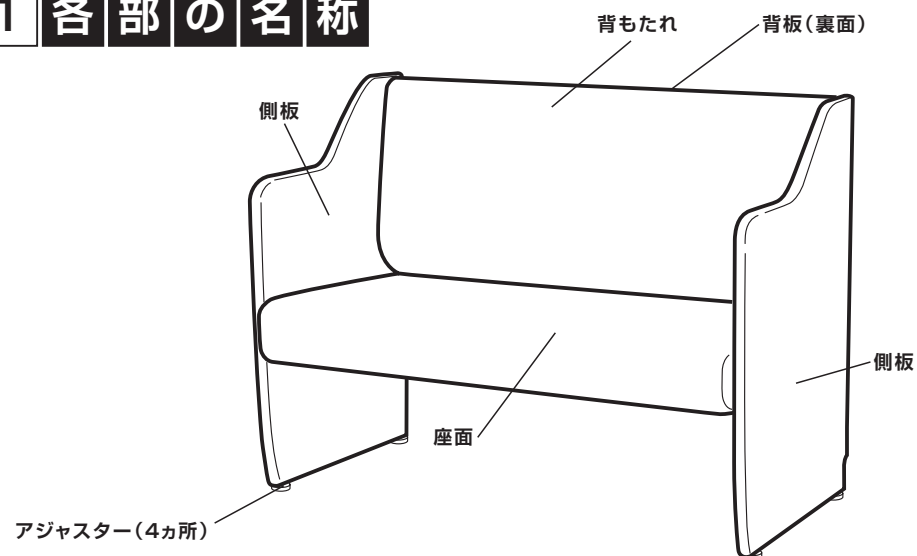

製品の耐用年数について

本製品の耐用年数は通常の使用で7年を想定しておりますので、設置後7年を経過した製品につきましては製品のお取り替えをお願いいたします。
生産終了後10年間は有償(保証期間内は保証規定に基づく)にて修理を承ります。ただし、修理後の個別部品の仕様は、お買い上げ時と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

2 日常点検

点検の際は裏表紙の『日常点検チェックシート』をご利用ください。

日常点検は、毎日もしくは週毎に、目視および触感で行う点検です。工具は使用しません。

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、裏表紙に記載のコンビウイズ(株)サービスセンターまでご連絡ください。

① 外観の確認


①アジャスター(4カ所)のはずれがないことを確認。

※アジャスターがはずれている場合は、付け直しできるまで使用中止願います。

②全体のガタツキがないことを、揺すって確認。
ガタツキがある場合は、側板下のアジャスターをいったんすべて締めてから隙間が出るカ所を伸ばしてガタツキがなくなるよう調節してください。



アジャスターを出しすぎるとアジャスターや、その取付部分が破損するおそれがあります。アジャスターの飛び出しは、締め切ったところから10mm以内としてください。

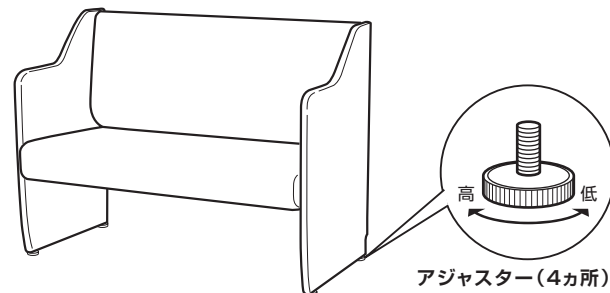

③側板と座面や背もたれとのぐらつきがないことを、揺すって確認。


④傷、破損などがいないこと。

⑤張地の汚れがないこと。


※汚れている場合は右ページの③その他『清掃について』を参照ください。

② ステッカーの確認

- ①正常に貼付され、内容が確認できること(傷、破れ脱落、変色がないこと)
- ②内容が読めること(汚れ、落書きなどがいないこと)



警告ラベル

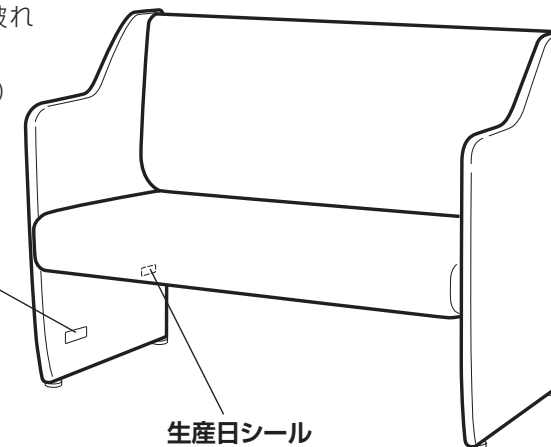


生産日シール

3 その他

清掃について

- 設置後は定期的に清掃し清潔に保ってください。
- 清掃する場合は中性洗剤を薄めたものでふいたあと、さらに水ぶき、乾ぶきで洗剤分、水分の残らないようにふきあげてください。
- 本製品に年1回の定期点検は定めておりません。日常点検を正しくとりおこなってください。



中性洗剤以外の洗剤を使用することは、おやめください。劣化や退色が発生し破損することがあります。