

Toilet Accessory Goods

トイレアクセサリ 製品一覧

快適なトイレ環境をめざして、コンビウィズでは
さまざまなシーンにあわせた製品を取りそろえております。

お子さまの座りやすさに
こだわったベビー専用チェア

●ベビーキープ



12P
掲載

グッドデザイン賞
受賞商品

eco

特許登録済

ガード固定式で座りやすく
抜け出しにくい
独自の形状。

●Combi ベビーキープ・フィットF72

BK-F72

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】W315×D280×H1,150
【価格】¥132,000(+税)(送料、取付工事費別)

床面木下地施工が可能

収納時の奥行きわずか
98ミリのコンパクト設計。



13P
掲載

グッドデザイン賞
受賞商品

eco

特許登録済

※BK-W62Kのみ

KIDS DESIGN
AWARD 2023

BK-W62

BK-W62K

●Combi ベビーキープ・スリムW62

BK-W62

●Combi ベビーキープ・スリムW62K

車いす対応

BK-W62K

【製品カラー】クリアホワイト

【外形寸法(mm)】開時:W286×D98×H676

開時:W286×D280×H676

【価格】¥77,000(+税)(送料、取付工事費別)

【BK-W62/W62K:コンクリート壁、または補強壁(鉄板他)専用

【BK-W62K】は準特注品につき、

ご注文から完成まで1週間程度必要になります。

BK-F62

●Combi ベビーキープ・スリムF62

BK-F62

【製品カラー】クリアホワイト

【外形寸法(mm)】開時:W286×D98×H1,150

開時:W286×D280×H1,150

【価格】¥92,000(+税)(送料、取付工事費別)

床面木下地施工が可能

省スペースで収納可能なおむつ交換台

●おむつ交換台



16P
掲載



スリム&
コンパクトな縦型シート

●Combi 縦型おむつ交換台
スマートホルド

OK-F11

意匠登録済

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】開時:W630×D180×H1,385
開時:W630×D750×H1,195
【価格】¥275,000(+税)(送料、取付工事費別)

床面木下地施工が可能

非接触の清潔なスペースを実現



水に溶けないラミネートペーパーで
いつも清潔。

●Combi 直接触れない
ペーパーシート
PS12

【外形寸法(mm)】2つ折り
ペーパーシート(一袋あたり):W420×D35×H283

PS12S

【2つ折りペーパーシート(70枚)×10袋入】

【価格】¥12,000(+税)(送料別)

PS12L

【2つ折りペーパーシート(70枚)×40袋入】

【価格】¥30,000(+税)(送料別)

●Combi
直接触れない
ペーパーシート
ホルダーPC12

PC12

【製品カラー】クリアホワイト

【外形寸法(mm)】W418×D60×H294

【価格】¥13,000(+税)(送料、取付工事費別)

【ホルダー×1個、2つ折りペーパーシート(70枚)×5袋、付属部品入】



21P
掲載

eco

22P
掲載

●Combi ダイアパーボックスDB14

DB-14

【製品カラー】クリアホワイト

【外形寸法(mm)】W400×D235×H1,258

【価格】¥170,000(+税)(送料、取付工事費別)

【ポリ袋1箱、消費剤5個入】

床面木下地施工が可能

●Combi 直接触れないペーパーシート
専用紙ホルダーセットPC22

PC22


意匠登録済

【外形寸法(mm)】4つ折りペーパーシート(一袋あたり):W200×D35×H280

専用紙ホルダー:W200×D70×H270 W200×D120×H272(縦置き時)

【価格】¥9,900(+税)(送料別)【4つ折りペーパーシート(40枚)×8袋、専用紙ホルダー×1個入】

22P
掲載

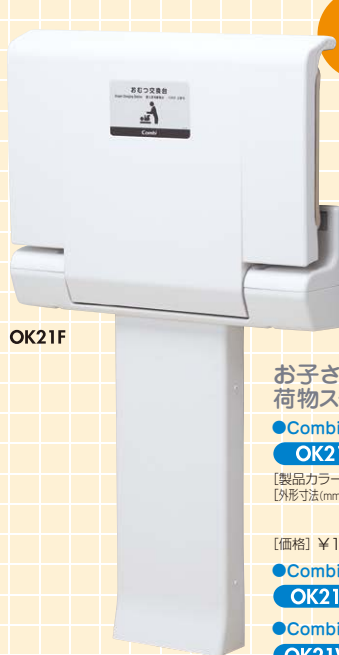

OK21F

17P
掲載



OK21W/OK21WK

18P
掲載



19P
掲載

エコデザイン賞
受賞商品



狭いトイレでも
設置できる
コンパクト設計。

●Combi
ベビーシートMS-F52

BS-F52 特許登録済

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】開時:W660×D120×H1,177
開時:W660×D460×H883
【価格】¥248,000
(+税)(送料、取付工事費別)

床面木下地施工が可能

お子さまから目を離さないために、広々
荷物スペースを設けた横型おむつ交換台。

エコデザイン賞
受賞商品

●Combi 横型おむつ交換台OK21F

OK21F 特許登録済 意匠登録済 床面木下地施工が可能

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】開時:W772×D155×H1,323
※参考値。壁の種類によりD141mmに変更可。
開時:W772×D611×H972
【価格】¥185,000(+税)(送料、取付工事費別)

●Combi 横型おむつ交換台OK21W

OK21W 特許登録済 意匠登録済

●Combi 横型おむつ交換台OK21WK 車いす対応

OK21WK 特許登録済 意匠登録済

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】開時:W772×D155×H614
※参考値。壁の種類によりD141mmに変更可。
開時:W772×D611×H264
【価格】¥165,000(+税)(送料、取付工事費別)

OK21W/OK21WK:
コンクリート壁、
または補強壁(鉄板他)専用
「OK21WK」は準特注品につき、
ご注文から完成まで1週間程度
必要になります。



着替えやパンツ式の
おむつ替え、
女性のストッキング
履きかえなどにも

スペースや用途にあわせ、縦型・横型をラインナップ
ゆったり介助できる幅広シート

●ユニバーサルシート

●チェンジングボード



20P
掲載

●Combi
チェンジングボードCB14

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】開時:W472×D75×H450
開時:W472×D448×H63
【価格】¥87,000(+税)(送料、取付工事費別)

床面木下地施工が可能

施工面は床面または壁面
いずれか選択可



23P
掲載



24P
掲載

●Combi ユニバーサルシート横型US41

US-41 意匠登録済 床面木下地施工が可能

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】開時:W1,500×D180×H978
開時:W1,500×D696×H480
【価格】¥460,000(+税)(送料、取付工事費別)



●Combi ユニバーサルシート縦型US13

US-13 床面木下地施工が可能

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】開時:W738×D240×H1,538
開時:W738×D1,285×H583
【価格】¥460,000(+税)(送料、取付工事費別)



お子さま連れでの不便を解消。
そばで見守れるベビーキープ。

TOILET ACCESSORY

トイレアクセサリ



数々の試験と
工夫を積み重ねた製品です。

- 当社耐久試験による強度基準をクリア
- お子さまにとって安全性の高い素材(食品衛生法適合素材)を採用
- メンテナンスパーツの交換が可能




砂袋の繰り返し落下試験
※写真は
Combi ベビーキープスリムW62

- 乳児の体型データやモニター調査に基づき、お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状を考案


背クッションで
お子さまの後頭部を
守ります

抜け出し防止

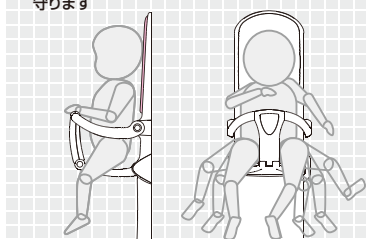


ベビーキープ 使用目的と設置時のポイント

■コーナー設置の場合

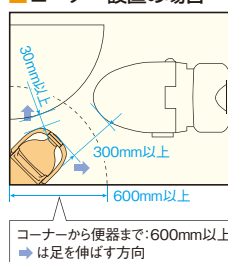


コーナから便器まで:600mm以上
→は足を伸ばす方向

■平面設置の場合

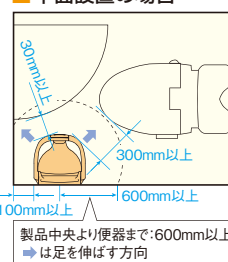

製品中央より便器まで:600mm以上
→は足を伸ばす方向

■車いす対応の場合

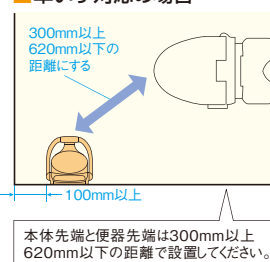

本体先端と便器先端は300mm以上
620mm以下の距離で設置してください。

POINT 保護者からお子さまが見えるように設置してください。

- お子さまをすぐ介助できるように、本体を保護者から離れた位置には設置しないようにします。
- ドアを開いたとき、製品とドアが接触しないように30mm以上あけて設置してください。
- コーナー設置の場合は、設置壁面(コーナー)から便器先端まで600mm以上あけるか、本体先端と便器先端は300mm以上あけます。
- 平面設置の場合は設置壁面から便器先端まで600mm以上あけてください。または本体先端と便器先端は300mm以上あけてください。側面


の壁面からは100mm以上あけて設置し、お子さまが楽に座れるようにします。

- 車いす対応の場合、本体先端と便器先端は300mm以上620mm以下の距離で設置してください。
- 座面から300mmのお子さまの足が届く範囲には、ゴミ箱などの足掛かりになるものを設置しないようにします。
- お子さまの手や足が届く距離に突起物がないようにします。
- ドアの開閉部にお子さまの手が届かないようにします。

■参考資料

トイレブース扉 第2ロック(チャイルドロック)

ベビーキープは、お子さまの手が扉の鍵に届く位置には設置しないでください。
保護者が用を足している間にお子さまが鍵をあげてしまい恥ずかしい思いをしたという声が数多く寄せられています。ベビーキープとドアの間に十分な間隔があげられない場合、お子さまが通常のドアロックを開けても大丈夫ように、お子さまの手の届かない位置(床面から1,400mm程度)に予備のロックを設けます。

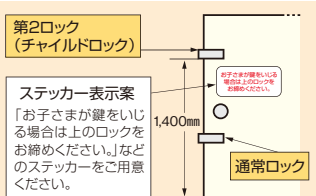

**第2ロック
(チャイルドロック)**

ステッカー表示案
「お子さまが鍵をいじる場合は上のロックをお締めください。」などのステッカーをご用意ください。



頭部を保護するラウンド型背クッション付き。
お子さまの体型にフィットした
ウェーブ形状の設計です。

Combi ベビーキープ・フィットF72

BK-F72

- 可動部がない固定式
- お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状
- ガード部分は正面から取りはずし可能(緊急対応時など)
- 交換可能な衝撃防止背クッション
- 当社旧製品(ベビーキープ類全般)と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能(平面設置の場合)
- コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具F31別売)
- 環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)
- ガードステッカーには点字表記 ●4か国語表記(日・英・中・韓)




BC-F31
Combi コーナー金具F31



床面木下地施工が可能

●使用対象月齢：生後5ヵ月～2才半(30ヵ月)まで●

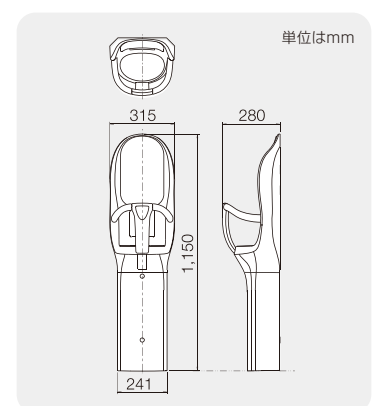

■参考資料(施工について)

施工方法:床面はアンカーボルトで固定。
壁面は種類によってアンカーボルトやタ
ッピングネジで固定。ただし、RC以外の
壁やパーテーションに固定の場合は、下
記の条件に耐えられる補強をしてください。



- ・平面設置:4ヵ所固定
1ヵ所あたり200N(20kgf)
- ・コーナー設置:4ヵ所固定
1ヵ所あたり200N(20kgf)

**[アンカーボルトは付属しており
ません。別途ご用意ください。]**

下カバーから
ネジをはずし、
取り付け位置を
確認してしるしを
つけます。


⚠注意

ガードの外側から壁面ま
で空間100mm以上あ
けてください。100mm
未満だとお子さまの肩
が壁面に当たります。

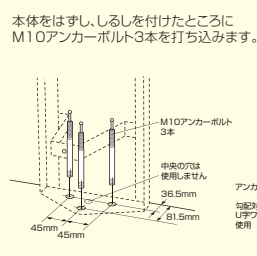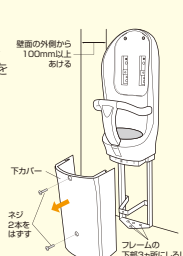


本体をはずし、しるしを付けたところに
M10アンカーボルト3本を打ち込みます。

本体を下記の手順で
3ヵ所固定します。

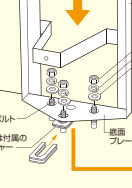

壁面4ヵ所を固定します。
下カバーと
背クッションを
取り付けます。
本体近くの壁面に
使用方法
ステッカーを
貼付します。

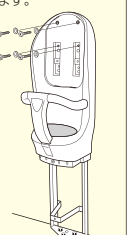

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
BK-F72	Combi ベビーキープ・フィットF72	クリアホワイト	W315×D280×H1,150	6.5	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材/合成皮革 座クッション/合成ゴム 背クッション/ウレタンフォーム	¥132,000(+税) (送料、取付工事費別)
BC-F31	Combi コーナー金具F31		W204×D45×H211	0.7	本体/鋼(防錆処理) コーナーカバー/ABS樹脂	¥7,000(+税)(送料、取付工事費別)

※価格はメーカー希望小売価格となります。タイプⅡ環境ラベル:自主基準を満たした環境配慮型商品です。



超薄型設計で

さまざまな場所に設置できるベビーキープ。



ラウンド
デザイン

ガード部分に
点字表記

お子さまの頭を
衝撃から守る
背クッション
(交換可能)

お子さまの後頭部を
やわらかなクッションが
やさしく保護。
交換可能なので
清潔に保てます。



超薄型ベビー専用チェア

Combi ベビーキープ・スリムF62

クオデザイン賞
受賞商品 eco

BK-F62

- 収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)
- ガードステッカーには点字表記
- お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状
- 4か国語表記(日・英・中・韓)
- 交換可能な衝撃防止背クッション
- 当社旧製品「ベビーキープE-FL」と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能(平面設置の場合)
- コーナーと平面に設置可能
(Combi コーナー金具F31別売)
- 環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)


床面木下地施工が可能

BC-F31
Combi コーナー金具F31


● 使用対象月齢：生後5ヵ月～2才半(30ヵ月)まで ●



閉時

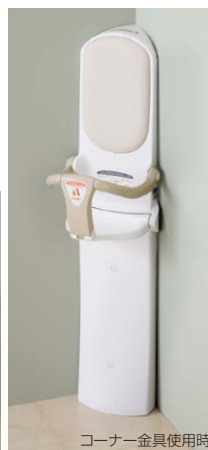

コーナー金具使用時

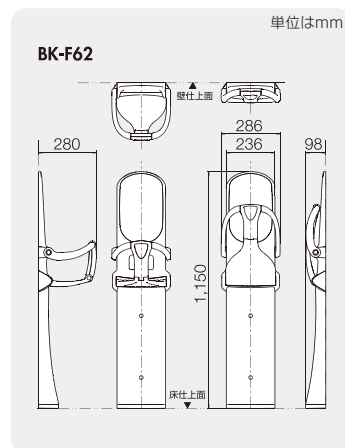

■参考資料(施工について) (BK-F62の場合)

施工方法:床面はアンカーボルトで固定。


床面木下地への施工が可能です。
詳しくは施工説明書をご覧ください。

壁面は種類によってアンカーボルトやタッピングネジで固定。ただし、RC以外の壁やパーテーションに固定の場合は、下記の条件に耐えられる補強をしてください。


- ・平面設置:4ヵ所固定
1ヵ所あたり200N(20kgf)
- ・コーナー設置:4ヵ所固定
1ヵ所あたり200N(20kgf)

[アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。]


本体より下カバーをはずしたあと、取付位置を確認してください。

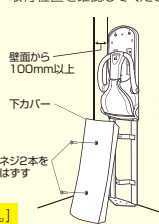


本体をはずし、床面にしるしを付けたところにM10アンカーボルト3本を打ち込みます。

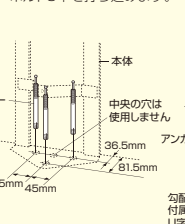


本体を下記の手順で3ヵ所固定します。

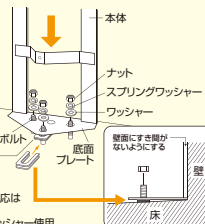

次に壁面4ヵ所を固定します。

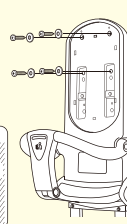

下カバーと背クッションを取り付けます。本体近くの壁面に使用方法ステッカーを貼付します。

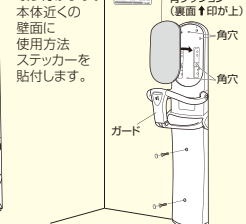

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
BK-F62	Combi ベビーキープ・スリムF62	クリアホワイト	【閉時】W286×D98×H1,150 【開時】W286×D280×H1,150	7.5	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 背クッション/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	¥92,000(+税) (送料、取付工事費別)
BC-F31	Combi コーナー金具F31	—	W204×D45×H211	0.7	本体/鋼(防錆処理) コーナーカバー/ABS樹脂	¥7,000(+税)(送料、取付工事費別)



※BK-W62K 使用イメージ



※BK-W62 使用イメージ

床掃除がしやすい壁固定タイプ Combi ベビーキープ・スリムW62 BK-W62




- 収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)
- お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状
- 交換可能な衝撃防止背クッション
- コーナーと平面に設置可能
(Combi コーナー金具W31 別売)
- 環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)
- ガードステッカーには点字表記
- 4か国語表記(日・英・中・韓)

BC-W31
Combi コーナー
金具W31



閉時

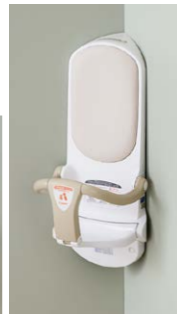

コーナー金具 使用時

コンクリート壁、または補強壁(鉄板他)専用



車いすで乗せ降ろしがしやすい Combi ベビーキープ・スリムW62K 車いす対応 BK-W62K

- 車いすからお子さまの乗せ降ろしがしやすい高さに設定
- 車いす対応専用の誘導案内ステッカー付属

※「BK-W62K」は準特注品につき、ご注文から完成まで1週間程度必要になります。

コンクリート壁、または補強壁(鉄板他)専用

トイレに設置する場合

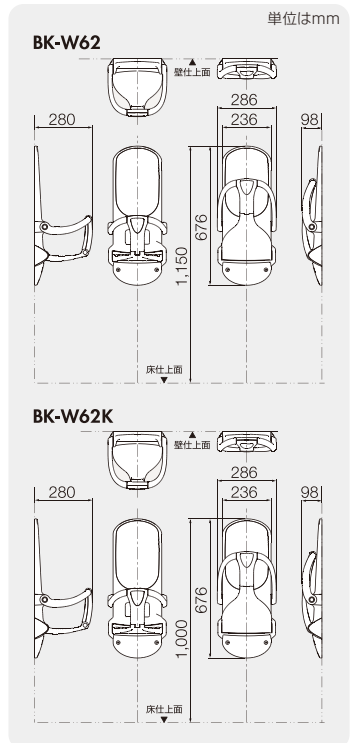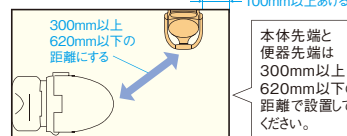

● 使用対象月齢：生後5ヵ月～2才半(30ヵ月)まで●

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
BK-W62	Combi ベビーキープ・スリムW62	クリアホワイト	[閉時]W286×D98×H676 [開時]W286×D280×H676	4.6	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 背クッション/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	¥77,000(+税) (送料、取付工事費別)
BK-W62K	Combi ベビーキープ・スリムW62K 車いす対応	—	—	—	—	¥77,000(+税) (送料、取付工事費別)
BC-W31	Combi コーナー金具W31	—	W204×D45×H621	1.8	本体/鋼(防錆処理) コーナーカバー/ABS樹脂	¥12,000(+税)(送料、取付工事費別)




お子さま連れの外出時に必要なおむつ交換台。
おむつ替えの快適さと利便性にこだわりました。




おむつ交換台 使用目的と設置時のポイント

■ 縦型おむつ交換台の場合

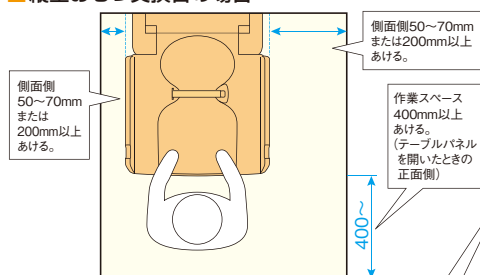

■ 横型おむつ交換台の場合

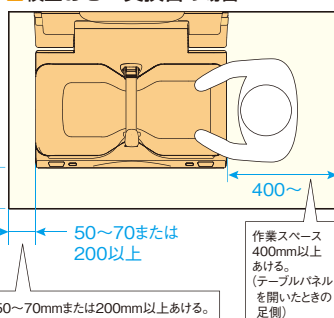

POINT 保護者の作業スペースの確保と、お子さまの指や手または頭がはさまれにくいスペースを確保します。

- 便器・洗面台を利用する際に視野に入る位置に必ず設置します。洗面台近くに設置する場合はベビーキープを併設すると望ましいでしょう。
- お子さまから離れないように、近くに荷物台または荷物掛け、おむつ用ゴミ箱を設置します。
- お子さまの手や足が届く距離に突起物を設置しないようにします。
- ドアの開口部にお子さまの手が届かないようにします。
- おむつ交換台の真上には目にまぶしい照明器具や、落下の危険がある荷物掛けなどを設置しないようにします。

! スマートホールドは
おむつ交換専用台です。
縦型は側面側を50～70mm、または
200mm以上あけて設置してください。

製品には設置をお知らせする
表示マークが付いています。
サインツールとしてご利用ください。



スリム&コンパクトな 縦型シート。



お子さまの横ずれを防ぐサイドガードや手前側
へのずれを防ぐウェーブ形状など、シートクッ
ションの快適性と安全性をさらに追求しました。



片手でワンタッチ、簡単にベルトが固定で
きます。固定後は長さ調節が不要、横ず
れ防止のための長さストッパー付きです。



シートの両サイドに、お子さまに触れないよ
うに使用済みのおむつやおしりふきなどを
置ける荷物スペースを設けました。



ユーザー要望の多い、マザーズバッグを
左右どちらでも掛けることができるフック
を設けました。



さっと水ぶきできる合成皮革シート



開時

閉時

スマートな縦型おむつ交換台

Combi 縦型おむつ交換台 スマートホールド

意匠登録済

OK-F11


- お子さまの方がに配慮したトリプルガード
- やさしく支えるソフトシートクッション
- 両サイドにユーザー要望が高い荷物スペースとフック
- ロック付リトラクターベルト
- 正面ステッカーには点字表示
- 4か国語表記(日・英・中・韓)

● 使用対象月齢：生後1ヵ月～2才半(30ヵ月)まで ●

床面木下地施工が可能


Combi 縦型おむつ交換台 スマートホールド

配置場所
(取り付け範囲)
について

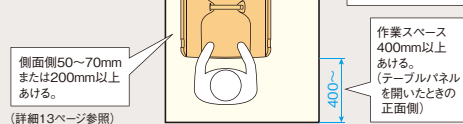

トリプルガード

シートベルト・クッションガード・側壁ガードで
横ずれを防ぐ

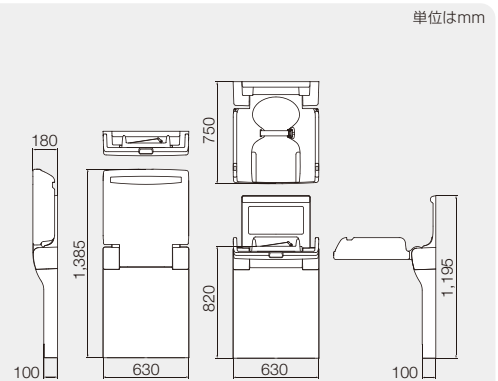


■参考資料(施工について)

施工方法:床面はアンカーボルトで固定。壁面は種類によってアンカーボルトやタッピングネジで固定。

【アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。】


設置場所にM10アンカーボルト
3本を打ち込みます。

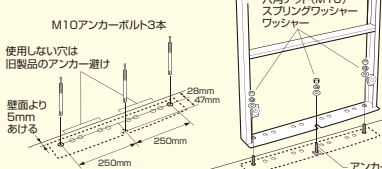


床面木下地への施工が
可能です。詳しくは施工
説明書をご覧ください。




壁面6ヵ所とフレームを固定します。

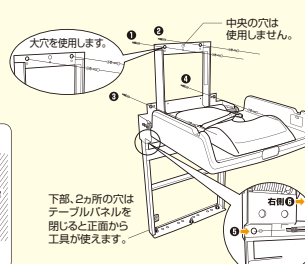

①下カバー、②ヒンジカバーを
フレームにかぶせます。

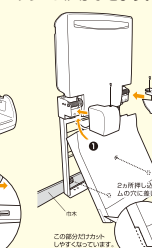

上カバーを固定し、
ヘッドクッションを
取り付けます。

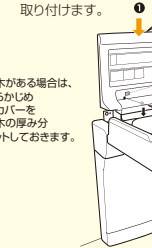

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
OK-F11	Combi 縦型おむつ交換台 スマートホールド	クリアホワイト	〔閉時〕W630×D180×H1,385 〔開時〕W630×D750×H1,195	32	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 シート/パッド/ヘッド/パッド/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	¥275,000(+税) (送料、取付工事費別)

※価格はメーカー希望小売価格となります。



お子さまから目を離さないために、
広々荷物スペースを設けた横型おむつ交換台。

お子さまの
体型にあわせた
ホールディング
クッション



マザーズバッグや小物が置け、
さらに手荷物が手前に掛けられます。
(OK21F、OK21W、OK21WK共通)



横ずれしにくいホールディングクッション



片手操作の横ずれ防止ベルト



ロック付リトラクターベルト




さっと水ぶきできる合成皮革シート

使いやすさを考えた横型のスタンダード Combi 横型おむつ交換台OK21F

OK21F

特許登録済 クロデザイン賞
意匠登録済 受賞商品

- マザーズバッグや小物が置けるので
お子さまから離れることなく作業もスムーズ
- 蹴り上げ、横ずれがしにくい3方向立上り形状
- 当社旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」
と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能
- クッションの高さは作業がしやすい800mm
- 荷物掛け用フック付き
- ロック付リトラクターベルト
- 正面ステッカーには点字表記
- クッション部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能
- 4か国語表記(日・英・中・韓)

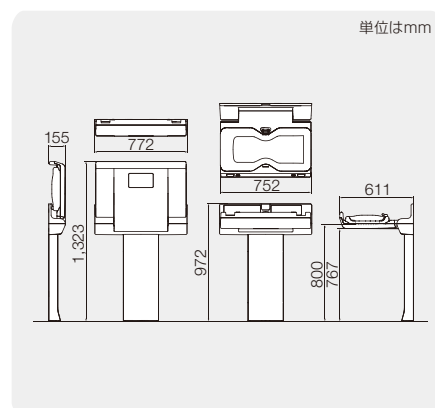


床面木下地施工が可能

● 使用対象月齢：生後1ヵ月～2才半(30ヵ月)まで ●

Combi 横型おむつ交換台OK21F 配置場所(取り付け範囲)について

保護者の作業スペースの確保と、
お子さまの指や手または顔がはさまれないスペースを確保します。

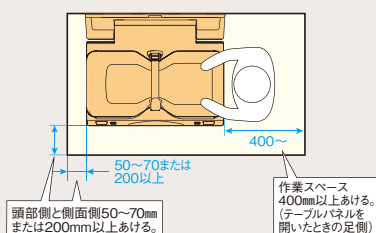



■ 参考資料(施工について)(OK21Fの場合)

施工方法: 床面はアンカーボルトで固定。壁面は種類によって
アンカーボルトやタッピングネジで固定。

【アンカーボルトは付属しておりません。
別途ご用意ください。】

M10アンカーボルト3本で
レッグフレームを固定します。

六角ナット(M10)
スプリングワッシャー
ワッシャー



本体フレームと
レッグフレームを組み立てます。

センター
カバー

本体
フレーム

フレーム上部の
小穴4か所

レッグ
フレーム

本体上部は壁面に
すき間がないように
する

勾配対応は
付属の
U字ワッシャー
使用

底面は5mmあける

床面木下地への施工が
可能です。詳しくは施工
説明書をご覧ください。



各カバーをはずし、フレームを
壁面に固定します。

各カバーを
取り付けます。

ロアカバー

フレーム下部の小穴2か所

レッグ
カバー

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
OK21F	Combi 横型おむつ交換台OK21F	クリアホワイト	[閉時] W772×D155×H1,323 ※参考値。壁の種類によりD141mmに変更可。 [開時] W772×D611×H972	23	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材/合成皮革	¥185,000(+税) (送料、取付工事費別)

**⚠ OK21シリーズは
おむつ交換専用台です。**
横型はおむつ交換台を壁との隙間50～70mm、
または200mm以上あけて設置してください。

製品には設置をお知らせする
表示マークが付いています。
サインツールとしてご利用ください。



横ずれにくいホールドグクッション



片手操作の横ずれ防止ベルト



ロック付リトラクターベルト



さっと水ぶきできる合成皮革シート

※OK21WK 使用イメージ

床掃除がしやすい壁固定タイプ Combi 横型おむつ交換台OK21W

OK21W

コンクリート壁、または補強壁(鉄板他)専用

- マザーズバッグや小物が置けるのでお子さまから離れることなく作業もスムーズ
- 蹴り上げ、横ずれがしにくい3方向立上り形状
- 正面ステッカーには点字表記
- ロック付リトラクターベルト
- 4か国語表記(日・英・中・韓)
- クッション部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能

特許登録済 クロノデザイン賞
意匠登録済 受賞商品



車いすでアプローチしやすい Combi 横型おむつ交換台OK21WK車いす対応

OK21WK

コンクリート壁、または
補強壁(鉄板他)専用

- クッションの高さを車いすのかたも使いやすい720mmに設定
- 車いす乗車時のひざが入りスムーズに作業できる高さ
- 車いす対応専用の誘導案内ステッカー付属

※「OK21WK」は準特注品につき、ご注文
から完成まで1週間程度必要になります。


特許登録済 クロノデザイン賞
意匠登録済 受賞商品





※OK21W 使用イメージ

Combi 横型おむつ交換台OK21W/OK21WK 配置場所(取り付け範囲)について

保護者の作業スペースの確保と、
お子さまの指や手または
頭がはさまれない
スペースを確保します。

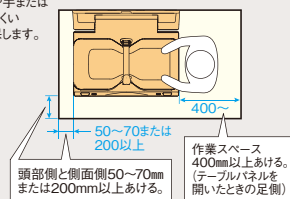

車いす対応の横型おむつ交換台の場合

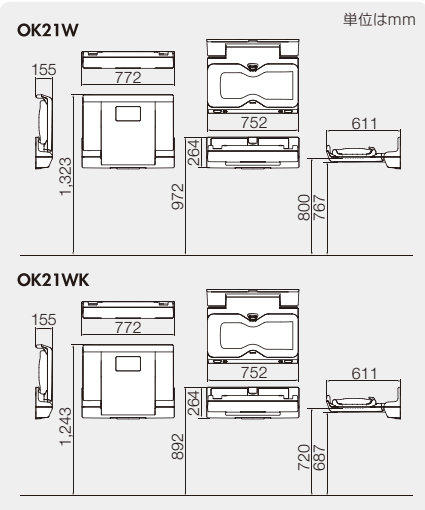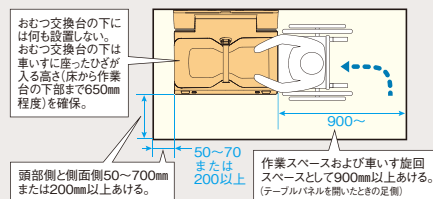

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
OK21W	Combi 横型おむつ交換台OK21W	クリアホワイト	[閉時]W772×D155×H614 ※参考値。壁の種類により D141mmに変更可。	18	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材/合成皮革	¥165,000(+税) (送料、取付工事費別)
OK21WK※	Combi 横型おむつ交換台 OK21WK 車いす対応		[開時]W772×D611×H264			¥165,000(+税) (送料、取付工事費別)

※「OK21WK」は準特注品につき、ご注文から完成まで1週間程度必要になります。



狭小サイズのトイレにも設置可能。 飲食店やクリニックなどで便利です。

⚠️ ベビーシートはおむつ交換専用台です。
横型は頭側を壁との隙間50～70mm、
または200mm以上あけて設置してください。

製品には設置をお知らせする
表示マークが付いています。
サインツールとしてご利用ください。



従来品よりさらに立上り高さがUP。頭部
面80mm、側面80mmの立上りでお子
さまの横ずれを防ぎます。



片手でワンタッチ、簡単にベルトが固定で
きます。固定後は長さ調節が不要、横ず
れ防止のための長さストッパー付きです。



折りたたむと、厚さ120mmのスリム設計。
従来品より、ひとまわりコンパクトな設計
で狭いトイレにも設置可能です。



独特のなめらかな形状はふき掃除も簡単。
清潔に保つことができます。



場所を選ばないコンパクトなおむつ交換台

Combi ベビーシートMS-F52

BS-F52

特許登録済

グッドデザイン賞
受賞商品




- 蹴り上げ・横ずれがしにくい3方向立上り形状
- コンパクト設計で、狭いスペースでも設置可能
- 当社旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と床アンカー穴位置が同じなので差し替えが可能
- クッション部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能
- ロック付リトラクターベルト
- 正面ステッカーには点字表示 ● 4ヵ国語表記(日・英・中・韓)

床面木下地施工が可能

● 使用対象月齢：生後1ヵ月～1才半(18ヵ月)まで ●

Combi ベビーシート
MS-F52 配置場所
(取り付け範囲)について

タンク付便器の場合は
タンクをよけて設置してください。

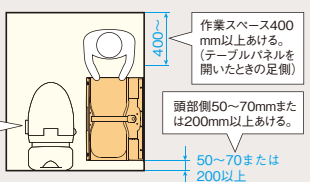


パネルをカスタマイズ

正面パネルのおとしこみ部分には、お客さま自身で
お好みの化粧シートなどを貼り付けることもできます。
(化粧シートはお客さま手配となります)



【例】ヘアライン

【例】木目

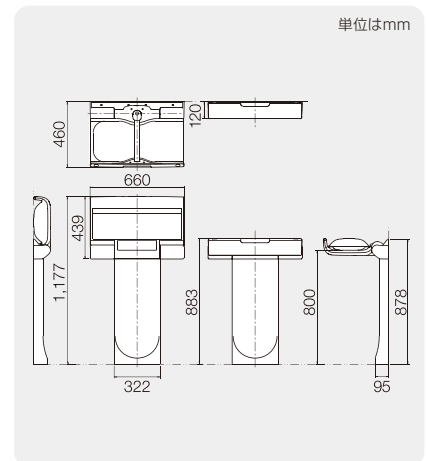


■参考資料(施工について)


施工方法:床面はアンカーボルトで固定。壁面は種類によってアンカーボルトやタッピングネジで固定。

【アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。】


ヒンジカバー(左右)、センターカバー上を
本体からはずし、
本体と脚を締結します。

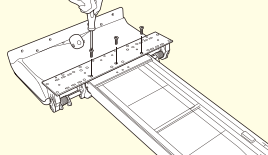


脚カバー固定ネジ2本をはずし、
脚カバーを外します。
取り付け位置を
確認して
しるしを付けます。

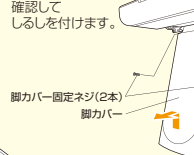


設置場所に
M10アンカーボルト3本を
打ち込む

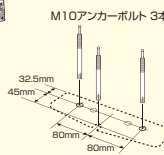

脚フレームの床面を固定します。
その後、フレームを壁面に固定します。

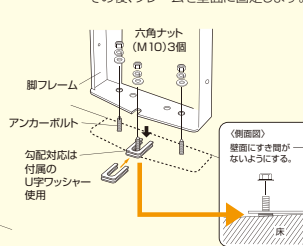

脚カバーを取り付け、その後
ヒンジカバー(左右)、
センターカバー上の
順で本体に取り付けます。

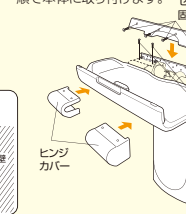

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
BS-F52	Combi ベビーシートMS-F52	クリアホワイト	[閉時] W660×D120×H1,177 [開時] W660×D460×H883	13.3	本体/ 鋼(防錆処理)、アルミニウム、ABS樹脂 張り材/ 合成皮革	¥248,000(+税) (送料、取付工事費別)

※ 価格はメーカー希望小売価格となります。タイプⅡ環境ラベル:自主基準を満たした環境配慮型商品です。

立ったままのおむつ替えや手荷物台に。 多用途にご利用いただけます。

製品には設置をお知らせする
表示マークが付いています。
サインツールとしてご利用ください。



開時



閉時

お子さまから大人まで幅広く使える着替え台です。

壁施工も可能になりました。

Combi チェンジングボードCB14

CB14

- 床に手を触れず開閉が可能
- 汚れに強く清掃しやすい形状
- ゆっくり開閉するソフトダウン機構
- ステップ面に滑り止め加工
- 既存のトイレブースにも設置可能
- 4カ国語表記(日・英・中・韓)

POINT 着替え台を開いたままのとき、トイレ個室の扉と接触しないように配慮して設置してください。

床面木下地施工が可能

施工面は床面または壁面
いずれか選択可

壁設置



床設置



●ストッキングの履きかえに




●衣服の着替えに



●手荷物台として



単位:mm

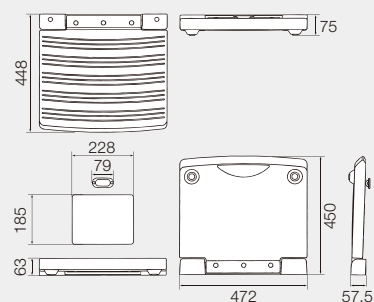

■参考資料(施工について)

施工方法:
床面または壁面にアンカーボルト等で固定。

[アンカーボルトは付属していません。
別途ご用意ください。]

床下木下地への施工が可能です。
詳しくは施工説明書をご覧ください。



本体

本体力バー

壁面

床面

アジャスターボルト

壁面

床面

アジャスターボルト

壁面

床面

アジャスターボルト


壁面

床面

アジャスターボルト

ボードを閉じた状態で壁固定は壁面、床固定は床面に
それぞれしるしをつけてから固定します。(各2カ所)

【壁固定の場合】

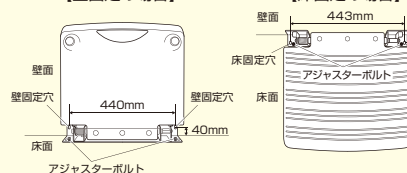


【床固定の場合】



本体力バー固定ネジ2本を
順番に締め付けて固定し、
付属のセットキャップを
取り付けます。

壁面に消音ゴムと
使用方法ステッカーを貼ります。

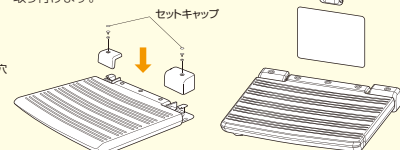

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
CB14	Combi チェンジングボードCB14	クリアホワイト	[閉時]W472×D75×H450 [開時]W472×D448×H63	3.5	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂	¥87,000(+税) (送料、取付工事費別)

※価格はメーカー希望小売価格となります。



タイプⅡ環境ラベル:自主基準を満たした環境配慮型商品です。



お客さまへの細やかな心づかい。
「非接触のお出かけスタイル」をご提案。



※おむつ交換台は価格に含まれません。



使用イメージ

水に溶けないラミネートペーパーでいつも清潔 Combi 直接触れないペーパーシートPS12

PS12

- 抱っこしながら片手で広げて敷ける
- 水に溶けないのでオシッコ・汗にも強い
- 引っ張りに強いラミネートシート
- やさしい肌触りのエンボス加工仕上げ
- 裏表がわかる印刷入り
- 施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減
- (おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさ



1袋(2つ折り
ペーパーシート70枚入)

ペーパーシートを広げたサイズ
W440×L372mm



赤ちゃんとのキレイなお出かけのために Combi 直接触れないペーパーシートホルダーPC12

PC12

- 1枚ずつ片手で引き出せる形状
- お子さまが触っても安心な角のないデザイン
- いたずら防止のふたロック付き
- 2つ折りペーパーシート5袋付属
- 衛生陶器や内装とコーディネートしやすい
クリアホワイト色
- 4カ国語表記(日・英・中・韓)
- 壁を傷めず両面テープ設置可(壁の種類による)




片手で引き出せる



ふたロック



補充も簡単

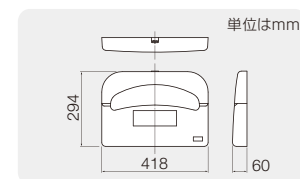

単位:mm

※Combi 直接触れないペーパーシートPS12専用です。
※PC22の4つ折りペーパーシートは、PC12にはセットできません。



おむつ替え専用本体ステッカー付き

品番	製品名	梱包内容	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
PS12S	Combi 直接触れないペーパーシートPS12(10袋入)	2つ折りペーパーシート(70枚)×10袋入	—	[2つ折りペーパーシート](-袋あたり) W420×D35×H283 ※空気の入り方により異なります	約3.3 約0.33(1袋70枚入)×10袋	ラミネート紙 (パルプ、ポリエチレン)	¥12,000(+税) (送料別)
PS12L	Combi 直接触れないペーパーシートPS12(40袋入)	2つ折りペーパーシート(70枚)×40袋入	—		約13.2 約0.33(1袋70枚入)×40袋		¥30,000(+税) (送料別)
PC12	Combi 直接触れないペーパーシートホルダーPC12	ホルダー×1個、 2つ折りペーパーシート(70枚)×5袋、付属部品入	クリア ホワイト	W418×D60×H294	0.8	ABS樹脂	¥13,000(+税) (送料、取付工事費別)




東京未来大学 こども心理学部 准教授
育児の研究をしている
小谷 博子先生

私も Combi 直接触れないペーパーシートシリーズの利用を推奨しています。

今までは「あったらいいな」でしたが、これからは「ないと困る」ようになったと感じます。
おむつ替えだけでなく、さまざまな場面でペーパーシートを敷くことは、とても良い衛生管理につながりますね。

Q. 外出先でのおむつ交換…
衛生面で気になったことはありますか？

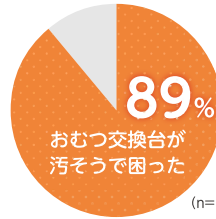

(n=1260 自社調べ)

なんと**約9割**のママたちが、
汚れを心配しています！

●お出かけ先でさまざまな用途に●



●多用途に使えるペーパーシートのシーン●



置くだけで、衛生的なサービスの向上に

Combi 直接触れないペーパーシート 専用紙ホルダーセットPC22

煮乾登録済

PC22

4つ折りペーパーシート

- 水に溶けないのでオシッコ・汗にも強い
- 引っ張りに強いラミネートシート
- やさしい肌触りのエンボス加工仕上げ
- 裏表がわかる印刷入り
- 施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減
- (おむつ交換台の場合) ベルトが邪魔にならない大きさ

※PC22の4つ折りペーパーシートは、PC12にはセットできません。※ペーパーのみ、ホルダーのみの販売はしておりません。



専用紙ホルダー

- コンパクトサイズで気軽に設置できる
- 施工不要で簡単に設置可能
- 使いかたが分かりやすいイラストと説明表記有り
- 4つ折りペーパーシート2袋収容可
- 2か国語表記(日・英)



品番	製品名	梱包内容	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
PC22	Combi 直接触れないペーパーシート 専用紙ホルダーセットPC22	4つ折りペーパーシート(40枚)×8袋、専用紙ホルダー×1個入	—	[4つ折りペーパーシート] (一袋あたり) W200×D35×H280 ※空気の入り方により異なります [専用紙ホルダー] W200×D70×H270 W200×D120×H272(縦置き時)	約0.5 ※紙ホルダーに2袋入れた状態	4つ折りペーパーシート/ラミネート紙(ビニル、ポリエチレン) 専用紙ホルダー/紙	¥9,900(+税) (送料別)

スリムタイプの紙おむつ専用ダストボックス
Combi ダイアパーボックスDB14

DB-14

床面木下地施工が可能

- 強力消臭剤5個・ポリ袋1箱入り
- ティッシュペーパーとポリ袋のディスペンサー付き
- 奥行き235mmのスリムなサイズで紙おむつ約30個が入る大容量
- いたずらを防止するラッチ式(掛金)ロック機能付き


※消臭剤は消耗品です。

施工方法:床面と壁面にアンカーボルトなどで固定。
[アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。]

Combi 紙おむつ用消臭剤

SZ11

- 1袋30個入り
- ※10袋単位で販売します。
- ※消臭剤は消耗品です。

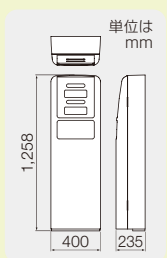

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
DB-14	Combi ダイアパーボックスDB14	クリアホワイト	W400×D235×H1,258	1.7	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂	¥170,000(+税) (送料、取付工事費別)
SZ11	Combi 紙おむつ用消臭剤	—	W165×D25×H250 (1袋30個入)	0.2 (1袋30個入)	—	¥3,500(+税)(送料別) ※10袋単位で販売します



車いす使用者、介助するかたに
清潔な着替えスペースをご提案します。




外出先での着替えや
介助の不便を
解消します。


ユニバーサルシート横型 設置レイアウト例

POINT 介助者の作業スペースの確保と、緊急時、シートを開いた状態で車いすでブースから出られるスペースを確保します。

■2.8m×2.4mブース

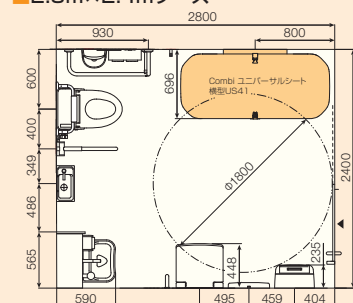

側面側50～70mm、または200mm以上あける。
作業スペース400mm以上あける。
通路必要寸法700mm以上、800mm以上あると、車いすが横付けでき介助作業がしやすい。

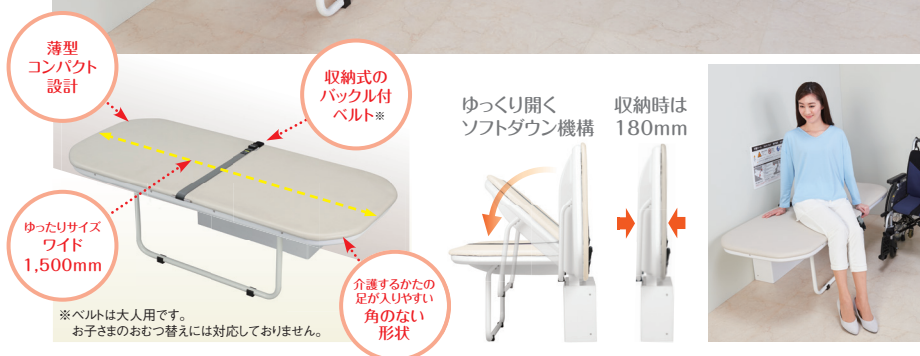


Combi ユニバーサルシート横型US41

意匠登録済 eco

US-41

- ワイド1,500mmとゆったりサイズのソフトなマット
- 寝返りに充分なシート幅650mm
- 介助するかたの足が入りやすい、角のないシンプルなシート形状
- 収納時は180mmの薄型設計なので、小型バリアフリートイレや、大型フittingsルームへレイアウトしやすい
- 収納式のバックル付ベルト
- 4か国語表記(日・英・中・韓)

床面木下地施工が可能

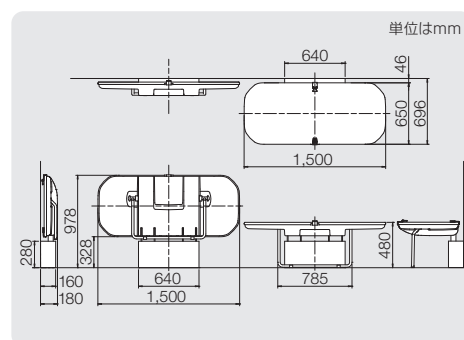

開時




横ずれ防止
ベルト付き



■参考資料(施工について)

施工方法:床面にアンカーボルトで固定。【アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。】

ベースカバー 固定ネジを はずします。(4か所) 設置箇所に M10アンカーボルト4本を 打ち込みます。 本体を 床面に 固定します。 ベースカバーを ネジで固定します。(4か所)

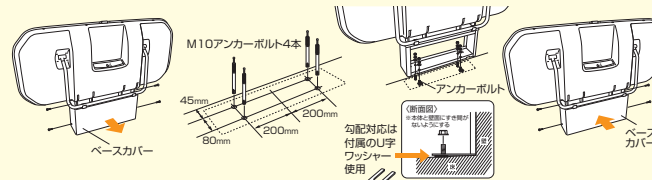

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
US-41	Combi ユニバーサルシート横型US41	クリアホワイト	[閉時]W1,500×D180×H978 [開時]W1,500×D696×H480	43	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 クッション材/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	¥460,000(+税) (送料、取付工事費別)

製品には設置をお知らせする表示マークが付いています。サインツールとしてご利用ください。



車いす使用のかたや介助の必要なかたは、外出先での着替えに大変苦労されています。特に、ベッドのない外出先のトイレでは、持参したマットを床に敷いて着替えをするなど、トイレでの作業が大きなストレスになっていました。「大人でも使えるおむつ交換台があれば本当に助かるのに」コンビウィズは、障害を持つかたや介助をされるかたのこのような声を

受け、多目的に使用できる収納式の介助シート(ユニバーサルシート)を開発、販売してまいりました。着替えや介助、おむつ替え、自己導尿、荷物置きなど、トイレで清潔に幅広くご利用いただけます。また、必要なときにだけ使える収納式なので、空間を有効に使うことができ、大型フィッティングルームなどにもお使いいただくことができます。




※ベルトは大人用です。
お子さまのおむつ替えには対応しておりません。

ユニバーサルシート縦型 設置レイアウト例

POINT 介助者の作業スペースの確保と、緊急時、シートを開いた状態で車いすでブースから出られるスペースを確保します。

2.2m×2.2mブース

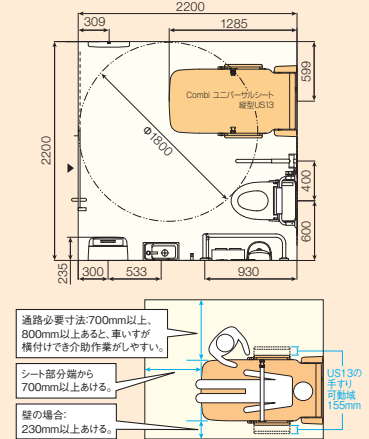

Combi ユニバーサルシート
縦型専用
壁クッションR1

UC-01R


●頭部を保護する壁用クッション

Combi ユニバーサルシート縦型US13

US-13

- 介助するかたや車いすの移動がしやすいサイズ
- 軽い力30N(3kgf)で開閉操作が可能
- ゆっくり開くソフトダウン機構
- ソフトなマットでゆったり使える広い座面
- シートの長さは1,285mm。2.2m角以上のトイレブースであれば、災害などの緊急時にシートを開いたまま避難できるレイアウトが可能
- 手すりと壁面への寄りかかりを利用すれば、車いす使用者お一人でも快適に使用できる
- 左右の手すりはどちらも開閉が可能
- 収納式のバックル付ベルト
- 4カ国語表記(日・英・中・韓)


床面木下地施工が可能

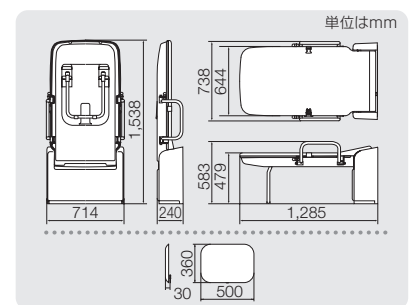


■参考資料(施工について)

施工方法:床面にアンカーボルトで固定。[アンカーボルトは付属していません。別途ご用意ください。]


ベースカバーをはずして、設置場所にM10アンカーボルト5本を打ち込みます。

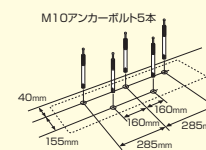

本体を床面に固定します。
※固定するときに、付属のアジャスターボルトを調節して水平に設置します。

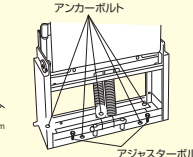

ベースカバーをネジで固定します。(4カ所)

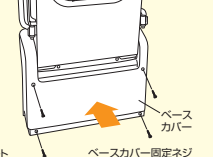

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
US-13	Combi ユニバーサルシート縦型US13	クリアホワイト	[閉時]W738×D240×H1,538 [開時]W738×D1,285×H583	35	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 クッション材/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	¥460,000(+税) (送料、取付工事費別)
UC-01R	Combi ユニバーサルシート専用 壁クッションR1	ページュ	W500×D30×H360	1.4	クッション材/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	¥15,000(+税)(送料、取付工事費別)