Combi

ベビー専用チェアー「コンビキープDX」

保存版

コンビキープDX 日常点検・定期点検マニュアル



コンビウィズ株式会社

「コンビキープDX」日常点検・定期点検マニュアル

はじめに

本書はおむつ交換台『コンビキープDX』を快適、また安全にご利用いただくために必要な「日常点検」「定期点検」の内容を記載したマニュアルです。

本書の内容に従い、毎日、もしくは週毎の「日常点検」、年1回の「定期点検」を正しく必ず実施してください。

《《《目次》》》

1.	各部の名称	P2	4.	定期点検	P4~6
2.	必要工具	P2	5.	その他	P7

3. 日常点検 ····· P3

1 各部の名称



2 必要工具

【日常点検】日常点検においては、工具は使用しません。

【定期点検】プラスドライバー

【注 意】ネジの締め付けは、必ず手動で行ってください。 電動ドライバー等を使用すると、樹脂が破損する場合があります。

製品の耐用年数について

本製品の耐用年数は正常に使用した場合で7年ですので、設置後7年を経過した製品につきましては、製品のお取り替えを、お願い致します。

3 日常点検 (このページをコピーして日常点検に御利用ください)

- 日常点検は、毎日もしくは週毎に、目視および手感にて行なう点検です。工具は使用しません。
- 不具合を発見した場合は直ちに使用を中止し、修理を行ってください。

(1) 外観の確認

- ① 部品のはずれがないことを確認。
- ② 本体にガタつきがないことを本体を揺すって確認。
- ③ 傷・割れなどがないことを確認。

(2) ガードの開閉動作の確認 (図1,2)

- ① ガード部にガタつきがないことをガード部を左右に 揺すって確認。
- ② ガード部を押し込むとロックされ、PUSHボタンを押すとロックが解除され、ガード部が手前にもどるのを確認。

ガードの開閉動作確認





(3) シール、ステッカー類の確認

点検項目		設置場所	点検方法	判断基準	対応方法
誘導案内ステッカー	Jahran Lageleria I Subreviol Fair	化粧室入口や トイレのドア等		 	部品交換
本体ロゴステッカー		ガード正面		できること(傷、破れ、脱落、 変色がないこと)	
本体ステッカー	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE AND	テーブルを 開いた正面	目視		
使用説明ステッカー		取付け壁面			

(4) マット部の確認 (図3)

① マットに傷・割れ・ガタつきなどがないことを確認。



日常点検チェックシート

点検部分	点検項目	日時	担当者	チェック	備考メモ
外観	・部品のはずれがないこと				
	・本体にガタつきがないことを本体を揺すって確認				
	・傷、割れなどがないこと				
ガードの	・ガード部にガタつきがないこと				
開閉動作	・ガード部を押し込むとロックされ、PUSHボタンを 押すとロックが解除され、ガード部が手前にもどる のを確認				
ステッカー	・はがれがないこと				
	・内容が読めること	·			
マット	・マットに傷・割れ・ガタつきなどがないこと				

4 定期点検


- 定期点検は、年1回を目安に定期的に行なう点検です。
- 定期点検では、日常点検項目をご確認の上、下記の「製品分解・点検方法および判断基準 (定期点検)」に従って各部品を取り外し、各部の状態を確認してください。
- 下記項目で不具合を発見した場合は直ちに使用中止・修理を行ってください。

点検項目	点検方法	判断基準	対応方法
前面パネル固定ネジ(2カ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー	折れ、伸びがないこと	部品交換 (注)
マット固定ネジ(2カ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー	脱落、ゆるみがないこと	部品交換 (注)
アンカーボルト(3カ所)の脱落、ゆるみ	レンチ等	脱落、ゆるみがないこと	部品交換 (注)
フレーム固定ネジ(2カ所)の脱落、ゆるみ	ドライバー	脱落、ゆるみがないこと	部品交換 (注)

注)各部に使用しているネジは、十字穴の潰れ、ネジの変形、錆の発生がないか確認を行い、異常を発見した場合は、新品のネジに交換してください。


(1) 各部の名称


定期点検に関しては下記イラスト・名称をご参照ください。

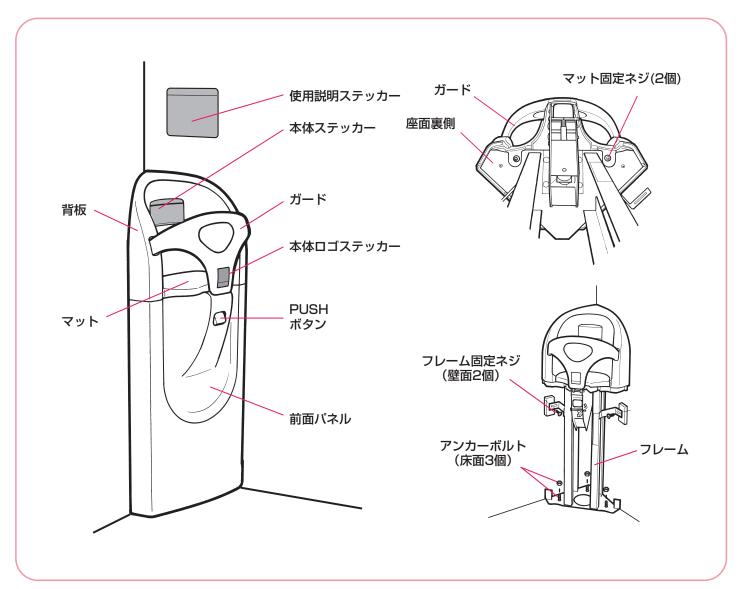


(2) 点検項目

次の項目において、脱落・ゆるみのないことを点検してください。

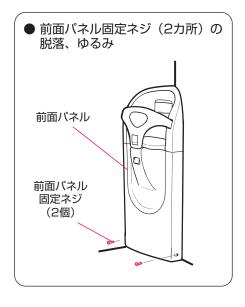

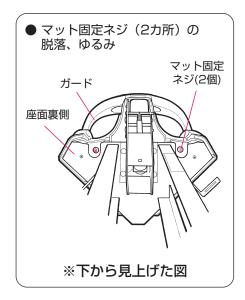

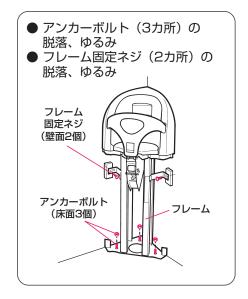


(3) 製品の分解方法


アンカーボルト(3カ所)、フレーム固定ネジ(2カ所)の点検は、次の手順で行ってください。



前面パネル固定ネジ(2カ所)をはずし、 前面パネルを下に引き抜く様にはずし ます。

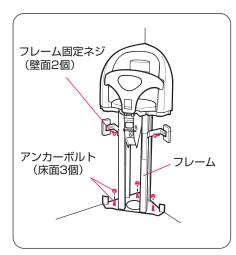

アンカーボルト(3カ所)、フレーム 固定ネジ(2カ所)の脱落、ゆるみを 確認します。

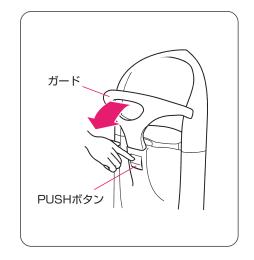

アンカーボルト(3カ所)の確認後、 逆手順で前面パネルを取り付け、 前面パネル固定ネジ(2カ所)の脱落、 ゆるみがないことを確認。最後にガード の開閉がスムーズか確認します。

定期点検チェックシート


点検項目	日時	担当者	チェック	備考メモ
前面パネル固定ネジ(2カ所)の脱落、ゆるみ				
マット固定ネジ(2カ所)の脱落、ゆるみ				
アンカーボルト(3カ所)の脱落、ゆるみ				
フレーム固定ネジ(2カ所)の脱落、ゆるみ				

● 日常点検にてマットの切れ・汚れ等があることを発見した場合は、交換用マットを 購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめいたします。

■マットの交換方法

マットの交換は、次の手順で行ってください。



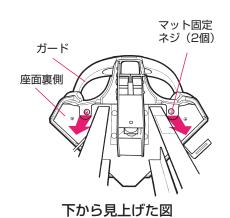



上から見下ろした図

前面パネル固定ネジ(2カ所)をはずし、 前面パネルを下に引き抜く様に はずします。

座面の裏側に付いているマット 固定ネジ(2カ所)をはずします。 マットを手前にずらしながら引き抜きます。

<u>注</u> 意

ネジをはずすときは、なくさないように注意してください。床に落とすなどしてなくしてしまうと、マットが取り付けられなくなります。

日常点検・定期点検で不具合を発見した場合は直ちに使用を中止し 下記サービスセンターへのご連絡・修理依頼を行ってください。

サービスセンター

TEL 03-5806-4621 FAX 03-5828-7630 電話受付時間: 祝祭日を除く月~金 10:00~17:00

5 その他

(1) 点検日の記入

点検チェックAシール(別売)に点検日を記入の上、製品に貼り付けてご利用ください。

製品を安全にご使用いただくために日常点検と1年ごとの 定期点検をお願いします。 点検者 点検者 点検年月日 点検年月日 年 月 日 年 月 日 日 月 日 年 月 日 月 日 年 年 月 日 年 月 日 販売元 コンヒウィス株式会社 〔受付時間〕祝祭日を除く月~金 10:00~17:00 サービスセンター

338456080 0607(1)

●点検チェックAシール サンプル サイズ: W80×H55mm テトロン銀消し 基材: ユポ80ミクロン 強粘着#50 部品コード 338456080

ご用命に関しては代理店もしくは弊社サービスセンターにお問い合わせください。

TEL:03-5806-4621

(2) 清掃

清掃の際は中性洗剤を薄めたもので水拭きし、後で必ず乾拭きしてください。 【注意】中性洗剤以外の洗剤を使用することはおやめください。 (プラスチックが劣化し、退色、ヒビ割れが発生し破損することがあります。)



コンビウィズ株式会社

本社/東京営業所/〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7 TEL.03-5828-7631 FAX.03-5828-7630 大阪営業所/〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-16 TEL.06-6942-0384 FAX.06-6942-0398

●修理・点検に関するお問合せ

サービスセンター/TEL.03-5806-4621

受付時間:祝祭日を除く、月~金10:00~17:00