

Combi エンジェルKシリーズ Combi エンジェルKベビーカー置場KB11 取扱説明書・組立説明書・点検マニュアル <保証書付>

保存版

本書は Combi エンジェルKベビーカー置場KB11を安全に、また快適にご使用いただくために必要な内容が記載されています。ご使用前によくお読みの上、正しくご使用・点検してください。また本書は大切に保管してください。本製品を他の施設にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

コンビウイズ株式会社

※本書に使用しているイラストは、操作方法などをわかりやすく説明するため、製品とは若干異なる場合があります。

Combi エンジェルKベビーカー置場KB11 取扱説明書・組立説明書

1 製品の用途

●Combi エンジェルKベビーカー置場KB11（以下本製品）は、屋内施設での使用を目的とした荷物台を兼ねたベビーカー置場です。

2 安全にお使いいただくために

●ここに示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまや操作しているかたへ危害や物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分し表示しています。ご使用前によくお読みの上、安全のために必ずお守りください。

 警告	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が起こる可能性がある内容を示しています。

3 施設のかたへのお願い

 警告	●製品を改造しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
	●製品を安全に使用していただくために、日常点検と定期点検をお願いします。 点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。
	●故障した製品は、放置しないでください。誤って使用したり、お子さまが遊んだりすると、ケガや重大事故の原因になります。
	●目的以外の用途での使用はおやめください。

点検方法は、本書4～6ページの「点検マニュアル」をご確認ください。

 注意	●ベビーカー置場以外の目的にはご使用しないでください。故障の原因になります。 ●製品を壁付け、または並列して設置する場合は、アジャスターで調整するなどして隣り合う製品同士の側面をすき間なく設置してください。すき間が生じると、お子さまの指などがはさまり、ケガをするおそれがあります。 ●2台の製品を背面側が向かい合うようにして設置しないでください。背面同士を合わせた箇所がずれ、そのすき間にお子さまの指などがはさまり、ケガをするおそれがあります。 ●各部にガタつき、はずれがないか日常点検・定期点検をしてください。床とのすき間によるガタつきが生じる場合は、アジャスターにて調整してください。 ●万ネジにゆるみが生じた場合は必ず手で増し締めしてください。ゆるんだ状態だと製品がガタつきます。またネジは強く締め過ぎないようにご注意ください。締め過ぎるとネジ穴部の埋め込みナットがはずれたり、ネジ頭が変形して鋭利な形状になるおそれがあります。 ●直射日光または熱を避けてください。変形・反り・変色の原因になります。 ●製品を火気に近づけないでください。破損や火災の原因となるおそれがあります。 ●湿気の多いところでは使用しないでください。破損のおそれがあります。 ●設置後の移動はネジのゆるみなどが生じる可能性がありますので、しないでください。万一移動しなければならない場合は設置後に必ずネジのゆるみの点検を実施してください。 ●故障した製品はご使用しないでください。事故につながるおそれがあります。故障を発見したときはただちに使用中止の表示などでご使用できないようにし、サービスセンターまでご連絡・修理依頼を行ってください。
--	---

●本製品は主として荷物が置けるベビーカー置場として使用するものです。設置後は定期的に清掃し清潔に保ってください。

お手入れ方法

●水洗いはおやめください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めたもので水ぶきし、後で必ず乾ぶきしてください。

⚠ 注意



中性洗剤以外の洗剤や薬品（ベンジン、シンナー等）を使用することは、おやめください。（木材の劣化や退色、割れが発生し破損することがあります）

4 製品仕様

製品種類	ベビーカー置場
品番	KB11
製品名	Combi エンジェルKベビーカー置場KB11
外形寸法	W648×D545×H1,200mm
製品質量	25kg
材質	繊維板(MDF)、ポリエステル化粧合板
耐用年数	7年 耐用年数を経過しましたら、お取り替えをお願いいたします。

※本製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品を廃棄される場合は、廃棄物処理法に基づき適正な廃棄をお願いいたします。
※製品の外形寸法および質量は参考値となります。

5 各部のなまえ

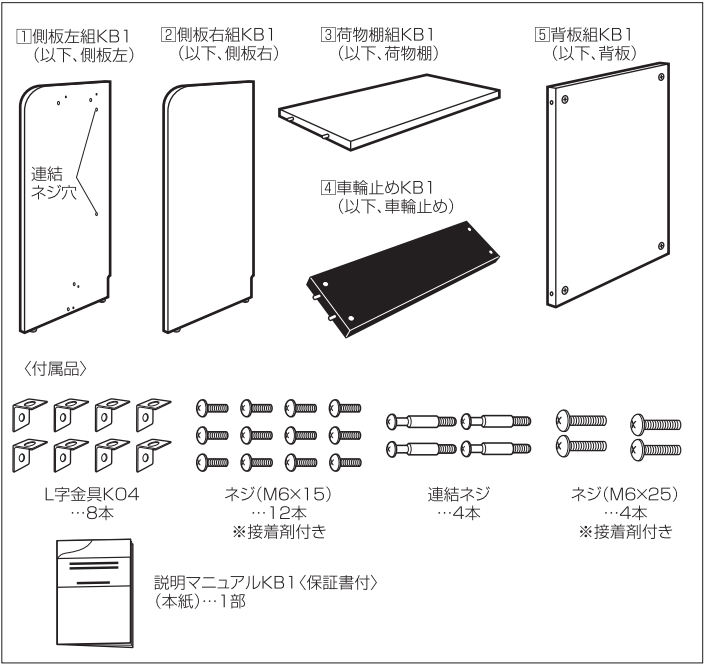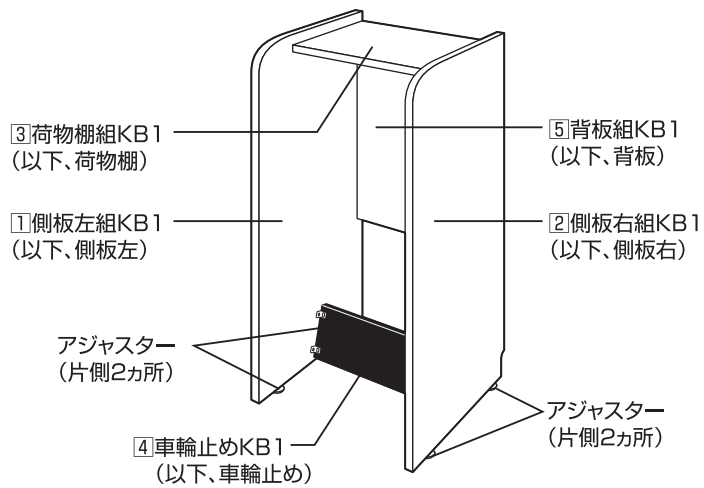

6 組み立てるかたへのお願い

この製品はさまざまなお子さま連れのかたがご使用になりますので、皆さまが快適にご使用いただくために以下の内容に従って正しく組立管理して下さるようお願いいたします。


⚠ 注意

- 組立作業は使用部品をよく確認の上、正しく行ってください。誤って組み立てると破損の原因になります。
- 床面や壁などが傷つかないように注意して作業してください。
- 製品を壁付け、または並列して設置する場合は、アジャスターで調整するなどして隣り合う製品同士の側面をすき間なく設置してください。すき間が生じると、お子さまの指などがはさまり、ケガをするおそれがあります。
- 設置後の移動は、ネジのゆるみなどが生じる可能性がありますので、しないでください。万一、レイアウト変更などで移動しなければならない場合、設置後に必ずネジゆるみの点検を実施してください。(点検マニュアル4ページ参照)
- 組み立て途中は、板に少しの力がかかっても金具周辺へ負荷が集中し、木部が破損しやすい不安定な状態となるため、不意な力がかからないよう十分ご注意ください。特に背板と側板の組み立て時に板同士の角度を90°以外にしないよう注意してください。破損のおそれがあります。

推奨設置例

本製品をおむつ交換台とともに設置する場合は、両製品を交互に並列することを勧めます。隣人に気兼ねすることなく作業に集中でき、より快適な環境になります。また、ベビーカー同士がすれ違えるように、通路幅は1400mm以上あけることを勧めます。

●Combi エンジェルKおむつ交換台単体の横にベビーカー置場を設置した例
おむつ交換台単体の横に製品を並べて設置する場合、右図のように本製品などを設置、または200mm以上距離をあけることを勧めます。

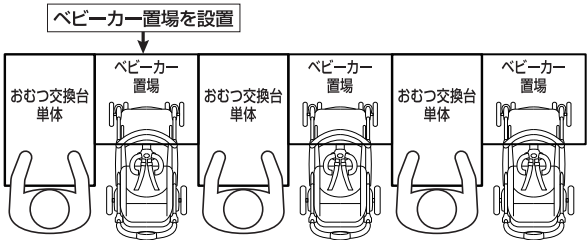


7 組立手順

〈必要工具〉

右記の工具を用意してください。


プラスドライバーNo.2、No.3




製品を締結するときは電動工具を使用せず、必ず手締めで、強く締め付けないようにしてください。締め過ぎるとネジ穴部の埋め込みナットがはずれたり、ネジ頭が変形して鋭利な形状になるおそれがあります。

1. 側板右に背板・荷物棚の取り付け

- ① 梱包時に製品にかぶせていた保護シートを床に敷き、その上に側板右を寝かせて置きます。連結ネジ穴2カ所に連結ネジをプラスドライバーNo.2で取り付けます。側板左も同様に連結ネジをプラスドライバーNo.2で取り付けます。計4カ所


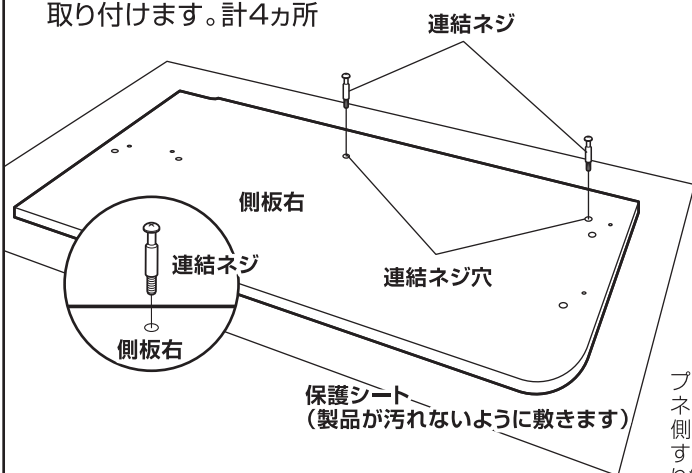


- ② 側板右に取り付けた連結ネジに背板を差し込み、プラスドライバーNo.2を使用して取り付けます。計2カ所
※背板に貼られたBCピクト&注意S日英中韓KB1が見えるように取り付けます。

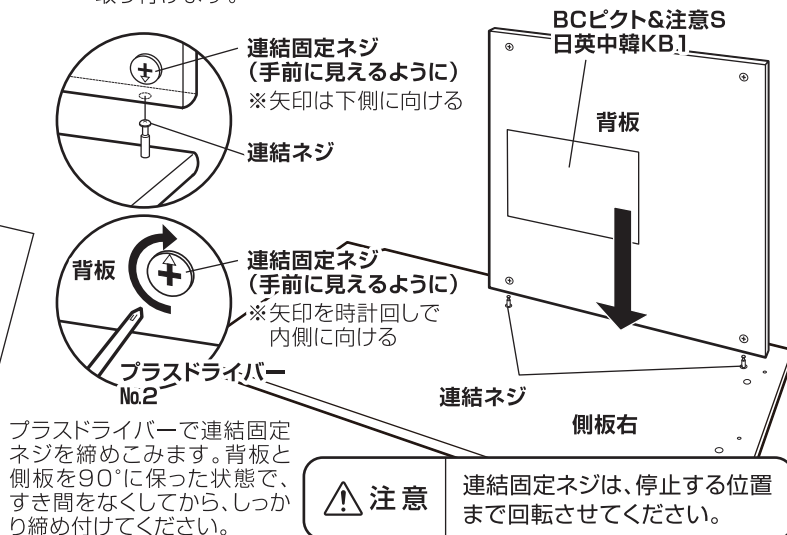

注意 連結固定ネジは、停止する位置まで回転させてください。



- ③ 側板右上部のダボ穴2カ所に荷物棚のダボを差し込み、先にL字金具と側板固定ネジ(M6×15)2カ所、次に、荷物棚固定ネジ(M6×15)2カ所をプラスドライバーNo.3で仮締めします。計4カ所

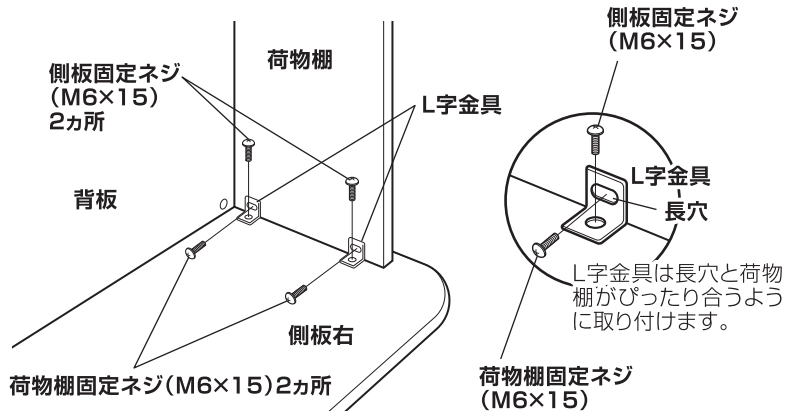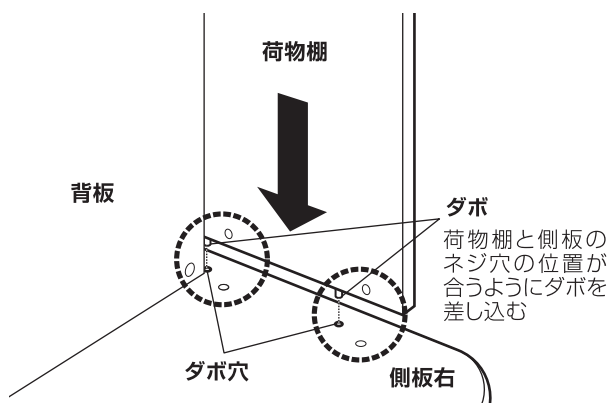

2. 側板右に車輪止めの取り付け

- ④ 側板右下部のダボ穴2カ所に車輪止めのダボを差し込み、先にL字金具と側板固定ネジ(M6×15)2カ所、次に、車輪止め固定ネジ(M6×25)2カ所をプラスドライバーNo.3で仮締めします。計4カ所


車輪止め(ナットが裏側)

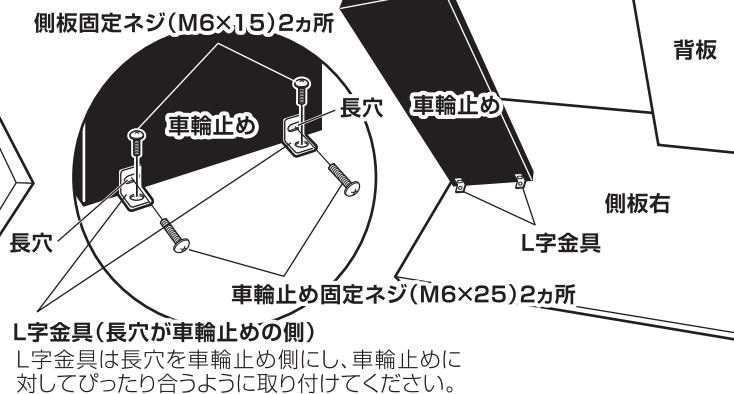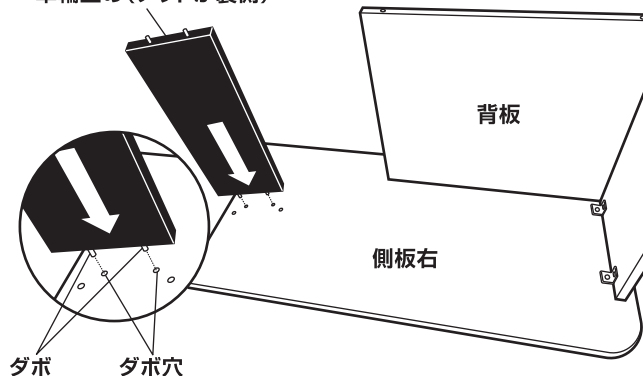

注意 ネジの長さ間違いにご注意ください。


3.側板左の取り付け、ガタつきの確認

- ⑤側板左をのせます。その際、ダボ4カ所、連結固定ネジ2カ所(計6カ所)の位置を合わせて差し込んでください。
- ⑥連結固定ネジ2カ所をプラスドライバーNo.2を使用して取り付けます。
※組立手順②(2ページ)を参照してください。
- ⑦製品を起こします。
- ⑧側板左と荷物棚にL字金具を取り付け、側板固定ネジ(M6×15)2カ所と荷物棚固定ネジ(M6×15)2カ所をプラスドライバーNo.3で仮締めします。計4カ所
※組立手順③(2ページ)を参照してください。
- ⑨側板左と車輪止めにL字金具を取り付け、側板固定ネジ(M6×15)2カ所と車輪止め固定ネジ(M6×25)2カ所をプラスドライバーNo.3で仮締めします。計4カ所
※組立手順④(2ページ)を参照してください。
- ⑩③④⑧⑨で仮締めしたネジを本締めします。計16カ所

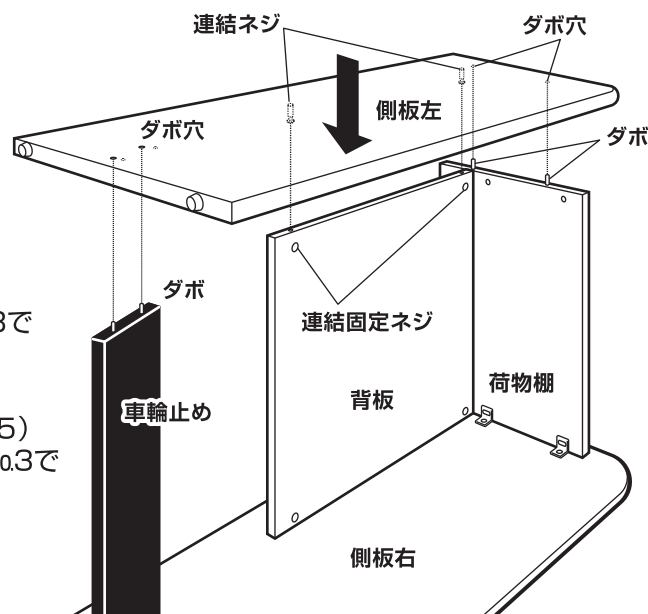

4.組み立て後の調整

- ⑪床の状態により、ガタつきがある場合は、製品を持ち上げて側板の下部についているアジャスターで調整してください。計4カ所

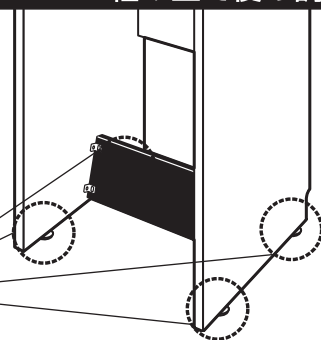

注意

- アジャスターを出しすぎるとアジャスターやその取り付け部分が破損するおそれがあります。アジャスターの飛び出しは、締めきったところから10mm以内としてください。
- 設置場所への移動の際、床面や壁などが傷つかないように作業してください。



警告

組み立て完了後は必ず点検マニュアルの日常点検(4ページ)を参照の上、点検してください。組み立てが不完全のまま使用された場合、ケガや重大事故の原因になります。

8 ご使用方法 下記の注意内容に従って正しくご使用ください。

ベビーカーを車輪止めで止まる位置まで収納します。荷物棚に荷物が置けます。

⚠ 注意



- お子さまをおろしてからベビーカーを収納してください。
- お子さまがベビーカーから乗りおりする際は、荷物棚にお子さまがぶつからないように気を付けてください。お子さまの頭などが荷物棚にあたり、ケガをするおそれがあります。
- 収納できない大型ベビーカーは無理に入れないでください。本製品にぶつかり、傷つくおそれがあります。
- ベビーカーの車輪が車輪止めを乗り越えないようにしてください。ベビーカーが転倒するおそれがあります。
- 荷物棚から荷物が落ちないように気を付けてください。荷物棚の下にお子さまがいた場合、落下した荷物にあたりケガをするおそれがあります。

Combi エンジェルKベビーカー置場KB11

点検マニュアル

Combi エンジェルKベビーカー置場KB11を快適に、また安全にご利用いただくために必要な「日常点検」「定期点検」の内容を記載したマニュアルです。本書の内容に従い、毎日もしくは週ごとの「日常点検」、1年ごとの「定期点検」を必ず正しく実施してください。



警告

製品を安全に使用していただくために、日常点検と1年ごとの定期点検をお願いします。点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。

日常点検

日常点検は動作・目視・触感で点検を行います。点検で異常があった場合、項目によっては工具を使用して点検を行います。

毎日または週ごと

定期点検

工具を使用して1年ごとに各部品の点検を行います。

1年ごと

安全に長期間で使用いただくために、**定期点検サービス**（有料）をご用意しております。詳しくは、サービスセンターにお問い合わせください。点検の結果、部品交換が必要な場合があります。 ※補修部品の保管期間は生産終了後5年間です。

〈必要工具〉

プラスドライバーNo.2、No.3

右記の工具を用意してください。



注意

製品を締結するときは電動工具を使用せず、必ず手締めで、強く締め付けられないようにしてください。締め過ぎるとネジ穴部の埋め込みナットがはずれたり、ネジ頭が変形して鋭利な形状になるおそれがあります。

1 日常点検

点検の際は5ページの「日常点検チェックシート」をご利用ください。

日常点検は、毎日もしくは週ごとに動作、目視および触感で行う点検です。点検で異常があった場合、項目によっては工具を使用して点検を行います。


●点検時に異常を発見したら、ただちに**使用を中止**し、サービスセンターまでご連絡・修理依頼を行ってください。

外観の確認

点検項目	点検方法	判断基準	不良の処置
① 全体のカタつき	動作・目視・触感	全体をゆらすようにして確認したときに、カタつきがないこと	アジャスターの調整
② 各部のカタつき（側板、背板、荷物棚、車輪止め）	動作・目視・触感	各部（側板、背板、荷物棚、車輪止め）を手で動かしてみたときに、カタつきがないこと	増し締め （定期点検5ページ参照）
③ 外観の傷・破損	目視	ひどい傷・破損のないこと	交換
④ 外観の汚れ	目視	汚れのないこと	清掃
⑤ ネジや金具のはずれ・紛失・変形・サビ	目視	はずれ・紛失・変形・サビのないこと	交換
⑥ BCピクト&注意S日英中韓KB1の見やすさ	目視	はがれ、やぶれなく、書かれている内容が読めること	交換
⑦ 点検S1年用銀の見やすさ	目視	はがれ、やぶれなく、書かれている内容が読めること	交換

① 全体のカタつき確認

全体をゆらすようにして、カタつきがないことを確認してください。カタつきがある場合は、3ページを参照し、アジャスターで調整してください。

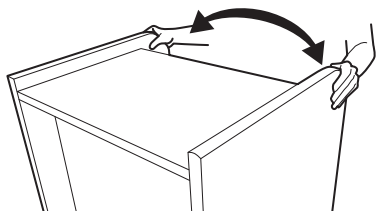

⑥⑦ ステッカーの確認

はがれ、やぶれなく、書かれている内容が読めることを確認してください。




⑥ BCピクト&注意S
日英中韓KB1
※背板中央



⑦ 点検S1年用銀
※側板左の内側

⑤ ネジや金具の確認

ネジや金具のはずれ・紛失・変形・サビがないことを確認してください。

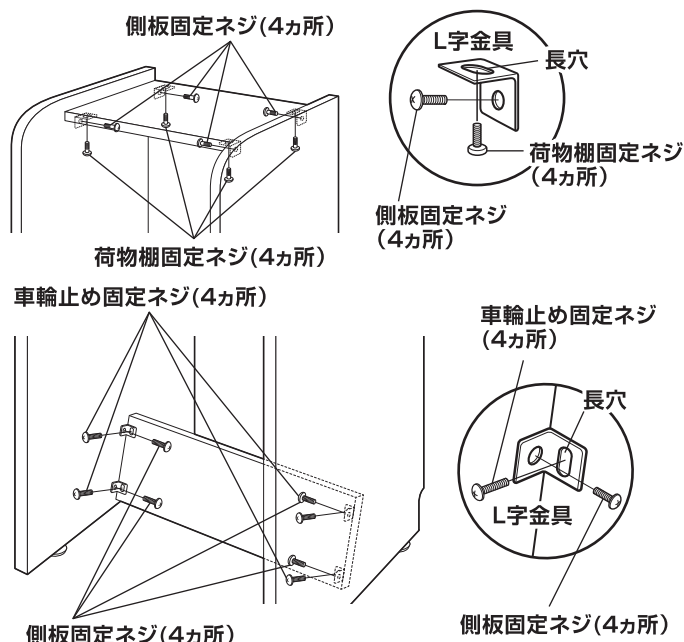

Combi エンジェルKベビーカー置場KB11

日常点検 チェックシート 毎日または週ごと

このページをコピーして点検にご利用ください。
記入した後は大切に保管してください。

点検項目	点検方法	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
		年	年	年	年	年	年	年
		/	/	/	/	/	/	/
		台	台	台	台	台	台	台
外観の確認								
①	全体のガタつき	動作・目視・触感						
②	各部のガタつき(側板、背板、荷物棚、車輪止め)	動作・目視・触感						
③	外観の傷・破損	目視						
④	外観の汚れ	目視						
⑤	ネジや金具のはずれ・紛失・変形・サビ	目視						
⑥	BCピクト&注意S日英中韓KB1の見やすさ	目視						
⑦	点検S1年用銀の見やすさ	目視						
点検者								
承認者								

点検時に異常を発見したら、ただちに**使用を中止**し、サービスセンターまでご連絡ください。

特記事項	設置場所:
------	-------

2 定期点検 点検の際は6ページの「定期点検チェックシート」をご利用ください。

定期点検は、1年ごとを目安に定期的に行う点検です。


●点検時に異常を発見したら、ただちに**使用を中止**し、サービスセンターまでご連絡・修理依頼を行ってください。

A.各種ネジのゆるみの確認


点検項目		点検方法	判断基準	不良の処置
①	側板左の連結ネジ(2カ所)	目視・触感(プラスドライバーNo.2)	ゆるみがないこと	増し締め
②	側板右の連結ネジ(2カ所)	目視・触感(プラスドライバーNo.2)	ゆるみがないこと	増し締め
③	連結固定ネジ(4カ所)	目視・触感(プラスドライバーNo.2)	ゆるみがないこと	増し締め
	荷物棚固定ネジ(4カ所)	目視・触感(プラスドライバーNo.3)	ゆるみがないこと	増し締め
	側板固定ネジ(8カ所)	目視・触感(プラスドライバーNo.3)	ゆるみがないこと	増し締め
	車輪止め固定ネジ(4カ所)	目視・触感(プラスドライバーNo.3)	ゆるみがないこと	増し締め

①側板左と背板を固定している連結ネジの確認

①側板左と車輪止めを固定している車輪止め固定ネジ(2カ所)をはずします。

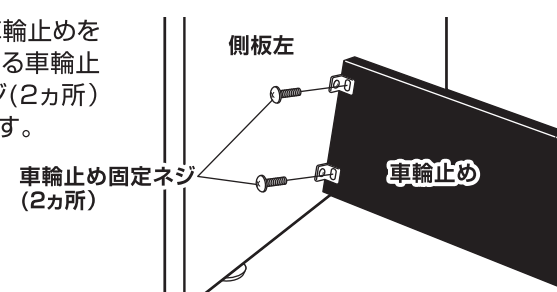

②側板左と荷物棚を固定している荷物棚固定ネジ(2カ所)をはずします。

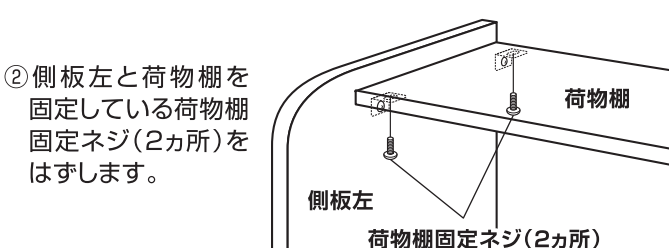


③側板左が上になるように、製品を横にたおします。
※製品が汚れないように、保護シートなどの上で作業してください。

④側板左と背板を固定している連結固定ネジ2カ所を回転させ、側板左をはずし、連結ネジ(2カ所)に脱落、ゆるみがないことを確認してください。




連結固定ネジ
※矢印を反時計回しで内側に向ける
プラスドライバー No.2

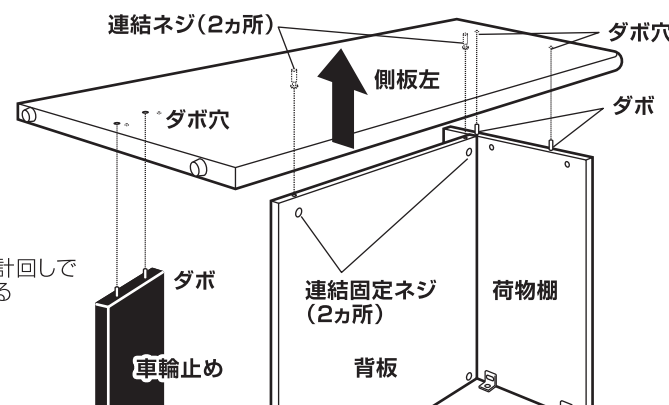

②側板右と背板を固定している連結ネジの確認

連結固定ネジ2カ所を回転させ、背板をはずし、連結ネジ(2カ所)に脱落、ゆるみがないことを確認してください。

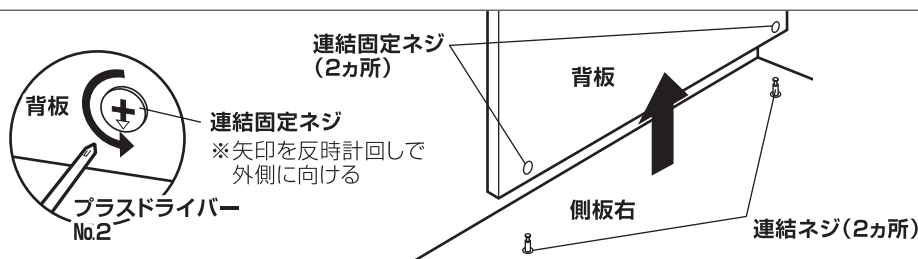


③連結固定ネジ、荷物棚固定ネジ、側板固定ネジ、車輪止め固定ネジの確認

①～②と逆の手順で組み立てます。(2ページ参照)

組立時、連結固定ネジ(4カ所)、荷物棚固定ネジ(4カ所)、側板固定ネジ(8カ所)、車輪止め固定ネジ(4カ所)の脱落、ゆるみがないことを確認してください。

組み立て完了後は、日常点検(4ページ)を参照の上、点検してください。

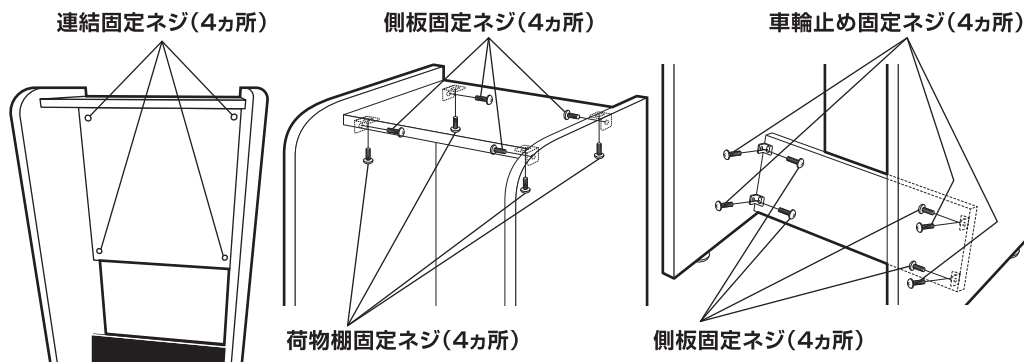

B.点検日の記入

定期点検後、本誌チェックシートその他、側板左に貼付の点検ステッカーに点検日を記入してください。

点検ステッカー
(点検S1年用銀)



Combi エンジェルKベビーカー置場KB11

定期点検 チェックシート

1年ごと

このページをコピーして点検にご利用ください。記入した後は大切に保管してください。動作確認、外観確認は日常点検の内容をご参照ください。

点検項目	点検方法	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
		年	年	年	年	年	年	年
		/	/	/	/	/	/	/
		台	台	台	台	台	台	台
各種ネジのゆるみの確認								
①	側板左の連結ネジ(2ヵ所)	目視・触感(プラスドライバー№2)						
②	側板右の連結ネジ(2ヵ所)	目視・触感(プラスドライバー№2)						
③	連結固定ネジ(4ヵ所)	目視・触感(プラスドライバー№2)						
	荷物棚固定ネジ(4ヵ所)	目視・触感(プラスドライバー№3)						
	側板固定ネジ(8ヵ所)	目視・触感(プラスドライバー№3)						
	車輪止め固定ネジ(4ヵ所)	目視・触感(プラスドライバー№3)						
外観の確認								
①	全体のガタつき	動作・目視・触感						
②	各部のガタつき(側板、背板、荷物棚、車輪止め)	動作・目視・触感						
③	外観の傷・破損	目視						
④	外観の汚れ	目視						
⑤	ネジや金具のはずれ・紛失・変形・サビ	目視						
⑥	BCピクト&注意S日英中韓KB1の見やすさ	目視						
⑦	点検S1年用銀の見やすさ	目視						
点検者								
承認者								

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、サービスセンターまでご連絡ください。

特記事項

設置場所:

保証書

製品名	Combi エンジェルK ベビーカー置場KB11	製造番号
保証期間	納品から正常のご使用下で1年間	 側板左の内側に貼付 (点検ステッカーの右横) 製造番号 _____
お客さま	お名前 _____	
	ご住所 〒 _____ TEL. (_____) _____	
販売店名	_____	納品日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

取扱説明書および本体注意書きラベルなどの記載内容に基づき正常な使用状態で故障した場合、本書を提示の上、販売店または下記コンビウィズ株式会社にご連絡ください。保証期間内にて無料で修理いたします。

●保証期間中であっても、次の場合は有料修理となります。

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ①本来の使用用途以外でのご使用に起因する故障。 | ⑥経年劣化、消耗部品の過酷な使用状況による故障。 |
| ②適切な維持管理を怠ったことに起因する故障。 | ⑦天災/天変地異(火災、落雷、噴火、洪水、津波、地震)、戦争/暴動等による不具合。 |
| ③メーカー、販売元が指定する業者以外の修理・調整・改造、または破損・故障。 | ⑧本書に納品日、お客さま名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 |
| ④保管環境の影響など本製品以外の外部影響に起因する破損・故障。 | ⑨本書のご提示がない場合。 |
| ⑤ご購入後の輸送、落下などに起因する破損・故障。 | ⑩有料修理の場合に要する発送運賃。 |

●上記保証は日本国内においてのみ有効です。

●定期点検を実施しなかった場合の不具合は対象外です。

●生産終了後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、サービスセンターにお問い合わせください。

●保証書にご記載いただきました個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に従い、お客さまの故障修理についてのみ利用させていただきます。それ以外の用途には利用いたしません。

※定期点検の結果、不具合発生が認められた場合は、上記範囲内での保証とさせていただきます。

コンビウィズ株式会社

本社/〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7
URL/ www.combiwith.co.jp

●修理・点検に関するお問合せ/コンビウィズ(株) サービスセンター

【受付時間】 祝祭日を除く、月～金 10:00～17:00

TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ
(www.combiwith.co.jp)からもダウンロード(PDF)できます。ご
活用の際、お願いいたします。